




הוראות הפעלה

MCD-35BT


 <p>סימן הברק עם ראש החץ בתוך המשולש מהווה סימן אזהרה המסב את תשומת ליבך ל"מתח מסוכן" בתוך המכשיר</p>	<p>זהירות</p> <p>סכנת התחשמלות</p> <p>אל תפתח</p> <p>אזהרה: על מנת להקטין את סכנת ההתחשמלות, אל תסיר את המכסה (או הדופן האחורית). אין במכשיר שום חלקים המאפשרים טיפול על ידי המשמש. הפנה את הטיפול לאנשי שרות מוסמכים.</p>	 <p>סימן הקריאה בתוך המשולש, מהווה סימן אזהרה המסב את תשומת ליבך להוראות חשובות המתלוות למכשיר.</p>
--	--	--

אזהרה:
על מנת להקטין סכנת התלקחות או התחשמלות, אל תחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזת נוזלים

אנא שים לב: תווית הערכים עבור מכשיר זה ממוקמת על הדופן האחורית של המכשיר.

זהירות 
אל תחשוף לטפטוף או התזת נוזלים!

זהירות: הארקה או קיטוב. יש לשים להקפיד היטב שהלהב הרחב של תקע החשמל AC חייב להתאים לשקע שבשקע החשמלי בקיר.

	<p>שים לב: סימני אזהרה מודפסים בתחתית המכשיר. אנא התייחס למדריך הוראות הפעלה.</p>
 <p>מוצר לייזר מדרגה 1</p>	<p>זהירות: קרינת לייזר בלתי נראית. בעת פתיחה והסרת כיסויי ההגנה, המנע מלהיחשף לקרן הלייזר.</p>

אין לחשוף למקורות מים ואין להכניס חלקים רטובים למכשיר | תווית דירוג הערכים ממוקמת בתחתית | אין לחשוף את הסוללות לחום השמש, אש וכדומה.
סכנת התפוצצות בהחלפת סוללות שאינן תואמות. החלף לסוללות זהות או תואמות.

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה כו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, מערכת השמע עלול לזוז לגרום נזק ופגיעה.
8. אזור: מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמא- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את מערכת השמע בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. אל תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
 - א. הכבל נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפל פנימה או נוזל נשפך על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כראוי.
 - ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסוי החיצוני.
15. התקע הראשי: משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

אזהרה:

1. קרא והבן את כל ההוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המערכת.
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את ההוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל ההוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע המערכת משקע החשמל CA לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של המערכת השתמש אך ורק במטלית יבשה.

7. אל תניח את המערכת על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. המערכת עלולה ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק למערכת עצמה.
8. אוורור: מערכת זו צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאוורור התקין, לדוגמה: אין להשתמש במערכת על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוורור אין להניח את המערכת בתוך ארונית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארית המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.
11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את המערכת אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר המערכת או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, או לא ימעך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מהמערכת.
- נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את המערכת באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר המערכת או את חברת החשמל.
13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.
14. כאשר המערכת נשארת ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותה מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.
15. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים.
16. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך המערכת זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש ו לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.
17. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
 - א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
 - ב. חפצים נפלו לתוך המערכת או שנשפכו לתוכה נוזלים.
 - ג. המערכת נחשפה לגשם או מים.
 - ד. המערכת אינה פועלת באופן נורמאלי או מפגינה סימנים ברורים לשנוי בביצועיה.
 - ה. המערכת נפלה ותיבת המערכת ניזוקה.
18. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
19. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
20. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

קרא והבן את כל ההוראות טרם השימוש במוצר. במקרה והמוצר ניזוק עקב שימוש לא ראוי על פי ההנחיות, האחריות לא תהיה בתוקף.

בטיחות

אזהרה

- לעולם אל תסיר את בית המכשיר
- לעולם אל תשמן אף חלק במוצר
- לעולם אין למקם את המוצר על ציוד חשמלי אחר.
- שמור על המכשיר הרחק מקרן שמש ישירה, להבות חשופות או חום.
- לעולם אל תביט ישירות לפעימת הלייזר בתוך המכשיר
- יש לוודא כי תמיד קיימת גישה לכבל החשמל, התקע או המתאם לצורך ניתוק מהחשמל.



1. קרא את ההוראות
2. פעל על פי ההוראות
3. יש להיות ערניים לכל האזהרות.
4. פעל על פי ההנחיות.
5. אל תעשה שימוש במכשיר בקרבת מים.
6. נקה באמצעות מטלית יבשה בלבד.
7. אין לחסום את פתחי האוורור. התקן על פי הנחיות היצרן.
8. אל תתקין את המכשיר בקרבת מקורות חום כגון: רדיאטור, תנורים או מכשיר אחר (כולל מגבר) המפיק חום.
9. יש לשמור על כבל החשמל, לא לקפלו ולא לדרוך עליו בפרט בחלק של התקע וכן בחלק בו הוא יוצא מהמוצר.
10. יש לעשות שימוש באביזרים/נלווים שצוינו ע"י היצרן.
11. השתמש בעגלה, מעמד, בסיס או שולחן שצוינו על ידי היצרן או כאלו שנמכרו עם המכשיר. בעת השימוש בעגלה, הזזתה תעשה בזירות בכדי להימנע מהתהפכות או פגיעה.
12. נתק את המוצר במהלך סופת ברקים או לתקופות בהן לא תשתמש בו לאורך זמן.
13. יש להפנות את כל עבודות השירות לאיש שירות מוסמך. השירות נדרש כאשר המכשיר ניזוק כגון, נזק לכבל החשמל או התקע, נוזלים שנשפכו או חפצים שנפלו לתוך המכשיר, חשיפת המכשיר לגשם ולחות או במקרה בו הוא נפל.
14. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה.
15. אל תמקם מקורות סכנה על המכשיר (לדוגמא: כלי קיבול עם נוזלים, נרות דולקים וכו').
16. כאשר כבל החשמל מתפקד כהתקן הניתוק העיקרי של המכשיר, יש להשאירו זמין תמיד.
17. יש לוודא כי קיים מרווח מקום מסביב למכשיר בכדי לאפשר אוורור ראוי.
18. אין לחשוף סוללות (מארז סוללות או סוללות מותקנות) לחום גבוה כגון קרן השמש, שריפה וכדומה.
19. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא בחוץ.

אזהרה:

המכשיר לא יוצר לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) שיכולתם המנטלית מוגבלת, או אנשים חסרי ניסיון אלא אם הם תחת השגחתם של אדם אשר ביכולתו לקרוא ולפעול על ההנחיות כראוי. ילדים יעשו שימוש במכשיר תחת השגחת מבוגר.

טיפול במוצר:

1. יש לנתק את המכשיר כאשר הוא אינו בשימוש או לפני ניקיונו.
2. אל תשמיע מוזיקה בעוצמת שמע גבוהה מאוד כיוון שרמות שמע גבוהות עלולות לפגוע בשמיעה או בצידוד.
3. אל תעשה שימוש במכשיר בתנאי רטיבות או לחות.
4. יש לנתק את המכשיר מאספקת המתח הראשית לפני ביצוע ניקיון. יש לנקות את המכשיר באמצעות מטלית רכה. אין להשתמש בתכשירי ניקוי.

שמירה על הסביבה

כאשר מופיע סימן מיכל האשפה עם איקס עליו, משמע שהמוצר מכוסה בתקן אירופאי 2002/96/EC. יש להיות מודעים על מערכת הפרדת הפסולת המקומית עבור מוצרי חשמל ומוצרים אלקטרוניים. יש לפעול על פי ההנחיות המקומיות להפרדת סילוק מכשירים ישנים עם האשפה הביתית. סילוק נכון של המוצרים הישנים מסייע בשמירה על הסביבה ומונע השפעות שליליות על בריאות האדם.



אזהרות בנוגע לסוללות:

אין לבלוע סוללות. סכנת כוויה כימית. המוצר מכיל סוללה אחת או יותר. במקרה ובלעת סוללה, עלולים להיגרם בפחות משעתיים פגיעות פנימיות חמורות וכן מוות. הרחק סוללות חדשות וישנות מידם של ילדים ואנשים פגיעים. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא באופן מיידי.

הערות חשובות:

במקרה והסוללה/ות אינן מונחות כראוי קיימת סכנת התפוצצות או במקרה בו המוצר אינו בשימוש לפרק זמן ארוך.

החלף סוללות ישנות בסוללות זהות או דגמים זהים.

תאימות



מפרט טכני

- אספקת מתח: 230V~50Hz
- צריכה בוללת: 40W
- רגישות בניסת קלט: LINE IN 700MV
- עכבה רמקולים: 60hm
- רעש/אות (A): 75db
- THD (1kHz, 1W): 0.5%
- תגובת תדר: 20Hz-20KHz
- פלט מוזיקה כולל: 50W


התחלה

- הוצא את המכשיר מהקופסא
- הסר כל אביזר אריזה מהמוצר
- סלק את האריזה בבטחה.
- מקם את היחידה במיקום הנבחר. הכנס את כבל החשמל לשקע והעבר את המתג למתג ON (אם נדרש).

מצב Standby אוטומטי


בעת השמעת מוזיקה מהתקן מחובר, המכשיר יעבור למצב Standby במידה ו:

- לא נלחץ אף כפתור למשך 10 דקות
- לא נבחר שום קובץ שמע מההתקן הנבחר

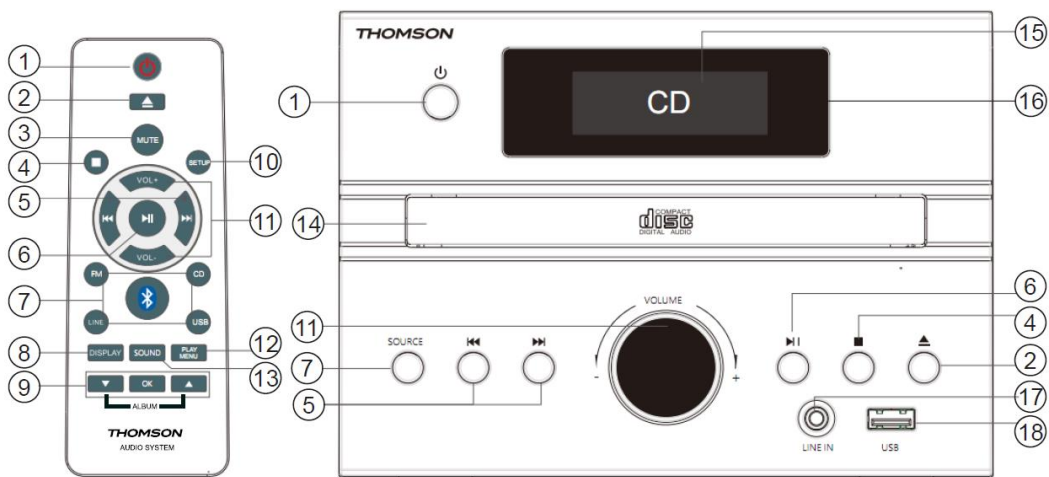

1. מתג הפעלה מצב Standby – לחץ על מנת להעביר את היחידה למצב Standby וההיפך.
2. פתיחה/סגירה של מגש ה-CD
3. השתק קול- לביטול הפעולה לחץ שוב על הכפתור.
4. הפסק השמעת הדיסק
5. **דלג לרצועה הבאה או הקודמת.**
כוונן לתחנת רדיו
6. לחץ והחזק את הכפתור לחיפוש רצועה/קובץ.
7. השמע/השהה מוזיקה מדיסק
בחר את מקור האודיו:
לחץ על הכפתור המתאים בשלט לבחירת המקור.
8. ביחידה הראשית: LINE IN<FM<USB <BLUETOOTH<CD
צפה במידע התוכן
9. בחר או אשר את האפשרות
10. צפה בתפריט התקנה
11. כוונן עוצמת השמע
12. צפה בתפריט השמעה
13. בחר אפקט השמעה
14. דלת ה-CD
15. לוח תצוגה
16. חיישן השלט הרחוק
17. שקע Line In
18. יציאת USB.


הכנת השלט הרחוק

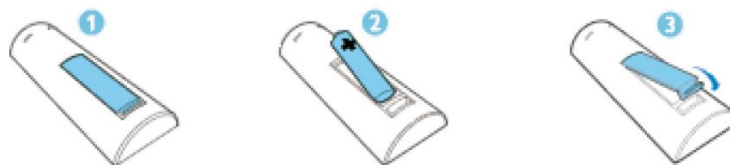

- השתמש בסוללות אלקליין (לא מסופק עם המכשיר)
- התקן את הסוללות בהתאם לקוטביות +/- כפי שמופיע בשלט.
- סגור את תא הסוללות.
- **שים לב:** במקרים בהם לא תעשה שימוש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך, הוצא את הסוללות מהתא על מנת לשמור עליהן.
- **תשומת ליבך:** הכנסה שגויה של הסוללות עלולה לגרום להתפוצצות.

הכנת המדיה

דיסק

1. לחץ על [CD] (ביחידה הראשית הסימן ) לפתיחת מגש הדיסק.
2. הכנס דיסק כאשר התווית שלו מופנית כלפי מעלה.
3. לחץ שוב לסגירה של המגש, על הצג יופי "READING".



USB

1. הנמך את עוצמת השמע וחבר בתקן USB ליציאת ה-USB.
2. בעת חיבור או ניתוק USB יש להחזיק את היחידה הראשית (לשמור על מיקומה).
3. לחץ על [USB] או לחץ שוב ושוב על [SOURCE] ביחידה הראשית עד לבחירת USB, על הצג יופיע READING.



Bluetooth

- ניתן לחבר ולהשמיע שירים באופן אלחוטי מהתקן בלוטות'

הכנה

- הפוך את פונקציית הבלוטות' זמינה בהתקן החיצוני שתוצאה לחבר וקרוב אותו ליחידה.
- קרא את הנחיות ההפעלה של ההתקן לצורך מידע.

צימוד

1. לחץ על  על הצג יופיע PAIRING
2. בחר "MCD-35BT" מתפריט הבחירה של ההתקן. תתבקש להזין קוד "0000". לאחר השלמת הצימוד ההתקן יחובר עם המערכת באופן אוטומטי. שם ההתקן המחובר יופיע לכמה שניות.
3. לניתוק המערכת מהתקן בלוטות' לחץ והחזק  עד להופעת [PAIRING] על המסך.
4. התחל בהשמעת מוזיקה בהתקן.

Line In

- ניתן לבצע השמעה של מוזיקה מהתקן אודיו חיצוני כמו נגן MP3.
- 1. חבר כבל 3.5 מ"מ לשקע ה-Line In בחזית הלוח. את הקצה השני חבר להתקן השני.
- 2. לחץ על [LINE] או לחץ על [SOURCE] עד לבחירת מצב Line In.
- 3. היעזר בפקדים בהתקן המחובר להתחלת השמעה.

השמעה ממדיה

הסימנים הבאים מציינים את זמינות המאפיין.



- **CD**: CD-R/RW בפורמט CD-DA או באמצעות קבצי MP3.
- **USB**: התקן USB עם קבצי MP3.
- **BLUETOOTH**: התקן Bluetooth.

השמעה בסיסית



CD/USB/BLUETOOTH



השמעה/השהייה לחץ על 

עצירה לחץ על 

דילוג: לחץ על  או 

CD/USB



לדילוג בין אלבומי MP3, לחץ על  , 

חיפוש: לחץ והחזק  או 

תפריט השמעה

CD/USB

לחץ על [PLAY MENU] שוב ושוב לבחירת "PLAY MODE" או "REPEAT".

לחץ על  ,  לבחירת ההגדרה ולחץ [OK].



מצב ניגון

REPEAT OFF

REPEAT ONE: לחץ על  ,  לבחירת רצועה אחת.

REPEAT ALL: לחץ על  ,  לבחירת כל הרצועות.





RANDOM: השמעה רנדומלית של כל הרצועות.



RANDOM: לחץ על  ,  לבחירת מצב רנדומלי ON או OFF.

רדיו

תכנות ידני

ניתן לתכנת עד 30 תחנות FM.

1. לחץ על [FM] או שוב ושוב על [SOURCE] עד להופעת FM.
2. לחץ על  או  לכוונן התחנה.
3. לחץ על [OK].
4. לחץ על  ,  לבחירת התחנה.
5. לחץ על [OK].

לכוונן אוטומטי, לחץ והחזק  או  עד שהתדר ישתנה במהירות. כאשר יתקבל שידור סטריאו יופיע על הצג STEREO.

שמירה בזיכרון

ניתן לשמור עד 30 תחנות FM.

1. לחץ על [PLAY MENU] לבחירת "AUTO SCAN", ואז לחץ [OK], המכוון ישמור את כל התחנות שיתקבלו בסדר עולה.

2. לביטול לחץ על ■

תשומת ליבך: לקליטה אופטימלית, הרחב את האנטנה ככל שניתן.

שידור RDS - המערכת יכולה להציג את נתוני הטקסט ששודרו ע"י מערכת נתוני הרדיו RDS, זמין באזורים מסוימים.

לחץ על [DISPLAY]

- PS : Programme service
- PTY : Programme type
- FREQ : FREQUENNCY

ה-RDS יכול להיות לא זמין במקרה והקליטה אינה טובה.

שעון וטיימרים

הגדרת השעון

שעון בתבנית 24H.

1. לחץ על [SETUP] שוב ושוב עד להופעת CLOCK
2. לחץ על ▲, ▼ להגדרת השעה ואז לחץ על [OK].

טיימר שינה - טיימר שינה מכבה את המערכת לאחר הזמן שהוגדר

1. לחץ על [SETUP] שוב ושוב עד להופעת SLEEP
2. לחץ על ▲, ▼ להגדרה בדקות ואז לחץ על [OK]. לביטול בחר OFF.

הגדרת התראה - המערכת יכולה לשמש כהתראה, FM/USB/CD יפעלו בזמן המוגדר.

1. לחץ על [SETUP] שוב ושוב עד להופעת ALARM
2. לחץ על ▲, ▼ לבחירת התראה במצב ON ולאחר מכן לחץ על [OK], שדה השעה יבהב.
3. לחץ על ▲, ▼ להגדרת השעה, לחץ על [OK], שדה הדקות יבהב.
4. לחץ על ▲, ▼ להגדרת הדקות, לחץ על [OK].
5. לחץ על ▲, ▼ לבחירת FM/USB/CD, ולחץ על [OK].

אפקטי קול

1. לחץ על [SOUND] שוב ושוב לבחירת אפקט קול.
2. לחץ על ▲, ▼ לבחירת הגדרה ולאחר מכן לחץ על [OK].

TREBLE : 8- עד 8+ (ברירת מחדל 0)

BASS : 8- עד 8+ (ברירת מחדל 0)

PRESET EQ : FLAT (ברירת מחדל), SOFT, CLEAR, HEAVY, VOCAL

שים לב:

- על מנת לחסוך באנרגיה כאשר היחידה אינה מפיקה צליל במשך זמן מה, המערכת תעבור למצב המתנה אוטומטית. ניתן לחזור לעבודה ע"י לחיצה על POWER שוב.
- כאשר נכנסת שיחה לטלפון המחובר באמצעי בלוטות' MCD-35BT, השיחה תשהה את ההשמעה במהלך השיחה ותחדש לאחר סיום השיחה.
- MCD-35BT תואם את התקן EU / 2014/53.

תעודת אחריות

1. אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.
2. אם מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לם פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים.
3. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלים כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
 - א. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
 - ב. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומו באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר.
 - ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
 - ד. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
 - ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
 - ו. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
 - ז. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
 - ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבשים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
4. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא ינתן שרות האחריות למכשיר.
6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
7. מכשיר הקלטה/נגני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותרמת נקודת הרכישה

מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

MCD-35BT	דגם המכשיר:	שם היצרן:
.....	מספר סידורי:	סוג המכשיר:
.....	תאריך הקניה:	נקנה ב:
		שם החנות/ מפיץ מורשה:
.....		

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה

- תמיכה טכנית ומעבדת שירות: א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה בע"מ * הנטר 13, אבן יהודה 4050813
 טל: 09-8992223 פקס: 09-8992226
- www.sangean.co.il , www.safadigital.co.il , atdsupport@012.net.il
1. תחנת איסוף בגוש דן: פונטייפ * תל-אביב, רחוב אבן גבירול 163, טל: 03-5442040
 2. תחנת איסוף בשרון: מעבדת השרון * רמת השרון, רחוב אושישקין 31, טל: 03-5477745
 3. תחנת איסוף בשפלה: חנבי את ברקוביץ * רחובות, רחוב אחד העם 11, טל: 1-700-706-709
 4. תחנת איסוף בצפון: רז אלקטרוניקה * חיפה, רחוב הנביאים 19, טל: 04-8625330