


safa

הוראת הפעלה רמקול

HP-H268

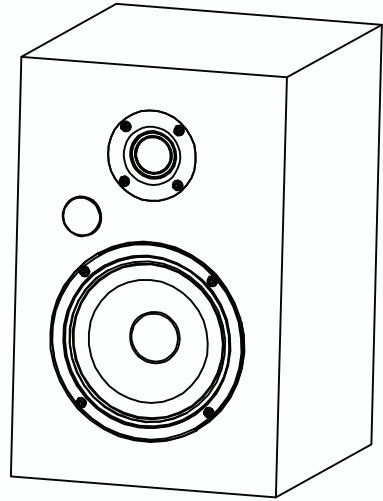

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה וכו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אזהרה** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר
9. לדוגמה- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את הרדיו
10. בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה
11. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע
12. על תיצור עומס יתר על נקודת החשמל
13. אם המכשיר מאובסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את
14. הסוללות
15. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר

16. למעבדה מוסמכת של יבואן
17. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו
18. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים
 - a. הכבל נקרע או ניזוק
 - b. עצמים נפלו פנימה או נוזל נשפך על המכשיר
 - c. המכשיר נחשף לגשם או מים
 - d. המכשיר אינו פועל ביאות
 - e. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בבסוי החיצוני
19. **התקע הראשי: משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי**
20. **את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת מכשיר.**
21. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות
2. מנע חדירת מים או לחות
3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנורות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל

אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד

הוראות בטיחות חשובות:

1. קרא והבן את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו!
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד

3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה
4. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה
6. הוצא את תקע הרדיו משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של הרדיו השתמש אך ורק במטלית יבשה
7. אל תניח את הרדיו על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. הרדיו עלול ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו
8. אוורור: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאוורורו התקין, לדוגמה:
9. אין להשתמש ברדיו על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוורור. אין להניח את הרדיו בתוך ארובית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו
10. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום
11. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארת המוצר ברכב או תחת שמש ישירה
12. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את הרדיו אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל
13. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימעך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מהרדיו. נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את הרדיו באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל
14. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות
15. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פריצי מתח.
16. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת הרדיו.
17. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים
18. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך רדיו זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר
19. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר
 - א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו
 - ב. חפצים נפללו לתוך הרדיו או שנשפכו לתוכו נוזלים
 - ג. הרדיו נחשף לגשם או מים
 - ד. הרדיו אינו פועל באופן נורמאלי או מפגין סימנים ברורים לשנוי בביצועו!
 - ה. הרדיו נפל ותיבת הרדיו ניזוקה
 - ו. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד

הנחיית בטיחות:

יש לקרוא ולהבין את ההנחיות במדריך טרם השימוש במוצר. יש לשמור את המדריך לשימוש עתידי:

1. אין להשתמש במוצר בקרבת מים
2. יש לעשות שימוש במוצר עם מקור מתח כפי שמצוין בתווית הסימון או במדריך זה
3. יש לדאוג לעמוד במטרת הבטיחות לתקע מוארק. תקע מוארק בעל שני להבים כאשר אחד הלהבים רחב יותר מהשני. תקע זה יתאים לשקע בדרך אחת בלבד. אם אינך מצליח להכניס את התקע במלואו לשקע נסה להפוך את התקע. במידה ועדיין התקע אינו נכנס לשקע, צור קשר עם החשמלאי
4. יש לשמור על כבל החשמל, לא לקפלו ולא לדרך עליו בפרט בחלק של התקע וכן בחלק בו הוא יוצא מהמוצר
5. אל תעמיס תקעים על השקע, כבלי מאריך או כבלי נוחות אינטגרליים, סכנת התחשמלות או שריפה.
7. אין לדחוף חפצים מכל סוג שהוא לפתחי המוצר, הם עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכנות או לקצר חלקים שעלולים לגרום לשריפה או התחשמלות. אין לשפוך נוזלים לעולם על המוצר
8. אל תנסה לבצע עבודות שירות בעצמך, כגון פתיחה או הסרה של המכסים, אתה עלול לחשוף
9. עצמך לסכנה או למתח חשמלי. עבודות שירות יתבצעו ע"י איש שירות מוסמך
10. שינויים ועדכונים של המוצר שאינם מאושרים ע"י הצד האחראי לתאימות המוצר עלולים לגרום לביטול סמכות המשתמש בהפעלת המוצר
11. אל תעשה שימוש באביזרים נלווים שעלולים לגרום לסכנה
12. הזזה של המוצר עם בעלה צריך להיעשות עם תשומת לב. צעדים מהירים, כוח מופרז ומשטח לא מאוזן עלולים לגרום למוצר ולעגלה להתהפך
13. חריצים ופתחים בתוך התא נועדו לאוורור ולהבטיח עבודה נכונה ללא התחממות יתר. אל תחסום או תכסה את הפתחים
14. נתק את המוצר במהלך סופת ברקים או לתקופות בהן לא תשתמש בו לאורך זמן

- יש להשתמש אך ורק בספק הכוח המצורף לאריזת המוצר בלבד.
- אין להשתמש בספק כוח שלא אושר ע"י החברה.
- שימוש בספק כוח חלופי יכול לגרום נזק למעגל המוצר ולהוציא אותו מכלל שימוש. נזק שכזה לא ייכלל באחריות.
- במידה וספק הכוח נפגע מכל סיבה שהיא, יש ליצור קשר עם החברה/היבואן וספק כוח חדש ישלח בעלות של 120 ₪ לבית הלקוח או לתחנת שירות. מחיר זה כולל עלות שילוח.

תחנות איסוף/שירות ותמיכה טכנית:

תמיכה טכנית ומעבדת שירות:

א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה בע"מ, המסיק 4, אזור תעשייה עמק חפר
טל: 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

1. תחנת איסוף בגוש דן: פונטייפ ★ תל-אביב, רחוב אבן גבירול 163 טל: 03-5442040
2. תחנת איסוף בשרון: מעבדת השרון ★ רמת השרון, רחוב אוסישקין 31 טל:
03-5477745
3. תחנת איסוף בשפלה: רונבי את ברקוביץ' ★ רחובות, רחוב אחד העם 11 טל:
1-700-706-709
4. תחנת איסוף בצפון: רז אלקטרוניקה ★ חיפה, רחוב הנביאים 19, טל:
04-8625330

הקדמה

תודה על שרכשתם את מכשיר הפטיפון היי-פידיליטי מונע רצועה זה. המדריך למשתמש כולל מידע חשוב בנושא בטיחות, שימוש וסילוק המוצר. השתמש במוצר כפי שמפורט במדריך ושומר את המדריך לעיון עתידי. בכל מקרה של מכירת המכשיר או העברתו יש למסור עימו את המדריך.

תאימות לתקנות FCC

התקן זה תואם לחלק 15 של חוקי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

- התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה.
- התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי Class B, בהתאם לחלק 15 של חוקי ה-FCC. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בהתקנה באזור מגורים.

ציוד זה מייצר שימושים ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם אינו מותקן ומופעל בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעות בקליטת רדיו או טלוויזיה, שניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד ולאחר מכן על, מומלץ למשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים: לכוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.

- הגדלת מרחק בין הציוד והמקלט.
- חיבור הציוד לשקע אחר כדי שהציוד והמקלט יימצאו במעגלים שונים.
- התייעץ עם המשווק או טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

במידה והתקן זה יפעל בטווח תדרים של 5.15~5.25 GHz, הוא מוגבל לשימוש בתוך הבית בלבד.

אזהרה! כל שינוי או עדכון שאינו מאושר ע"י הצד המאשר את תאימות ההתקן
עלול לגרום לביטול רשות הפעלת ההתקן ע"י המשתמש.

אזהרה: גורם סיכון בריאותי למערכת הרבייה ולסרטן –
<http://www.P65Warnings.ca.gov>

זהירות

שימוש בפקדים והתאמות או ביצועי הליכים השונים מאלה המפורטים במדריך זה, עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה יחידה זו לא תעבור שינויים או תיקונים שלא ע"י צוות שירות מיומן.

אזהרות טרם השימוש ביחידה

יש לזכור אזהרות אלו

1. אין לעשות שימוש במכשיר בקרבת מים.
2. ניקוי המכשיר יתבצע באמצעות מטלית לחה קלות בלבד.
3. אין לכסות או לחסום את פתחי האוורור. בעת הנחת המכשיר על מדף, יש להשאיר 5 ס"מ מסביב למכשיר.
4. יש להתקין את המכשיר בהתאם להנחיות במדריך למשתמש.
5. *אין לדרוך או לקפל את מתאם החשמל. יש לנקוט משנה זהירות בייחוד בסביבת המתגים ונקודת היציאה של החשמל. אין להניח חפצים כבדים על מתאם החשמל, מה שעלול לפגוע בו. יש להרחיק את הכל היחידה מהישג ידם של ילדים! משחק עם כבל החשמל עלול לגרום לפציעה חמורה.
6. *יש לנתק את המכשיר משקע החשמל במהלך סופות ברקים או במצבים בהם לא נעשה שימוש במכשיר לאורך זמן.
7. יש להרחיק את המכשיר ממקור חום כגון רדיאטור, תנורים, נרות, להבה חשופה ומקורות אחרים המפיצים חום.
8. יש להימנע משימוש במכשיר בסמוך לשדות מגנטיים חזקים.
9. פריקה אלקטרוסטטית יכולה לשבש את השימוש הרגיל במכשיר. במצב כזה, יש לאפס ולהפעיל מחדש את המכשיר לפי ההנחיות במדריך למשתמש. במהלך העברת קבצים, השתדלו לתפעל ולנהל את המכשיר בסביבה שאינה סטטית.
10. אזהרה! לעולם אין להכניס חפצים למכשיר דרך פתחי האוורור. במכשיר זורם מתח גבוה והכנסת של חפצים עלולה לגרום לקצר חשמלי במעגלים הפנימיים ו/או התחשמלות. מאותה סיבה יש להימנע מטפוף ושפיכה של מים ונוזלים על המכשיר.
11. אין לעשות שימוש במכשיר בסביבה לחה או רטובה כגון חדרי אמבטיה, מטבחים עם אדים או בריכות שחייה.

12. על אף ייצור בקפידה מירבית ומספר בדיקות שנערכות לפני עזיבת המוצר את המפעל, עיין ייתכנו בעיות, כמו בכל מכשיר חשמלי. אם הבחנתם בעשן, הצטברות של חום או כל תופעה חריגה אחרת, עליכם לנתק את המכשיר משקע החשמל בקיר באופן מידי.
13. יש להפעיל את המכשיר במקור חשמל התואם את המפורט בתווית המפרט. אם אינכם בטוחים בסוג אספקת החשמל בביתכם, היוועצו בסוכן או בחברת החשמל.
14. שקע החשמל חייב להיות קרוב ונגיש לצידו.
15. *אך תעמיסו על השקע בקיר ואל תעסו שימוש בכבל מאריך. עומס יתר עלול לגרום להתחשמלות.
16. *מכשירים המסווגים כ- **Class I** יחוברו לשקע חשמל עם הגנת הארקה.
17. *מכשירים המסווגים כ- **Class II** אינם דורשים חיבור עם הגנת הארקה.
18. *יש להרחיק את המכשיר ממכרסמים. מכרסמים נהנים לנשוך כבלי חשמל.
19. אין למשוך את כבל החשמל לצורך ניתוקו, החזיקו תמיד את התקע בעת הוצאתו משקע החשמל הראשי. הדבר עלול לגרום לקצר חשמלי.
20. *יש להימנע מהצבת המכשיר על כל משטח שעלול להיות נתון לרעידות או זעזועים.
21. לניקוי המכשיר השתמשו במטלית לחה. אין לעשות שימוש בחומרי ניקוי או בנוזלים מבוססים בנדין. להסרת כתמים קשים, עשו שימוש במטלית לחה עם חומר ניקוי עדין.
22. הספק אינו אחראי לנזק אובדן נתונים הנגרמים מתקלה, שימוש לא נכון, שינויים שהתבצעו על המכשיר או החלפת סוללות.
23. אין לקטוע את החיבור כאשר המכשיר מבצע איפוס או מעביר קבצים, אחרת הנתונים עלולים להשתבש או להימחק.
24. במידה וקיימת ליחידה פונקציית השמעה מ-**USB**, זיכרון ה-**USB** יתחבר ליחידה ישירות. אל תעשו שימוש במאריכי **USB** כיוון שהוא עלול לגרום להפרעה או כשל בנתונים.
25. המכשיר לא יהיה חשוף לטפטוף או התזה של נוזלים ויש לוודא שחפצים מלאים במים כגון נדיום אינם מונחים עליו או בסמוך לו.
26. לניתוק מלא של היחידה מהחשמל, יש לנתק את כבל החשמל הראשי מהשקע בקיר.
27. *במידה והיחידה פועלת עם סוללה, אין לחשוף את הסוללה לחום קיצוני כגון קרן שמש ישירה, להבה וכדומה.
28. יש לנקוט משנה זהירות בעת סילוק סוללות על מנת לשמור על הסביבה.
29. ניתן להשתמש במכשיר רק בתנאי אקלים של קור מתון ויש

להימנע מסביבות אקלים חמות במיוחד.

30. לוחית הדירוג סומנה בתחתית או בחלק האחורי של לוח המכשיר.
31. המכשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם מגבלות פזיות, נפשיות או מנטליות או היעדר ניסיון או ידע, אלא אם הם תחת פיקוח והשגחה או שהונחו והודרכו בשימוש נכון במכשיר ע"י אדם האחראי לביטחונם.
32. המכשיר מיועד לשימוש שאינו מקצועי בלבד ולא עבור שימוש מסחרי או תעשייתי.
33. וודאו שהיחידה מותאמת למיקום יציב. נזק שייגרם עקב שימוש במכשיר על מיקום שאינו יציב או תפעול שלא על פי האזהרות המפורטות במדריך זה, יביא לביטול האחריות.
34. לעולם אין להסיר את מארז היחידה.
35. אל תמקמו את היחידה על מכשיר חשמלי אחר.
36. אל תעשו שימוש או תאחסנו את היחידה במקום בו היא חשופה לקרן שמש ישירה, חום, רטט או אבק מופרזים.
37. אין לאפשר לילדים גישה לשקיות פלסטיק.
38. יש לעשות שימוש באביזרים/חיבורים שצוינו ע"י היצרן.
39. יש להפנות את כל שירותי התיקון לצוות שירות מיומן. שירות נדרש במצב בו המכשיר ניזוק בכל דרך שהיא, כגון, כבל החשמל או התקע, בעת שפיכת נוזלים על המכשיר או כאשר חפצים נפלו על המכשיר, במידה והמכשיר נחשף לגשם או לחות, כאשר הוא אינו פועל כראוי או לאחר נפילה.
40. אין לעשות שימוש בכבל או תקע חשמל תקול או שקע רופף בקיר. סכנת שריפה או התחשמלות.
41. *חשיפה ממושכת לצלילים גבוהים מנגני מוזיקה אישיים עלולה לגרום לאובדן שמיעה זמני או קבוע.


התקנה

- פרקו את חלקי המכשיר והרחיקו חומרי אריזה.
- *אין לחבר את היחידה לשקע החשמל טרם בדיקה של מתח החשמל וטרם ביצוע כל החיבורים הדרושים.

***הנחיות אלו מתייחסות רק למוצרים העושים שימוש בכבל חשמל או מתאם חשמל AC**


רמקול עם שקע חשמל

- .1 Tweeter
- .2 מקלט מרוחק
- .3 Woofer
- .4 כפתור לעוצמת השמע
- .5 נורית מחוון
- .6 שקע Line in
- .7 שקע חשמל AC-DC
- .8 שקע רמקול
- .9 מתג הפעלה

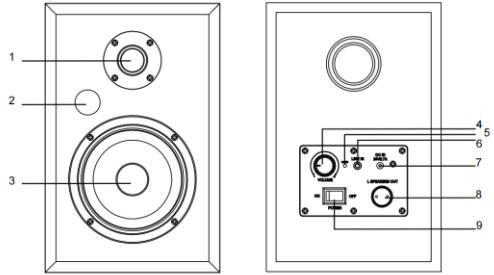


רמקולים ללא שקע חשמל

- .10 Tweeter
- .11 Woofer
- .12 שקע רמקול

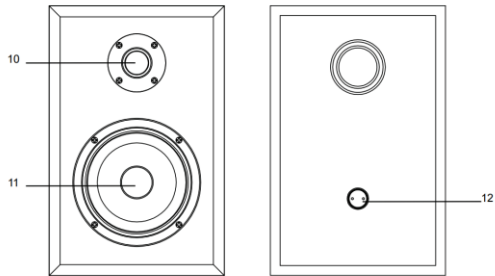

שלט רחוק

- .13 השתק
- .14 מצב Line In
- .15 מצב Bluetooth
- .16 כפתור הפעלה

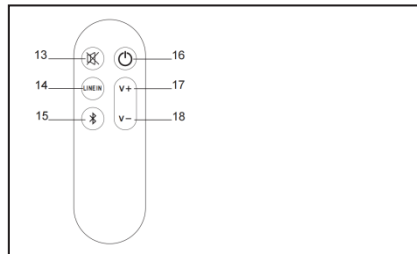

אנא בדקו וודאו שכל הפריטים הבאים כלולים באריזה שלכם:

1. רמקול עם שקע חשמל

2. רמקול ללא שקע חשמל

3. מתאם חשמל

4. כבל אודיו

5. כבל רמקול

6. שלט רחוק

7. מדריך למשתמש

חיבור בין שני רמקולים

חברו בין שני רמקולים באמצעות כבל הרמקול

חיבור מערכת סטריאו

חברו את הרמקול עם מכשיר פלט אודיו המוגדר למצב LINE.

הערה: שקע חיבור ה-Line in אינו מיועד לחיבור ישיר לנגן פטיפון המוגדר למצב PHONO, אחרת עוצמת השמע תהיה נמוכה מאוד. אנא חברו את הנגן לקדם מגבר או ראשית הגדירו אותו למצב LINE.

חיבור חשמל

מתאם החשמל נמצא באריזת עם חומרי הקלקר. פרקו את מתאם החשמל מהאריזה וחברו את הקצה הקטן לשקע חשמל DC הממוקם בחלק האחורי של הרמקול. חברו את מתאם החשמל לשקע החשמל בקיר.

הפעלת Bluetooth

1. חברו את מתאם החשמל ליחידה ולחצו על מתג ההפעלה, העבירו אותו למצב ON.
2. לחצו על כפתור Bluetooth בשלט הרחוק. נורית המחוון תאיר בצבע כחול.
3. הפעילו את מאפיין ה-Bluetooth במכשיר האודיו שלכם, חפשו אחר התקן בשם "HP-H268" ובצעו צימוד.
4. שמעו והזרימו מוזיקה מהמכשיר שלכם לרמקול.
5. התאימו את עוצמת השמע באמצעות כפתור עוצמת השמע בחלק האחורי או באמצעות השלט הרחוק.
6. לניתוק הצימוד, כבו את הרמקול או כבו את ה-Bluetooth המכשיר האודיו.

הערה: גרסת ה-Bluetooth הינה 5.2

הפעלת Line in

1. הפעילו את היחידה
2. הפעילו את מכשיר האודיו
3. חברו באמצעות כבל 3.5mm-RCA בין היחידה לבין מכשיר האודיו.
4. התחילו להשמיע מוזיקה.

הרמקול שלכם דורש מעט או אפס תחזוקה שוטפת. יש להסיר אבק באמצעות מטלית אנטיסטטית לחה מעט. לעולם אין לעשות שימוש במטלית יבשה, זה יצור חשמל סטטי וימשוך יותר אבק! חומרי ניקוי אנטי-סטטיים זמינים בחנויות מתאימות, אך יש להשתמש בכמות מעטה מאוד כדי להימנע מבדק לחלקי הגומי.

אם הרמקול אינו בשימוש למשך תקופה ארוכה, נתקו אותו מאספקת החשמל.

הערה: נתקו תמיד את הרמקול מאספקת החשמל כאמצעי זהירות לפני ביצוע תחזוקה!

טיפים שימושיים

יש למקם את הרמקול על משטח בעל תהודה נמוכה כגון עץ או לוח רב שכבות כדי למנוע רעידות מבניות המפריעות להשמעה.

מפרטים טכניים:

30WX2 (at RMS 10% distortion rate)	יציאת חשמל
30Hz-20KHz	טווח תגובת תדר
63dB	יחס S/N
≥ 58dB	זליגת מידע מערוץ סטריאו
4Ω30W	רמקול תדר מלא
8Ω10W	Tweeter
30W	דירוג חשמלי
83W (Max)	צריכת חשמל
24V/2700mA AC-DC	אספקת חשמל
160 x 245 x 220mm	גדלים (רוחב גובה עומק)
5.0kgs	משקל

שימוש לא נכון ותנאי תקלה אפשריים

רמקולים אלו מיוצרים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ועוברים בקרת איכות קפדנית לפני עזיבת המפעל. תקלות שעלולות להתרחש אינן נובעות בהכרח מתקלות חומר או ייצור, אך לעיתים יכולות להיגרם משימוש לא נכון או מנסיבות מצערות. לכן כללנו את הרשימה הבאה של לזיהוי תקלה:

לא ניתן להשמיע מוזיקה ממכשיר ה- Bluetooth שלכם:

- היחידה אינה מחוברת לאספקת החשמל.
- אין חשמל בשקע
- היחידה אינה במצב LINE IN

אין אות דרך ערוץ אחד או אחר או בשניהם:

- הרמקולים מושתקים
- אין חיבור לרמקולים
- אין חיבור בין 2 רמקולים

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שרותי תיקונים בתקופת האחריות.

- אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים
- בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
- נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להראות השימוש שנמסרו לקונה.
- נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב נזילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומו באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר. ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
- נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
- במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
- נזק או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
- נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
- על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
- על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שרות אחריות למכשיר.
- למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
- מכשיר הקלטה/ נגיני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: **SAFA** דגם המכשיר **HP-H268**

סוג המכשיר _____ מספר סידורי _____

נקנה ב _____ תאריך הקנייה _____

שם החנות/מפיץ מורשה _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)