

safa

הוראות הפעלה
MIC300TT

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות בחוברת זהת.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זהת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכירור המטבח, בבריכת השחייה וכו'.
6. לפניו כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקב החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגורם נזק ופציעה.
8. אוורור: מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוורור שבב המכשיר לדוגמא- אין לשיט את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשיט את הרדיו בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. על תיזור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והזעך את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לנתק את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלת העבר את המכשיר לublisher מסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מיד בנסיבות הבאים:
 - א. הכבול נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפלוי פנימה או נוזל נשפר על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לgasם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כיאות.
- ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק שימושותי בכיסוי החיצוני.
15. התקע הראשי: משמש ליתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמן. על מנת לנתק לගמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולה המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארץ שבסכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינות מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.

3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנורות Dolkims, סיגריות וסיגרים Dolkims, להבה גלויה וכו'.
5. מען נפילת עצמים או התזת נזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתך את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הcabl. אחוז בספק ומשור בתקע.
7. וודא שהcabl מונח כר שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניטוקו מהחשמל.

ازהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל ארוך יש לוודא תקינות מוליך הארץ שcabl.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:

1. קרא והבין את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הרדיו.
2. שמר את ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאםבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרחת רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוציא את תקע הרדיו משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של הרדיו השתמש ארכוך וركב במלטית יבשה.
7. אל תניח את הרדיו על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. הרדיו עשוי ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו.
8. אוורורו: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן צזה שמייקומו לא יפריע לאוורורו התקין, לדוגמה: אין להשתמש ברדיו על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עשוי לחסום את פתחי האוורור. אין להניח את הרדיו בתוך ארוןites אשר עלולה להatkין את זרימת האוורור או לכוסתו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקרור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשارة המוצר ברכב או תחת שימוש ישירה.

11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את הרדיו אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אין בטוח בסוג מקור הזרם שבביתי שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימער ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הcabל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצל נוחות ולנקודה שבה י יצא הcabל מהרדיו. נתק את cabל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בcabל. הפעל את הרדיו באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אין בטוח בסוג מקור הזרם שבביתי שאל את מוכר הרדיו או את חברת החשמל.
13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הcabל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחלמות. לעולם אל תכני חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגרום לבנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרום לכך זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחמלות.
14. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שועל להיגרם מברך או פרצ' מתח.
15. כאשר הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצאה את הסוללות, אחרות הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת הרדיו.
16. אל תנסה לטפל במכשיר עצמו. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותו למתחים מסוכנים ושרות מיומנים.
17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל_TDחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך הרדיו זה דרך אחד הפתחים, לאחר שאלה עלולים לגרום לבנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתקחות אש או لكצר חשמלי. לעולם אל תשפר נזול מכל סוג שהוא על המוצר.
18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
- כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
 - חפצים נפלו לתוך הרדיו או שנשפכו לתוכו נוזלים.
 - הרדיו נחשף לגשם או מים.
 - הרדיו אינו פועל באופן נורמלי או מפגין סימנים ברורים לשינוי ביצועיו.
 - הרדיו נפל ותיבת הרדיו ניזוקה.
19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

10	שימוש	2	פעולות ראשונות
14	ازהרות בתייחות והערה	2	ازהרות בתייחות והערה
15	אפשרות האזיה	5	אפשרות האזיה
16	תיאור החלקים	5	תיאור החלקים
16	שלט רחוק	8	שלט רחוק
	טרם השימוש	8	טרם השימוש

פעולות ראשונות


- הוציאו את המכשיר מהאריזה
- הסירו את חלקו הארייזה מה מוצר
- הניחו את חלקו הארייזה בתוך הקופסה או סלקו בהתאם להנחיות הפרדת פסולת המוצגים בחוץ.

ازהרות בתייחות והערה

עליכם לקרוא ולהבין את כל ההנחיות טרם השימוש במוצר. האחריות לא תחול במקרה של נזק הנגרם כתוצאה מאי עמידה בהוראות השימוש.

1. לעומתם אין להסיר את מעטה (מארן) המוצר.
2. לעומתם אין למקם את המוצר על מכשיר חשמל אחרים.
3. יש להגן על כבל החשמל שלא לדרכו עלי או לפגוע בו בכל דרך שהוא, במיוחד בחלק התקע ובנכודה בה הוא יוצא מהמכשיר. יש לוודא שידורו המתוח של המiconductor תואם לזה שבמערכת החשמל בבית. יש לנתק את החשמל ע"י משיכת התקע ולא משיכה של כבל החשמל. וודאו כי השלטתם את כל החיבורים האחרים טרם החיבור לשקע החשמל.
4. יש לעשות שימוש באביזרים המומליצים ע"י היצרן.
5. יש להעביר את כל התקיונים לצוות מוסמך: יש לבצע תיקון למכשיר כאשר הוא נזוק בכלל וביחיד:
 - במידה וככל החשמל תקין.
 - במקרה של שיפכת נזולים או כניסה של חפצים למכשיר.
 - במידה והמכשיר נחשף למים או לחות.
 - במידה והמכשיר אינו פועל כמורה.
 - או במידה והמכשיר נפל או נפגע.
6. לוחית המספר ממוקמת מתחתית הממכשיר.
7. לעומתם אין לחסום את פתחי האויר.
8. וודאו כי קיים מרוחך מספיק לאווירו. מיקמו את הממכשיר על משטח יציב.
9. השימוש במכשיר זה יעשה בתנאי אקלים מתונים, הרחק מקרן שימוש ושירה, להבות חשופות או מקורות חום, תנורים או כל מכשיר אחר (כולל מגברים) הפולטים חום. אין להתקין את הממכשיר ליד מקורות חום.

10. אין לחסוך את הסוללות (מארז סוללה או סוללות שהוכנסו) לחום קיזוני, כאשר קרן שימוש, להבה וכו'.
11. טרם ביצוע עבודות ניקיון יש לנתק תמיד את המכשיר מהחשמל. אין לשמן אף חלק מהמכשיר. יש לנוקוט את המכשיר באמצעות מטילת רכה. אין לעשות שימוש במוצרים מכלים או אסם.
12. וודאו כי קיימת גישה קלה ונוחה לכל הchèם, התקע או המתאים על מנת שניתן יהיה לנתק את המכשיר מהחשמל במידת הצורך.
13. אין לעשות שימוש במכשיר בקרבת מים, יש למנוע טפטוף או התזה של מים. אל תעשו שימוש במכשיר בסביבה רוטובה או לחיה.
14. יש לנתק את המכשיר בעת סופת ברקים או אם אין בכוונתכם לעשות בו שימוש לפחות זמן ארוך.
15. המכשיר ניתן להפעלה ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות פיזיות, נשיות, חשיות או חסרי ניסיון, במידה והם מפעילים את המכשיר תחת השגחה או במידה וניתנו להם הנחיות לתפעול בטוח והם מודעים ומוכנים את הסכנות הרכוכות בהפעלתו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או עם כבל החשמל (סכתן חנק). אין לאפשר לילדים לבצע עבודות ניקיון או תחזקה ללא השגחה.
16. המכשיר יספק עם מתח בטיחות נמוך כפי שמצוין על המכשיר.
17. יש להסיר את מארז הסוללה טרם סילוק המוצר. בעת הסרת מארז הסוללה, יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
18. יש לשמר על מרחוק מינימלי של 20 ס"מ מגוף האדם בעת הפעלתו.
19. סכתן חנק: חלקים קטנים אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 3 או לאנשים עם נתיחה ללועות חפצים בלתי אכילים.
20. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות בו שימוש חיצוני.

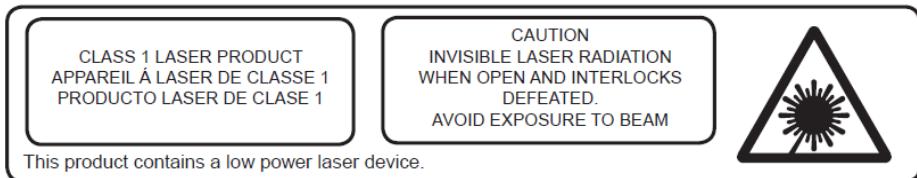


זהירות: אין גלאות בעדשות הלייזר



סימן הベルק בתרום משולש מזהיר את המשתמשים מפני נוכחות מתח לא מבזבז, בתור המכשיר המהווה סכנת התחشمלוות.



סימן הקראיה בתרום משולש מצין נוכחות של הוראות הפעלה ותחזקה (תיקון) חשובות המפורטות בתיעוד הנלווה למכשיר.

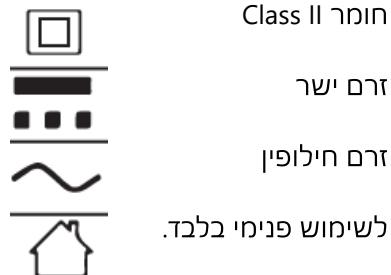


תכלת הארץיה

בדקו זהה את תוכן הארץיה:


- מכשיר
- שלט רחוק (לא כולל סוללות)
- כבל AUX
- מדריך למשתמש
- מתאם 45 סיבובים לדקה
- מכסה אבק

תיאור חלקיים:

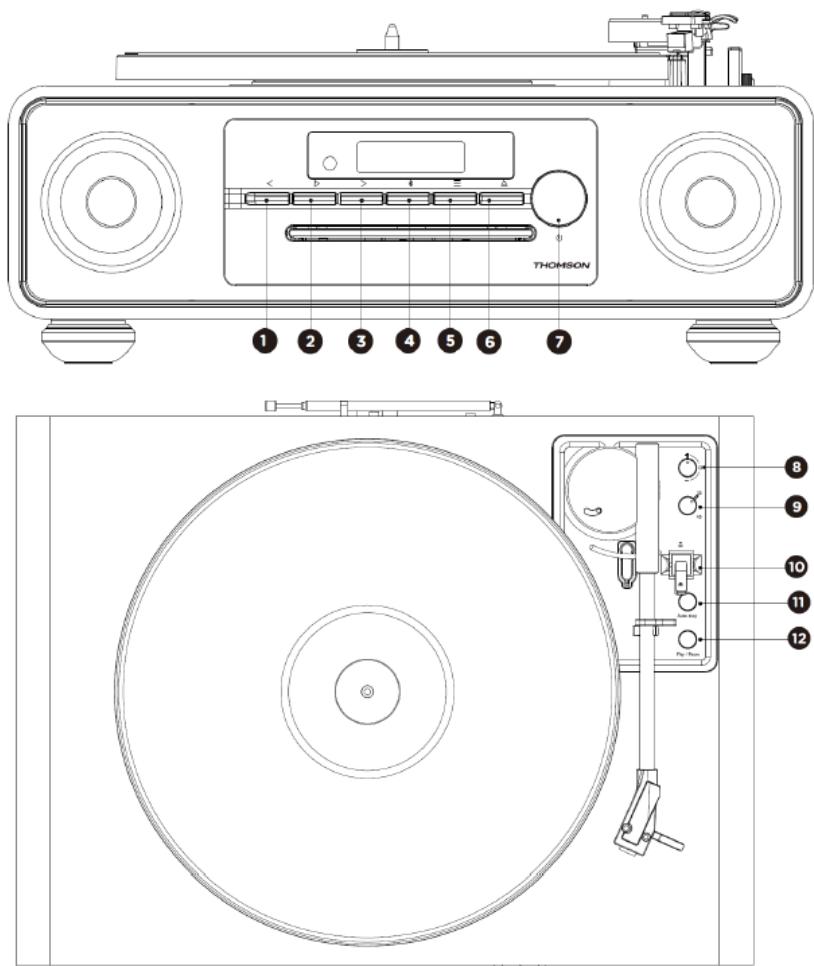

בקרים:

- .1. > הקודם
- .2. ▷ השמעה/ → קלט/ הקלטה ל-USB במצב פטיפון.
- .3. < הבא
- .4. Bluetooth 
- .5. ≡ מצב
- .6. יצירה CD/ הוצאה CD
- .7.  /התאמת עוצמת השמע
- .8. התאמת מהירות סיבוכים +8%/-8%
- .9. בורר מהירות סיבוכים לדקה 33/45
- .10. ידית הרמת זרע
- .11. כיבוי אוטומטי הפעלה/כיבוי
- .12. השמעה/ השהייה

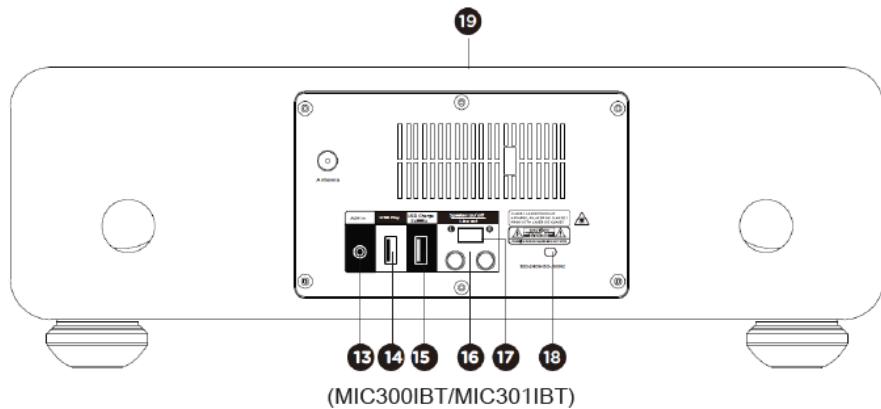

כניסה/יציאה:


- .13. יציאת in-AUX
- .14. יציאת קריאת USB
- .15. יציאת טעינת USB
- .16. יציאת RCA
- .17. מתג הפעלה/כיבוי רמקול (לעיצוב המוזיקה מרמקול מובנה של המוצר בעט חיבור כבל יציאת AC למגבר אודיו חיצוני)
- .18. אספקת החשמל

פונקציות בקרה:

1. כפתור "<"
 - לחצו והחזיקו את הכפתור להריצה מהירה של הרצועה אחרת.
 - לחצו קלות לחזרה לרצועה הקודמת.
 - חזרו אחרת דרך תחנות רדיו שמורות במצב FM.
 - חזרת השעות/דקות במצב הגדרת שעון/התרעעה.
2. כפתורי "▷" ו- "→" השמעה/כניסה:
 - לחיצה אחת להתחלה השמעה במצב USB, Bluetooth ו-CD.
 - במצב FM, לחצו והחזיקו את > למשך 2 שניות לחיפוש FM אוטומטי.
 - לחץ על Enter להגדלת השעון במצב המתנה.
 - במצב פטיפון, לחצו פעמיים בחירות מדית הקלטה, לחצו שוב להתחלה הקלטה ולהחיצה ארוכה לעזירת הקלטה.
3. כפתור ">"
 - הבא.
 - לחצו והחזיקו את הכפתור להריצה מהירה של הרצועה קדימה.
 - לחצו קלות למעבר לרצועה הבא.
 - מעבר קדימה דרך תחנות רדיו שמורות במצב FM.
 - העלאת השעות/דקות במצב הגדרת שעון.
4. כפתור "↶" חוזרת לעמוד הקודם בתפריט הגדרות. השתמשו בכפתור "BT Search" כדי לאlez את המCSIIR להיכנס במצב חיפוש.
5. כפתור ≡:
 - שינוי מקור (USB, BT, רדיו...).
 - לחצו לפתיחת מצב הגדרות שעון/התרעעה במצב המתנה.
6. עזירה CD / הוצאה CD
 - לחיצה אחת לעזירת השמעת CD
 - לחיצה כפולה להוצאה ה-CD.
7. כפתור סיבוב
 - לחצו להפעלה/כיבוי של המCSIIR
 - סובכו להעלאה והורדת של עצמת האודיו.
8. התאמת מהירות סיבוב +8%/-8%.
9. בורר מהירות סיבוכים לדקה 33/45.
10. ידיית הרמת זרע.
11. כיבוי אוטומטי הפעלה/כיבוי.
12. השמעה/השהייה.

פונקציות השלט הרחוק:

1. הפעלה/כיבוי
2. השתק
3. מצב
4. עמעום בהירות
5. הגברת עוצמת השמע +
6. חזרה (רצועה אחרת)
7. השמעה/חשיה/כניסה
8. קדימה (רצועה קדימה)
9. הורדת עוצמת השמע -
10. עזירה
11. מידע
12. תחנה שומרה קודמת
13. התחנה הבאה השומרה
14. שמירת תחנה הנוכחית
15. בס +/-
16. חזרה/ערבות
17. תפריט
18. טרבל +/- (התאמת טרבל)
19. אקווליזר

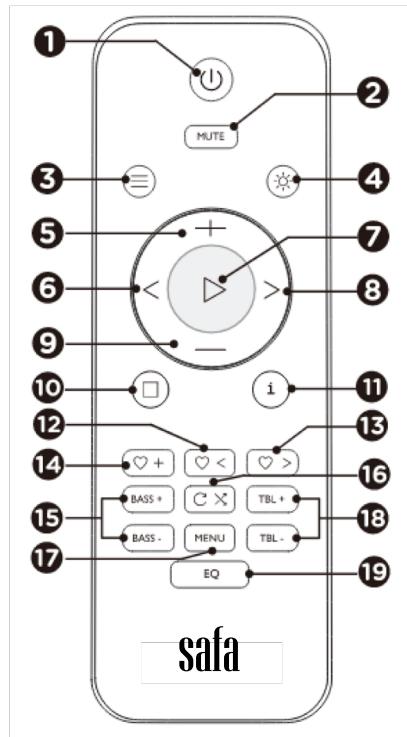

טרם השימוש

הנימו את המכשיר הין שתרצו. הכניסו את התקע לשקע החשמל והדליקו.

אספקת חשמל ראשית: 230V 50Hz

הכניסו את התקע החשמל לשקע בקיר (230V).

ازהרה:

- טרם השימוש ביחידת בדקו שאספקת החשמל תואמת ל-230V (50Hz) של יחידה.
- אין לחבר או לנתק את כבל החשמל עם ידיים רטובות.
- במקרה ואתם מתקנים שלא לעשות שימוש ביחידת לפרק זמן ארוך (חופש使用), נתקן את התקע משקע החשמל בקיר.
- בעת ניתוק החשמל מהSKU בקיר יש לנתק את התקע ולמשוך. אין למשוך את כבל החשמל, הוא עלול להינזק.

המתנה אוטומטית

בעת השמעת אודיו מאביזר מוחובר, מערכת הקול תיכנס למשך המתנה באופן אוטומטי במידה:

- לא נלחץ אף כפתור במשך 10 דקות
- האביזר המוחובר לא שולח נתונים אודיו במשך 10 דקות.

הפעלה

לחצו על כפתור POWER להזקקה או כיבוי של המכשיר.

התאמת עוצמת השמע באמצעות שלט הרחוק

לחצו על כפתור + Volume להגברת עוצמת השמע ועל כפתור - Volume כדי להנמיך את עוצמת השמע. בדקו את עוצמת השמע על הצג ואשרו את ההתאמה.

פונקציית השתקה

לחצו על כפתור MUTE בשלט הרחוק. הקול ישתתק והミילה "Mute" תופיע על מסך ה-LCD. לחיצה נוספת על הכפתור תבטל את פעולה ההשתקה.

EQ (שלט רחוק בלבד) (EQUALIZER)

לחץ על לחצן EQ MODE בשלט הרחוק בכל מצב הפעלה להגדירות האකול'יזר הבאות:

FLAT	•
CLASISICAL	•
JAZZ	•
POP	•
ROCK	•

שליטה בס/טרבל (במצב FLAT)

BASS- / BASS + : הגדרה / הפחיתה של בס

TBL- / TBL+ : הגדל / הפחית את הטרבל

הגדרת השעון (במצב המבחן/כבו)

1. לחצו על אוחת על ≡ כדי להגדיר את השעון, לחצו על "▷" לאיישור.
2. לחצו על > או < לבחירת תצורת השעה 12 או 24 שעות, ואז לחצו על "▷" לאיישור.
3. לחצו על > או < להגדרת השעה הנוכחיית, ואז לחצו על "▷" לאיישור והדקות יubahבו.
4. לחצו על > או < להגדרת השעה הנוכחיית בדקות, ואז לחצו על "▷" לאיישור, ההודעה "SAVE YES" תהבהב על המסך.
5. לחצו על "▷" לשמירת הגדרת השעה הנוכחיית.

הגדרת התרעה (במצב המבחן/כבו)

1. לאחר הגדרת השעה, ניתן להגדיר התרעה.
2. על המספר יופיע "Alarm Setup". לחצו על "▷" כדי לבחור.
3. לחצו על > או < לבחירת השעה, ואז לחצו על "▷" לאיישור והדקות יubahבו.
4. לחצו על > או < לבחירת שעת ההתרעה בדקות, ואז לחצו על "▷" לאיישור.
5. לחצו על </> להטמת עצמת שמע ההתרעה.
6. לחצו על </> לבחירת מקור ההתרעה (זמזם, FM, CD, USB) ואז לחצו על "▷".
7. לחצו על </> לבחירת משך זמן ההתרעה. ניתן לבחור בין 15, 30, 45 ו-60 דקות, לחצו על "▷" לאיישור.
8. לחצו על </> לשמירת הגדרות ההתרעה.

פטיפון

הסירו את כיסוי ההגנה מהחלק העליון של המכשיר.

1. הניחו תקליט על משטח הפטיפון ובחרו את מהירות ההשמעה המתאימה: 33 או 45 סל"ד, מהירות ההשמעה כבירה מחדל הינה 33 סל"ד עברו תקליטי 30.48 ס"מ ("12). סובבו את בורר המהירות ל-45 סל"ד עברו תקליטי 17.78 ס"מ ("7).
2. הסירו את מגן המחט וחררו את הזורע, הרימו את הידית מעלה כדי להרים את הזורע, היזזו בעדינות את הזורע למיקום המבוקש בתקליט. הפטיפון יחל בהשמעה בעת מגע של הזורע עם התקליט.
3. הפטיפון יעצור אוטומטית כאשר ההשמעה תסתיים. במידה ואינכם מעוניינים בעצירה אוטומטית עם סיום ההשמעה, לחצו על כפתור Stop Auto בפטיפון.
4. הקלטה ל-USB - המכשיר מאפשר הקלטה מזיקה על התקן USB. בעת ההשמעה תקליט לחצו על "▷" ועל המסך יופיע:



PLS WAIT

לחצו על "▷" שוב והקלטה תחל.



RECORD

כאשר תרצו לסיים את ההקלטה, לחצו ווחזיקו את כפתור "▷"



END REC

5. הקלטה ברצועה الأخيرة של h-USB, ניתן ללחוץ על USB ולבחור את הרצועה الأخيرة להאזנה מהשירים שהוקלטו. הערכה: פעולה זו נדרשת רק כאשר ההקלטה ארוכה במיוחד וmpsika אוטומטית בסוף ההשמעה. באופן רגיל לא תצטרכו לעשות שימוש בפונקציה.
6. שימו לב לכך שכakra המחט מגיעה לסופם הרצועה الأخيرة בתקליט, תתבצע עצרה אוטומטית ובנקודה בה תלחצו על כפתור Stop Auto, הפטיפון יחל להסתובב. זהו תופעה רגילה. לחצו שוב על כפתור Stop Auto להפסקת הסיבוב. כאשר התקליט מסיים את ההשמעה, דחפו חזרה את הידית כדי להרים את הזורע ובזהירות הניחו אותה חזרה על משענת הזורע, לאחר מכן נעלם את הזורע כדי להגן עליה מהתנועה לא צפופה.
7. שימו לב, על מנת להימנע מנזק למחט, וודאו שמאן המחט שספק נמצא במקומו בעת ההתקינה, זהזה או ניקיון של הפטיפון. בעת ההשמעה של תקליט Um 45 סיבוכים לדקה, השתמשו בהתאם 45 סיבוכים לדקה שספקם עם המכשיר.

אנא וואדו שכבל האנטנה פתוח במלואו על מנת לאפשר קליטה מיטבית.

חיפוש אוטומטי:

1. לחזו על ≡ לבחירת מצב FM
2. לחזו והחזיקו את כפתור "▷". הרדיו ייחל בSurvey של התדרים ויפסיק אוטומטית בעת מיציאת תחנה עם אות חזק דיו.
3. הציג יתעדכן לאחר מספר שניות. המזק יציג את תדר התחנה. במידה והאות חזק דיו ואות התחנה כולל נתוני RDS, השם יוצג על המסך.
4. לחזו על + להציג תחנות הרדיו השמורות.
5. לחזו על </> (ביחידה הראשית) או <> (בשלט הרחוק) לבחירת תחנה שמורה והחלפת האזנה.

חיפוש ידני:

1. לחזו על </> בשלט הרחוק לבחירת התחנה. בכל לחיצה על כפתור התאמת תדר, התדר עולה או יורד ב-50kHz.
2. בעת מיציאת תחנה שתרצה לשומר, לחזו והחזיקו את כפתור + . סימן התחנה השמורה ומספר התחנה יופיעו על המסך. לחזו על < או > לבחירת התחנה וללחזו על "▷" לאישור ואחסון התחנה הנוכחית.
3. לחזו על + לצפייה והאזנה בתחנת הרדיו.
4. לחזו על < או > על לבחירת תחנה שמורה והאזנה לרדיו.

מסך Bluetooth

1. עליים לבצע מספר פעולות כדי לחבר את הטלפון הנייד:
2. יש להפעיל מצב Bluetooth בטלפון הנייד.
3. לחזו על כפתור הפעלה להדלקת הייחודה. לאחר מכן לחזו על ≡ שוב ושוב עד להופעת Bluetooth על המסך. כתע הם מוכנים לביצוע צימוד אוטומטי.
4. השתמשו בטלפון הנייד וחפשו התקן Bluetooth הנקרא "MIC-300SAFA".
5. הטלפון הנייד יזהה את התקן וישאל אתכם אם ברצונכם להתחבר אליו. לביצוע צימוד, חזינו את הסיסמה 0000. עם השלמת החיבור על צג LCD יופיע "Connected".

חיבור אוטומטי עם הטלפון הנייד

ביצוע צימוד נדרש רק בשימוש הראשן של המכשיר עם הטלפון הנייד. לאחר היצום הראשן, יבוצע חיבור אוטומטי בעת הפעלה של ה-Bluetooth בטלפון. בהפעלה הבאה של המכשיר יבוצע חיבור אוטומטי.

לניתוק היצמוד לחצוי והחזיקו את Bluetooth.

השמעה מהתקן Bluetooth

לאחר ביצוע צימוד למכשיר Bluetooth, לחצו על "▷" להשמעה. לחצו על < או > מעבר לרצועה הבאה/הקודמת. להשיית ההשמעה לחצו שוב על "▷".

השמעה מ-CD

השמעה מדיסק (CD/MP3)

הערה: לעולם אין לגעת בעדשות הליזר הממוקמות בתוך גן ה-CD. ניקוי עדשות הליזר במידיה והתלכלו יתבצע באמצעות דיסק ניקוי.

1. לחצו על ≡ שוב ושוב עד לבחירת פונקציית CD.
2. לחצו על לפטיחת מחזик הדיסק, הכנסו את הדיסק (כאשר הצד המודפס הינו כלפי מעלה) ולחצו על שוב לסגירת התא.
3. הדיסק ייחל להסתובב במספר שניות לפני שימושו באופן אוטומטי את הרצועה הראשונה בדיסק.
4. להפסקה זמנית של ההשמעה לחצו על "▷" ולהיכזה נוספת להמשך ההשמעה.
5. להפסקת ההשמעה לחצו על . להשמעה מהתחלת שוב לחצו על "▷".

לחצו פעמיים על לפטיחת גן ה-CD.

< רצועה קודמת > ורצועה הבאה >

1. השתמשו בכפתורים <-> מעבר בין רצועה אחת לשניה, או לחצוי והחזיקו את הכפתור להשמעה של רצועה במצב הריצה מהירה קדימה ואחוריה.
2. להשמעה של תחילת הרצועה הנוכחית לחצו על <. לחיצה כפולה או יותר תאפשר האזנה לרצועות קודמות.
3. להאזנה לרצועה הבאה בדיסק לחצו על >.
4. לחצוי והחזיקו את כפתור >. הרצועה הנוכחית חוזרת לרצועה הקודמת. כאשר הדיסק מגיע לחלק המבוקש של הרצועה, שחררו את הכפתור והשמעה תחזור להיות רגילה.
5. לחצו והחזיקו את הכפתור <. הרצועה הנוכחית תושמע בהריצה מהירה קדימה לרצועה הבאה. כאשר הדיסק מגיע לחלק המבוקש של הרצועה, שחררו את הכפתור והשמעה תחזור להיות רגילה.

פונקציית חזרה

הכפתור משמש לחזרה על הרצועה הנוכחית או על הרצועות בדיסק.

- במהלך השמעה ללחצו על הכפתור פעם אחד. על צג ה-LCD יופיע "REP 1". הרצועה תושמעה ברציפות.
- לחצו פעם נוספת על הכפתור לחזרה על כל רצועות הדיסק. על צג ה-LCD יופיע "REP ALL".
- לחצו על הכפתור 3 פעמים להשמעה רנדומלית של הרצועות. על צג ה-LCD יופיע "SHUFFLE".
- לחצו על הכפתור 4 פעמים להתחלה השמעת מובא. במצב זה יושמעו 10 שניות ראשונות מכל רצועה. על צג LCD יופיע "INTRO".
- לביטול השמעה חוזרת, לחצו על הכפתור מספר פעמים עד שיופיע "REP OFF" על צג LCD.

גנ USB

השמעת מוזיקה באמצעות USB

המכשיר מיועד לעבוד עם הטכנולוגיות החדשנות ביותר בתחום ה-USB. עם זאת, עם מגוון הבחירה להתקן אחסון USB הזמינים בשוק, אנו לא יכולים להבטיח תאימות עם כל מכשיר. מסיבה זו, במקרים נדירים עשוי להיות קשה לחזור לשיר קודם ממכשיר ה-USB. זהה אינה תקללה.

- לחצו על ≡ שוב ושוב עד להופעת USB על המספר.
- חברו ישירות התקן USB ליציאת ה-USB. המספר יציג במהירות את מספר התיקיות ומספר הרצועות הכוללות. ההשמעה תחל אוטומטית לאחר מספר שניות.
- הכפתורים יפעלו באותו האופן כבנגן CD. בדקו את הסעיפים הנוגעים ל-CD.

הערה:

- חברו תמיד התקן החוט USB ישירות ליציאת USB כדי להימנע מתקלה.
- יציאת USB אינה מיועדת למיכשי רינו טעינה חיצוניים.
- חשוב: החליפו את מצב המיכשיר לפני הסרת מיכשיר החוט USB.

Aux-in

SKU Aux in

- לחצו על ≡ שוב ושוב עד לבחירת מצב in Aux, על המספר יופיע "IN AUX".
- חברו את כבל חיבור AUX לשקע in-line של הנגן הפרטיו שלכם (לדוגמא, גאנ MP3 נייד) לשקע in-Aux.
- התחילו בהשמעה מהנגן הפרטיו שלכם.

יציאת טעינה USB

יציאת USB מיועדת לטעינה של מיכשי רינו חיצוניים. הספק יציאה A.5V

הערות אודות הסוללות

(סוללות לא כלולות בערכה)

- עשו שימוש נכון בסוללות כדי למנוע פציעה או שריפה הנגרמות מדליפה, התחמקות יתר, התפוצצות, ארוזיה או נזק אחר.
- שמרו על סוללות חדשות ומשומשות הרחק מהישג ידם של ילדים או אנשים פגיעים. אין לעשות שימוש במכשיר במידה ותא הסוללות אינם סגור כראוי.
- במידה ונזול דולף מהסוללות ובא מגע עם העיניים או העור, יש לשטוף מיד את האזור במים ולהיוועץ ברופא.
- במידה והסוללות דולפות, יש לנתקות את הדליפה ע"י מטלית ולהחליף את הסוללות בחדרות.
- אין לבלו סוללות. במקרה של בלעה, עלולות להיגרם כוויות פנימיות חמורות תוך שעתיים ואולי למוות, יש ליצור קשר עם מרכז הרעלות מיד ולהיוועץ ברופא.
- יש להשתמש שימוש בסוללות HM-Ni AA, אלקלין או ליתיום.
- אין לטען סוללות אלו. טעינת סוללות שאינן נתונות מייצרת גז או פולטת חום ועלולה לגרום לתפוצצות או שריפה.
- אל תעשו שימוש בסוגים שונים של סוללות או ערבות של סוללות חדשות וישנות יחד.
- הכניסו את הסוללות בהתאם לקוטביות (+/-).
- אל תאפרשו מגע של קופטיות זהה של סוללות.
- סלקו סוללות משומשות מהירה. סכנת התפוצצות במקרה של אי החלפת סוללות עברו סוללות שלא נעשה בהם שימוש לפחות זמן ארוך.
- החלפו סוללות בסוג זהה או שווה.
- אין לחשוף את הסוללות (מארז סוללה) לחום קיצוני כגון שמש, להבה וכו'.
- אין לחמם סוללות ואין לסקן בשריפה או במים.
- אל תעשו שימוש בחלקית מתחת בגון ראש עט או מספריים להסרה של הסוללות. הימנו משבירה, שינוי צורה או ניקוב של הסוללות.
- אין לפרק את הסוללות.
- כסו את קצה הסוללות בסרט מבודד למניעת התפוצצות לפני סילוקן.
- סלקו סוללות באופן המסיע ושומר על הסביבה.
- אין לסקק סוללות יחד עם הפסולת הביתית.
- בעת סילוק סוללות יש לפעול על פי תקנות הסילוק המקומיות.

סיכום סוללות	
	<p>יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.</p> <p>בליהע עלולה לגרום לכוויות כימיות ומוות. כוויות חמורות עלולות להתרפתח בתוך שעתיים. יש לפנות לקבלת טיפול רפואי באופן מיידי.</p>

סוג	מפרטים טכניים	סוג	מפרטים טכניים	רמקולים
3 * (5W) "	תדר אלחוטי	2,402-2,480MHz	תדר FM	הספק שיא
30W		88.8-108MHz		הספק RMS
10W				צריכת חשמל
0.6W	גרסת Bluetooth	5.0		הספק כניסה
10 מטר	טווח שידור		100-230V, 50/60Hz	התנוגדות רמקול
4Ω	הספק יציאה מקסימלי	2.75dBm	כניסה/יציאה	תדר רמקול
60Hz-20kHz		CD, Bluetooth, Mains input, Mains output (RCA), USB		
80dB≤	סטייה	<1%		יחס S/B
MIC300	גדלים	430X220X 135 מ"מ	כניסה/יציאה	שם צימוד Bluetooth

מרחק החיבור המקסימלי הינו כ-10 מטר. ניתן את רמקול ה-Bluetooth קרוב ככל
שניתן למכשיר כדי להימנע מכל הפרעה בחיבור.

המכשיר עלול להיבוכות בסביבה עם פריקה אלקטرومגנטית. המשתמש חייב לטעון
 מחדש את הסוללה ולאפס את המכשיר.

הגנה על הסביבה

המודר תוכנן ויוצר באמצעות חומרים ורכיבים איצוקתיים הנחוצים
למחזר ושימוש חוזר.

סילוק הסוללות יבוצע בהתאם לשמירה על הסביבה.



כאשר סמל זה מופיע על מוצר, מושגויות הדבר שהמוצר פועל תחת
ההנחיות האירופיות 96/96/EEC. יש לפעול על פי הנחיות המערכת
לאיסוף ומיוון למוצרי חשמל ומוצרים אלקטרוניים. אין להשליך את
המוצרים הישנים יחד עם הפסולת הביקתית שלהם. סילוק נכון של
מוצר זה מבטיח מניעת השלכות שליליות על הסביבה ועל בריאות
האדם.



מידע נוסף

- במכשיר והמכ舍ר אינם מ聲ר פלט שמע למשך זמן מסוים, הוא עברו
אוטומטית למשך המתנה וזאת על מנת לחסוך באנרגיה. לאחר מכן ניתן
להפעיל אותו מחדש באמצעות לחץ החפעלה.
- בכידה ונכנת שיחת כהארך החיבור לטלפון הנייד שלכם והשימוש מזיקה,
המודיקה תושחה באופן אוטומטי בעת מענה לשיחת ותחילה שוב עם סיום
השיחת (בהתאם לטלפון הנייד שלכם, יתכן והמודיקה לא תחזור להשמעה
בתום השיחת).
- המילה **Bluetooth®**, המותג והלוגו הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות
Bluetooth SIG, Inc., כל שאר המוצרים, השירותים, שמות החברות, הסימנים
המסחריים, השמות המסחריים והלוגו המוזכרים כאן הם רכושים של בעלייהם
בהתאמה.



תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוני תעשייה בע"מ,

המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל": 058-5905828 נייד: 04-6022880

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ **חיפה**

גלאלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'-ה' - 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00

טל' - 04-8516072

■ **עפולה**

סגןוץ ציליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20

א', ב', ד', ה' - 9:00-13:30 16:00-19:00 ימים ג', ו' כולל ערב חג- 9:00-14:00

טל' - 046527776

■ **תל-אביב**

רדיו אלקטרוני- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

אי'-ה' - 9:00-18:00 9:00-14:00 שישי

טל' - 03-5605534

■ **כפר-סבא**

רדיו אלקטרוני- רחוב וייצמן 72

אי'-ה' - 9:00-19:45 9:00-13:45 שישי

טל' - 09-7713586

■ **פתח תקווה**

רדיו אלקטרוני- רחוב חובבי ציון 16

אי'-ה' - 9:00-18:00 9:00-14:00 שישי

טל' - 03-7261883

■ **בת-ים**

רדיו אלקטרוני- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

אי'-ה' - 9:00-20:00 9:00-13:00 שישי

טל' - 03-5515960

■ **ראשון לציון**

רדיו אלקטרוני- רחוב גולדה מאיר 1, קניון שער ראשון, תחנה מרכזית

אי'-ה' - 9:30-13:00 9:30-19:00 שישי

טל' - 03-9619335

■ בארא- שבע

דיקל- רחוב האורגים 5
א'-ה'- 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00
טל'- 08-6280282

■ רחובות

רונביב- רחוב אחד העם 11
א'-ה'- 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00
יום ג'- 9:30-14:00
טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג' אס אם - רחוב יד חוץ 18
א'-ה'- 9:00-14:00 שישי- 9:30-19:00
טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השורף- רחוב אוסישקין 31
א'-ה'- 9:00-14:00 שישי- 9:30-19:00
טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה
א'-ה'- 9:00-16:00 שישי- 9:00-14:00
טל'- 04-6022880

■ אשדוד

חשמל קמי- מרכז מסחרי אזור ב' 24
א'-ה'- 9:30-13:00 שישי- 9:30-19:00
טל'- 08-8525104

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק ביצירוף חשבוניות הרכישה. תעודה זו חיבת להיות חתומה ע"י המפץ המורשתה.elman הרף ספק מובהר בזאת כי ללא החשבוניות והחותמת לא ניתן שratio תיקונים בתוקף האחוריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליל כל חילך אשר יראה לנו פגום, ואשר לפ' שיקול דעתנו הבלעדי נגם כתמצאה
2. מיפוי פגום, בתאי שימוש ביתים וב sophistic תחת סדריה. לצורך כתוב אחריות זה לא 'כלול המונח "חילק", חילק פלטטי', בקהל, גומי או סוכית נס כלול חילק, פח או פגעות בעקבות כבילים חשמליים ובקעים
3. בILI לפגוע ביכולות האמור לעיל, לא תחול עליינו כל אחריות בגין تعدזה זו ובקרים הבאים:
4. ב. במקרא בוגר בוגר או לא, מושוכן עלי' דין.
5. נזק שנגרם עקב חברו למחשב עם וירוס שפוגע בתוקן הפפהולה.
6. נזק שנגרם עקב חברו למכשיר או הסרה של פטר מפרט הממכשיר או מספר מספורי או כל شيء שהוא בפרטיו. תעודה זו לא אישר החברת
7. אחריות זו אינה כוללת חקלים המתבלמים מבעם וכמו כן אינה כוללת: טנאים, כבילים, אוזניות, ראישים, סולמות,
8. אנטנות, קליטות וכל אביזר מלואו כלשהו.
9. דקדים או ליקיים שאר גיגנטים עקב שימוש לא נזק בין המכשיר למכשיר אחר או כתמצאה משימוש בחווית חברו לא מתאים.
10. על הלקוח להביא עמו את תעודה האחוריות החתומה והחשבונית. כמו כן מתקwash לרשות המטה מתח יתר או חסר.
11. על פוטו המ鏸ר ונספחים תואמים לאמור בתעודה זו. במרקם של סטריה בין התעודה למשייר לא ינתן שרhot האחוריות למכשיר.
- 12.elman הרף ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא ישא בכל נזק אחר ישיר או עקי מצלם סוג שהוא.
13. מכשיר הרקלין/גני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי היזכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר

**אחריות זו בתוקף רק ביצירוף חשבוניות מקוריות וחותמת נקודת הרכישה
וממלצת לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, ימתק כל התוכן**

שם היצרן:	MIC300TT	דגם המכשיר	SAFA
סוג המכשיר	_____	מספר סידורי	_____
נקנה ב	_____	תאריך הקנייה	_____
שם החנות/מפץ מורשה	_____		

**תיקופת האחוריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
ביצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)**

**לקוח יקר/ה לידעער:
האיביזרים הנלוים למוצר (מחט/ כבילים/ שלט רחוק/וכו')
אין נכללים באחוריות**