

风琴折, 成品尺寸95×118mm

封底 ↓

封面 ↓

תחנת איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדת שירות: א.מ.ד. **מגורי אלקטרוניקה בע"מ**,
המסוק 4, אוזר התעשייה ענק חמר
טל: 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה
 כל אלקטרוניקה-רחוב יפו 43
 א-יה - 7:30-16:00 שש-8:00-13:00
 טל-04-8516072

■ עפולה
 סגנון וגליל-רחוב שדרות ארלוזורוב 20
 א, ב, ד, ה' - 16:00-19:00 9:00-13:30 ימים ג', ר' כולל ערבי ח-9:00-14:00
 טל-046527776

■ תל-אביב
 רדיו אלקטריק-רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
 א-יה-9:00-18:00 שש
 טל-03-5605534

■ כפי-סבא
 רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72
 א-יה-9:00-19:45 שש
 טל-09-7713586

■ פתח תקווה
 רדיו אלקטריק-רחוב חובבי ציון 16
 א-יה-9:00-18:00 שש
 טל-03-7261883

■ כתיים
 רדיו אלקטריק-רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
 א-יה-9:00-20:00 שש
 טל-03-5515960

■ ראשון לציון
 רדיו אלקטריק-רחוב גולדה מאיר 1, קניון שער ראשון, תחנה מרכזית
 א-יה-9:30-19:00 שש
 טל-03-9619335

■ באר-שבע
 דיקל-רחוב הארונים 5
 א-יה-9:30-19:00 שש-9:30-13:00
 טל-08-6280282

■ רחובות
 רונבי-רחוב אחד העם 11
 א-יה-9:30-19:00 שש-9:30-13:00
 טל-08-9363316

■ ירושלים
 ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18
 א-יה-9:30-19:00 שש-9:00-14:00
 טל-077657778

■ רמת השרון
 מעבדת השרון-רחוב אוסישקין 31
 א-יה-9:30-19:00 שש-9:00-14:00
 טל-03-5477745

■ מעבדה מרכזית
 עמק חפר-רחוב המסיק 4, אוזר התעשייה
 א-יה-9:00-16:00 שש
 טל-04-6022880

■ אשדוד
 חשמל קממי-מרכז מסחרי אוזר ב' 24
 א-יה-9:30-19:00 שש-9:30-13:00
 טל-08-8525104

תעודת אחריות

אחריות זאת חיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י הפצ' המורשה. למעט הרס מניבר בואת כי ללא החשבונית והחתומת לא נעזק שירותי יוקרים בתקופת האחריות.

- אם מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו נבדלנו פגום בתמיכה מיידית פגום.
- בואי שימושו בחינם בהתקנת המכשיר. לנדרש נכונות המכשיר זה לא יכלול המונח "חלקי פלסטיק".
- בקרטיס פגום או צורנית פגום אין שירות חלקי פגם או מניעת פגום לרבות בחינם חשבונית חתומה.
- כל לטעם כלכלית המכשיר יעיל, לא תחול עליו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
- זקן או ליקוי שנגרמו כתוצאה מפגולה, כשר, כוח עליון (לרבות ריזיות אדומה, שיפוטות, פגיעת ברק או מניעה מלחמון) או מניעת.
- במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקוננו.
- זקן או ליקוי שנגרמו כתוצאה משימוש או תחזוקה של המכשיר. לרבות זדון, זמן שנגרם עקב דליפת של סוללות בתוך.
- המכשיר או תוכנית אבטלה, כולל, בזמן או ע"י התדרת שגם מכל סוג שהוא למכשיר. ג. במקרה של טיפול או חקיקן או שינוי ממשלה לא ע"י מי שהמפקד על דרו.
- זקן שנגרם עקב חבור למוחבוב עם זרוע ששומע בתוכו הפעולה.
- במקרה של שינוי או מחיקה או הפירה של פרט ממכשיר המכשיר או ממפרד ממספרו או כל שינוי שהוא כפריט. תעודה זו ללא אשר הובררה.
- אחריות זו אינה סוללת חלקים המכילים מנגנונים כמו כן אינה סוללת שאפים, כבלים, אנטנות, ראשים, סוללות, אנטנות, קולטות ללא ציוד נלווה כל שהוא.
- זקנים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחומי חרבו לא מתאימים.
- זקנים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מחקלות או שינויים בראש החשמל לרבות פחת יזר או חסר.
- על לקבלת הרכיב או להחלפה או המכשיר לא המכשיר שנתמכקתו ראשונה הולח, הפעולה הוא על חשבון הלקוח ובאחריות.
- על לקבלת הרכיב יענה את תעודת האחריות החתומה שתתחייב. כמו כן מחבוקם הלקוח לזרוא בעת הרכישה כי פריט המכשיר והמפרד והשמיים לאמור בתעודה זו. במקרים של פגיעה בין המעבדה למכשיר לר-ייתן שירות האחריות למכשיר.
- למעט הרס פסק אין אם מקבלים על עצמנו כל אחריות לטעם חקיקן המכשיר בלבד ולא ישא בכל זקן אחר ישר או יפקי מלמ 300 שהיא.
- מספר הקולטת נוגד MP3. על לקבלת לרבות החומר המקולט על בני החיבור יעיל לאמר פגם למסור את המכשיר קצן מכל קולטן. כל חומר או פריט שנמסרים במכשיר יעוצמו ע"י המעבדה לנדרש חקיקן המכשיר.

אחריות זו מתקפה רק בצירוף חשבונית חתומה וחסומת ופחות הכישה
מחולל לרבות ולשמור תכנים חשוכים, בהנעת המכשיר למעבדה. ייתחל כל התקן

שם היצרן: **Safa** דגם המכשיר: **T-12BT**

סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____

נקנה ב: _____ תאריך הקנייה: _____

שם החנות/מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
למעט סוללות 12 חודשי אחריות
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושומר את החשבונית)


safa pro

הוראות הפעלה
רמקול מדריכים

לקוח יקר,
 במידה והמוצר לא בשימוש רציף ויומיומי, יש להקפיד
 ולהטעין את המיקרופון / רמקול טעינה מלאה אחת
 לשלושה חודשים, על מנת לשמור על אורך חיי הסוללה.



T-12BT דגם:

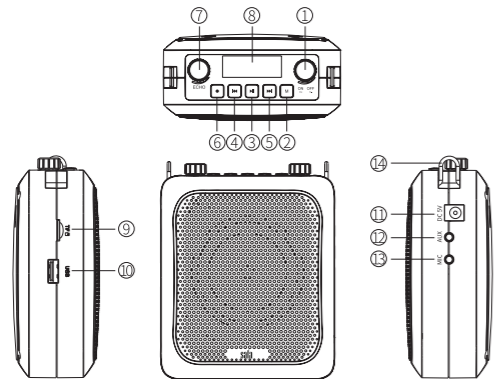

- 1 הפעלה/עוצמת שמע Play/Volume: סובב את מתג ההפעלה למצב ON להפעלת החקיקן. סובב את כפתור "V+" להגברת עוצמת השמע ואת "V-" להפחתת עוצמת השמע.
- 2 מצב Mode: לחיצה קצרה על "M" לבחירת מקור ההשמעה: החקיקן פלאש/USB/כרטיס AUX/מצב AUX
- 3 השמעה/השהייה Play/Pause: לחיצה קצרה להשמעה ולחיצה קצרה נוספת להשהייה ההשמעה. לחיצה ארוכה להשמעה חוזרת של שיר אחד, על הצג יופיע "ONE". לחיצה ארוכה נוספת להשמעה חוזרת של כל השירים, על הצג יופיע "ALL".
- 4 הקודם Previous: לחיצה קצרה להשמעת שיר קודם, לחיצה ארוכה להרצה מהירה של השיר האחרון.
- 5 הבא Next: לחיצה קצרה להשמעת השיר הבא, לחיצה ארוכה להרצה מהירה קדימה.
- 6 הקלטה Recording

7 Echo: סובב את הכפתור להשגת צלילי האקו הרצוי.

8 LCD: מציג את המצב, זמן הגינה, צלמית ההפעלה, צלמית כרטיס TF, USB וצלמית כונן פלאש.

9 חריץ כרטיס TF: הכנס את כרטיס TF-ה לשקע זה להשמעת מוזיקה. השקע תואם את מרבית הערוצים, נפח מקסימלי 32 ג'יגה בייט. בקבצים גדולים מידי או מורכבים, ייתכן ולא ניתן יהיה לקרוא מהכרטיס.

10 חריץ כונן USB: הכנס את כונן פלאש USB להשמעת מוזיקה. השקע תואם את מרבית הערוצים, נפח מקסימלי 32 ג'יגה בייט. בקבצים גדולים מידי או מורכבים, ייתכן ולא ניתן יהיה לקרוא מהכרטיס.

11 יציאת טעינה DC: השתמש במטען באמצעות כבל טעינה בחיבור DC 5V-1A (מטען לא מסופק) לצורך טעינת המטען. עם השלמת הטעינה, נתק את הכבל.

12 כניסת AUX: בעת המעבר למצב AUX, על הצג יופיע "LINE". ניתן להשמיע קבצי אודיו באמצעות כבל המחובר למחשב, טלפון יד, MP3/MP4.

13 שקע מיקרופון 3.5 מ"מ: הכנס את המיקרופון החוטי בכל מצב להגברה במצב הנוכחי בו זמנית. אין לכוון את המיקרופון לעבר המגבר (על מנת להימנע מרעשים).

14 II לרצועת נשיאה.

השמעה מכונן פלאש/כרטיס TF

הכנס את כרטיס ה-TF/כונן הפלאש כפי שמוצג על המגבר, לחץ על "M" למעבר בין מצב כרטיס TF/כונן USB. ניתן להשמיע קבצי אודיו בהתקן הרצוי.

השמעה חוזרת: בעת השמעת מוזיקה מכרטיס TF /כונן USB, לחץ לחיצה ארוכה על **M** למשך 3 שניות למעבר בין חזרה על שיר בודד, לחיצה נוספת תבצע חזרה על כל השירים.

טעינת המגבר

הבהוב של סימן הסוללה על המסך מציין שהסוללה חלשה. יש לטעון את המגבר באמצעות מטען DC 5V-1A (לא מסופק). סימן הסוללה יבהבה בעת הטעינה, כאשר סימן הסוללה יפסיק להבהב, משמע שהסוללה טעונה. זכור לנתק את הכבל בתום הטעינה.

שים לב: אנו ממליצים לטעון את המגבר טעינה מלאה, טרם השימוש הראשון במכשיר.

פונקציית הקלטה

א. הכנס מיקרופון חוטי.

ב. הכנס כונן פלאש USB או כרטיס TF, לחיצה קצרה על ● לניסיה למצב הקלטה עד שימסךן ששימע פעימה להתחלת ההקלטה. לחיצה קצרה נוספת תפסיק את ההקלטה. הקטע המוקלט יתגון באופן אוטומטי.

ג. השמעת ההקלטה: הכנס את כרטיס ה-TF/כונן הפלאש עם הקובץ המוקלט. להשמעת ההקלטה לחץ לחיצה ארוכה על ●

ד. מחיקת הקלטה: בעת השמעת הקלטה, לחיצה קצרה על **M** להשהייה, על הצג יופיע "PAUSE", לחיצה ארוכה על ●, על הצג יופיע DEL המציין שהמחיקה התבצעה בהצלחה.

פתרון קולטות

- 1 אין קול המגבר למרות שהוא דולק.
 - א. צג LCD אינו דולק: יש צורך לטעון את המגבר.
 - ב. הגבר את עוצמת השמע וגם את המיקרופון.
- 2 נשמע רעש של יללה במגבר.
 - א. עודד את המיקרופון כראוי, הנח את המיקרופון בחזית הפה.
 - ב. בחדרים קטנים, הנמך את עוצמת השמע בכדי להימנע מרעש.

שים לב:

פונקציית בלוטווח

- 1 הדלק את המכשיר והשתמש בכפתור M (2) בכדי לעבור למצב Bluetooth.
- 2 סרוק אחר התקני בלוטווח זמינים באמצעות מכשיר הסמארטפון והתחבר ל-T-3BT. כאשר החיבור הושלם, תושמע פקודה קולית "Bluetooth is connected"
- 3 על מנת לשמוע באופן רציף וללא קטיעות יש לשמור על מרחק קטן ככל האפשר בין הסמארטפון לרמקול. במידה והמרחק יעלה על 10 מ' – החיבור יינתק.

מאפיינים:

1. מראה חזותי לפי פטנט
2. פלט שאי של כ-30 וואט, כיסוי מרחק של 250 מ"ר
3. Bluetooth 4.2+EDR
4. סוללה מובנית 2000mAh 7.0V המאפשרת קול צליל גבוה.
5. תמיכה ב-AUX/כרטיס TF וגם כונן פלאש USB להשמעת מוזיקה.
6. תמיכה בהקלטה.

פרמטרים טכניים

כוח פלט מקסימלי	כ-30W	תגובת תדר	80Hz-18KHz
עכבת פלט	4Ω	טמפרטורת עבודה	-10°C-45°C
מתח טעינה	DC 5V-1A	משך זמן הגברה	10-12 שעות
משך זמן השמעה	8-10 שעות	משך זמן טעינה	3-5 שעות