

SAFA AUDIO

לקוח/ה יקר/ה,

ברכות על רכישת הפטיפון מבית SAFA AUDIO.

חשוב לדעת, מרכיב המחט הינו בעל ערך רב להפקת הנאה מקסימלית מהפטיפון שברשותך. מומלץ מאוד לשמור על המחט וסכיבת הפטיפון נקיים, ואין לגעת בראש המחט. יש לנקות את התקליט לפני כל שימוש בעזרת חומר ניקוי ומברשת ניקוי ייעודים לתקליטים. אין לנגן תקליטים עקומים, שרוטים, ו/או עם גרד ברצועות התקליט.

שימוש לא נכון במחט ו/או פגיעה במחסנית המחט עלולים לגרום לנזק למחט עצמה וישפיעו על אורך חייה של המחט, ובאופן ישיר על איכות הניגון וההשמעה של המוזיקה מהתקליט.

להפקת הנאה מירבית של הפטיפון שברשותך, **מומלץ** ביותר לקרוא ולהבין את הוראות ההדרכה והאזהרה שבחוברת.

בכל שאלה / פנייה ניתן לפנות אלינו בטלפון או במייל וכמובן לצפות בסרטוני ההדרכה שבערוץ היוטיוב שלנו.



SAFA AUDIO

טלפון: 04-6022880

וואטסאפ: 0585-905828

ערוץ יוטיוב: QR לסריקה

MIC-400TT

הוראות הפעלה:

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה כו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, הרדיו עלול ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אזהרה:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמה- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את הרדיו בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. על תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוכסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
 - א. הכבל נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפלו פנימה או נוזל נשפך על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כיאות.
 - ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסוי החיצוני.
15. **התקע הראשי:** משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.

3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שיידרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל.

אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:

1. קרא והבן את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת שמור את ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע יחידת המוצר משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של יחידת המוצר השתמש אך ורק במטלית יבשה.
7. אל תניח את יחידת המוצר על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים.
8. יחידת המוצר עלולה ליפול ולגרום לפציעה אישית ולנזק ליחידת המוצר עצמו. אוורור: יחידת המוצר צריכה להיות ממוקמת באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאוורורו התקין, לדוגמא: אין להשתמש ביחידת המוצר על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוורור. אין להניח את המוצר בתוך ארונות אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארת המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.

11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את יחידת המוצר אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תוויית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר יחידת המוצר או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, הוא לא ימעך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מיחידת המוצר. נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את יחידת המוצר באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר יחידת המוצר או את חברת החשמל.
13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.
14. כאשר המוצר נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.
15. כאשר יחידת המוצר נשארת ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת יחידת המוצר.
16. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושרות מיומנים.
17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תדחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך יחידת מוצר זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.
18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
 - א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
 - ב. חפצים נפלו לתוך יחידת המוצר או שנשפכו לתוכו נוזלים.
 - ג. יחידת המוצר נחשפה לגשם או מים.
 - ד. יחידת המוצר אינה פועלת באופן נורמאלי או מפגינה סימנים ברורים לשינוי בביצועים
 - ה. יחידת המוצר נפלה ותיבת יחידת המוצר ניזוקה.
19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

10	שימוש	2	פעולות ראשונות
14	אזהרה בנוגע לסוללה	2	אזהרות בטיחות והערה
15	מפרטים טכניים	5	תכולת האריזה
16	הגנה על הסביבה	5	תיאור החלקים
16	מידע נוסף	8	שלט רחוק
		8	טרם השימוש

פעולות ראשונות

- הוציאו את המכשיר מהאריזה
- הסירו את חלקי האריזה מהמוצר
- הניחו את חלקי האריזה בתוך הקופסא או סלקו בהתאם להנחיות הפרדת פסולת המוצגים בחוץ.

אזהרות בטיחות והערה

עליכם לקרוא ולהבין את כל ההנחיות טרם השימוש במוצר. האחריות לא תחול במקרה של נזק הנגרם כתוצאה מאי עמידה בהוראות השימוש.

1. לעולם אין להסיר את מעטפת (מארז) המוצר.
2. לעולם אין למקם את המוצר על מכשירי חשמל אחרים.
3. יש להגן על כבל החשמל שלא לדרוך עליו או לפגוע בו בכל דרך שהיא, בייחוד בחלק התקע ובנקודה בה הוא יוצא מהמכשיר. יש לוודא שדירוג המתח של המכשיר תואם לזה שבמערכת החשמל בבית. יש לנתק את החשמל ע"י משיכת התקע ולא משיכה של כבל החשמל. וודאו כי השלמתם את כל החיבורים האחרים טרם החיבור לשקע החשמל.
4. יש לעשות שימוש באביזרים המומלצים ע"י היצרן.
5. יש להעביר את כל התיקונים לצוות מוסמך: יש לבצע תיקון למכשיר כאשר הוא ניזוק בכל אופן ובייחוד:
 - במידה וכבל החשמל תקול
 - במקרה של שפיכת נוזלים או כניסה של חפצים למכשיר.
 - במידה והמכשיר נחשף לגשם או לחות.
 - במידה והמכשיר אינו פועל כשורה.
 - או במידה והמכשיר נפל או נפגע.
6. לוחית המספר ממוקמת בתחתית המכשיר.
7. לעולם אין לחסום את פתחי האוויר.
8. וודאו כי קיים מרווח מספיק לאוורור. מקמו את המכשיר על משטח יציב.
9. השימוש במכשיר זה יעשה בתנאי אקלים מתונים, הרחק מקרן שמש ישירה, להבות חשופות או מקורות חום, תנורים או כל מכשיר אחר (כולל מגברים) הפולטים חום. אין להתקין את המכשיר ליד מקורות חום.

10. אין לחשוף את הסוללות (מארז סוללה או סוללות שהוכנסו) לחום קיצוני, כגון קרן שמש, להבה וכו'.
11. טרם ביצוע עבודות ניקיון יש לנתק תמיד את המכשיר מהחשמל. אין לשמן אף חלק מהמכשיר. יש לנקות את המכשיר באמצעות מטלית רכה. אין לעשות שימוש במוצרים מכלים או גסים.
12. וודאו כי קיימת גישה קלה ונוחה לכבל החשמל, התקע או המתאם על מנת שניתן יהיה לנתק את המכשיר מהחשמל במידת הצורך.
13. אין לעשות שימוש במכשיר בקרבת מים, יש למנוע טפטוף או התזה של מים. אל תעשו שימוש במכשיר בסביבה רטובה או לחה.
14. יש לנתק את המכשיר בעת סופת ברקים או אם אין בכוונתכם לעשות בו שימוש לפרק זמן ארוך.
15. המכשיר ניתן להפעלה ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות פיזיות, נפשיות, חושיות או חסרי ניסיון, במידה והם מפעילים את המכשיר תחת השגחה או במידה וניתנו להם הנחיות לתפעול בטוח והם מודעים ומבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או עם כבל החשמל (סכנת חנק). אין לאפשר לילדים לבצע עבודת ניקיון או תחזוקה ללא השגחה.
16. המכשיר יסופק עם מתח בטיחות נמוך כפי שמצוין על המכשיר.
17. יש להסיר את מארז הסוללה טרם סילוק המוצר. בעת הסרת מארז הסוללה, יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
18. יש לשמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ מגוף האדם בעת הפעלתו.
19. סכנת חנק: חלקים קטנים אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 3 או לאנשים עם נטייה ללעוס חפצים בלתי אכילים.
20. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות בו שימוש חיצוני.



סימן הברק בתוך משולש מזהיר את המשתמשים מפני נוכחות מתח לא מבודד, בתוך המכשיר המהווה סכנת התחשמלות.



סימן הקריאה בתוך משולש מציין נוכחות של הוראות הפעלה ותחזוקה (תיקון) חשובות המפורטות בתיעוד הנלווה למכשיר.



חומר Class II

זרם ישר


זרם חילופין

לשימוש פנימי בלבד.

תכולת האריזה:


- בדקו וזהו את תוכן האריזה:
- מכשיר
- כבל AUX
- מדריך למשתמש
- מתאם 45 סיבובים לדקה
- מכסה הגנה

תיאור החלקים:

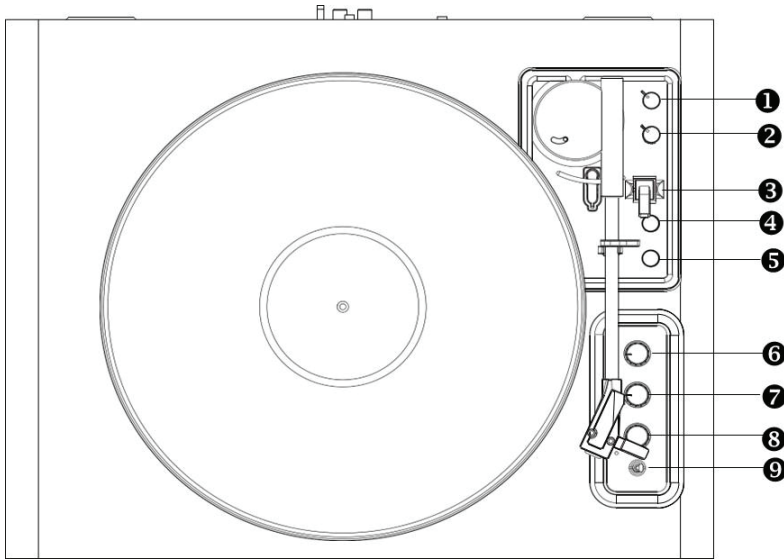

בקרים:

1. הפעלה/כיבוי BT out
 2. בורר מהירות 33/45 סיבובים לדקה
 3. ידית הרמת הזרוע
 4. הפעלה/כיבוי של עצירה אוטומטית
 5. השמעה/השהיה
 6. התאמת בס
 7. התאמת טרבל
 8. צימוד BT ובקרת השמעה
 9. הדלקה/מצב
- (נורית חיווי LED מצב TT נורית צהובה; מצב BT נורית כחולה; מצב AUX נורית ירוקה; לחיצה והחזקה לכניסה למצב המתנה- נורית אדומה)

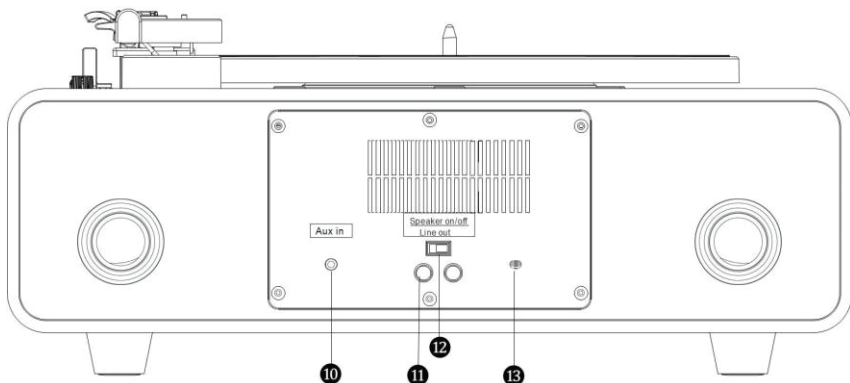

כניסה/ יציאה

- 9. Aux in
- 10. יציאת RCA
- 11. מתג הפעלה/כיבוי של רמקול (להפסקת המוזיקה מהרמקול המובנה של המוצר בעת חיבור כבל יציאת AUX למגבר אודיו חיצוני)
- 12. כבל חשמל

טרם השימוש

הניחו את המכשיר היכן שתרצו. הכניסו את התקע לשקע החשמל והדליקו. ספקת חשמל ראשית של המוצר: 230V 50Hz. הכניסו את תקע החשמל לשקע בקיר (230V).

אזהרה:

- טרם השימוש ביחידה בדקו שאספקת החשמל תואמת ל-230V (50Hz) של היחידה.
- אין לחבר או לנתק את כבל החשמל עם ידיים רטובות.
- במידה ואתם מתכננים שלא לעשות שימוש ביחידה לפרק זמן ארוך (חופשה וכו'), נתקו את התקע משקע החשמל בקיר.
- בעת ניתוק החשמל מהשקע בקיר יש לאחוז בתקע ולמשוך. אין למשוך את כבל החשמל, הוא עלול להינזק.

המתנה אוטומטית

- בעת השמעת אודיו מאביזר מחובר, מערכת הקול תיכנס למצב המתנה באופן אוטומטי במידה:
- לא נלחץ אף כפתור למשך 10 דקות
 - האביזר המחובר לא שולח נתוני אודיו במשך 10 דקות.

הפעלה

לחצו על כפתור POWER להדלקה של המכשיר. לחצו שוב על כפתור ההפעלה לבחירת מצב:

מצב TT: נורית צהובה
מצב BT: נורית כחולה
מצב AUX: נורית ירוקה
לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה מעביר את היחידה למצב המתנה.

בקרת עוצמת השמע

סובבו את כפתור עוצמת השמע להעלאה/הפחתה של עוצמת השמע.

התאמת הבס

סובבו את כפתור הבס להעלאה/הפחתה של הבס

התאמת הטרבל

סובבו את כפתור הטרבל להעלאה/הפחתה של הבס

שימוש פטיפון

- פתחו את כיסוי ההגנה מהחלק העליון של המכשיר.
1. הניחו תקליט על משטח הפטיפון ובחרו את מהירות ההשמעה המתאימה: 33 או 45 סל"ד, מהירות ההשמעה כברירת מחדל הינה 33 סל"ד עבור תקליטי 30.48 ס"מ ("12"). סובבו את בורר המהירות ל-45 סל"ד עבור תקליטי 17.78 ס"מ ("7").
 2. הסירו את מגן המחט ושחררו את הזרוע, הרימו את הידית מעלה כדי להרים את הזרוע, הזיזו בעדינות את הזרוע למיקום המבוקש בתקליט. הפטיפון ייחל בהשמעה בעת מגע של הזרוע עם התקליט.
 3. במהלך ההשמעה ניתן ללחוץ על Pause להשהיית ההשמעה ולחיצה נוספת להמשך ההשמעה.
 4. הפטיפון יעצור אוטומטית כאשר ההשמעה תסתיים. במידה ואינכם מעוניינים בעצירה אוטומטית עם סיום ההשמעה, לחצו על כפתור Auto Stop בפטיפון.
 5. הערה: פעולה זו נחוצה רק כאשר התקליט שלכם ארוך ועוצר אוטומטית לפני סוף ההשמעה. באופן רגיל לא תצטרכו לעשות שימוש בפונקציה זו.
 6. שימו לב לכך שכאשר המחט מגיעה לסוף הרצועה האחרונה בתקליט, תתבצע עצירה אוטומטית ובנקודה בה תלחצו על כפתור Auto Stop, הפטיפון ייחל להסתובב. זוהי תופעה רגילה. לחצו שוב על כפתור Auto Stop להפסקת הסיבוב. כאשר התקליט מסיים את ההשמעה, דחפו חזרה את הידית כדי להרים את הזרוע ובזהירות הניחו אותה חזרה על משענת הזרוע, לאחר מכן נעלו את הזרוע כדי להגן עליה מתנועה לא צפויה.
 7. שימו לב, על מנת להימנע מנזק למחט, וודאו שמגן המחט שסופק נמצא במקומו בעת ההתקנה, הזזה או ניקיון של הפטיפון. בעת השמעה של תקליט עם 45 סיבובים לדקה, השתמשו במתאם 45 סיבובים לדקה שסופק עם המכשיר.

הפעלת Bluetooth

1. משדר
1.1. משדר ה-BT פועל רק במצב PHONO ומצב AUX IN.
1.2. לחצו על מתג POWER/MODE פעם אחת ביחידה. לחצו שוב ושוב כדי לבחור מצב פטיפון במהירות 33 סיבובים לדקה, תוצג נורית צהובה.
1.3. עקבו אחר השלבים ב-"הפעלת הפטיפון" כדי להשמיע תקליט.
1.4. הפעילו את משדר ה-BT והוא ייחל בחיפוש על מנת לבצע צימוד אוטומטי. במידה והוא נכשל לבצע צימוד במשך 2 דקות, וודאו כי המכשיר דולק ומוכן לחיבור.
1.5. להפסקת שידור האודיו כבו את משדר ה-BT.
2. מקלט
2.1. עליכם לבצע מספר שלבים על מנת להתחבר לטלפון הנייד:
3. הפעילו את מצב ה-Bluetooth בטלפון הנייד.
4. לחצו על מתג POWER פעם אחת ביחידה. לחצו שוב ושוב כדי לבחור מצב BT והנורית הכחולה תהבהב, כעת המצב מוכן לצימוד אוטומטי.
5. חפשו בטלפון את שם המכשיר "MIC-400 SAFA" ברשימת המכשירים, לחצו עליו והזינו את הסיסמא "0000" להתחברות. נורית ה-LED תהיה קבועה ויישמע "CONNECTED". כעת תוכלו להזרים ולהשמיע מוזיקה מהמכשיר. לחצו על "Volume / Pair" להשמעה/השהיה.
6. לניתוק פונקציית ה-Bluetooth לחצו והחזיקו את כפתור "Volume / Pair". תישמע הנחיה קולית

disconnected. לחצו שוב על כפתור " Volume / Pair".

צימוד אוטומטי לטלפון החכם
צימוד נדרש לבצע פעם אחת. ברגע שהמכשיר עבר צימוד למכשיר שלכם, הוא יבצע צימוד אוטומטי בפעם הבאה בעת הדלקה והפעלת מצב BT.

Aux-in

שקע Aux in

1. לחצו על מתג ההפעלה POWER להדלקת היחידה. לחצו שוב ושוב עד לבחירת מצב Aux in , נורית ה-LED תאיר בירוק.
2. חברו את כבל חיבור AUX לשקע line-out של הנגן הפרטי שלכם (לדוגמא, נגן MP3 נייד) לשקע Aux-in.
3. התחילו בהשמעה מהנגן הפרטי שלכם.

יציאת RCA

חברו את שקע יציאת AUX עם מגבר חיצוני באמצעות כבל RCA . כבו את מתג הרמקול כדי לעצור את המוזיקה מהרמקול המובנה.

מפרטים טכניים

מפרטים טכניים	סוג	מפרטים טכניים	סוג
1.8"(10W)*2	רמקול Tweeter	2.5" (15W)*2	רמקול
2,402 - 2,480 MHz	תדר BT	10W RMS	הספק Phono
AT3600	מחט	30W RMS	הספק Bluetooth
5.0	גרסת Bluetooth	<0.5W	צריכת חשמל במצב המתנה
10 m	טווח שידור	100-230V, 50/60Hz	כניסת חשמל
35W	הספק יציאה מקסימלי	4 Ω	התנגדות רמקול
Phono, BT in & out ; Mains input, Aux in ; Line out (RCA)	כניסה/יציאה	50 Hz - 20 kHz	תדר רמקול
< 5%	סטיה	≥ 70dB	יחס S/B
43 x 37 x 20.5 ס"מ	גדלים	MIC-400SAFA	שם צימוד Bluetooth

מרחק החיבור המקסימלי הינו כ-10 מטר. הניחו את רמקול ה-Bluetooth קרוב ככל שניתן למכשיר כדי להימנע מכל הפרעה בחיבור.

הגנה על הסביבה

המוצר תוכנן ויוצר באמצעות חומרים ורכיבים איכותיים הניתנים למחזור ושימוש חוזר.



סילוק הסוללות יתבצע בהתאם לשמירה על הסביבה. כאשר סמל זה מופיע על מוצר, משמעות הדבר שהמוצר פועל תחת ההנחיות האירופיות EC/2002/96. יש לפעול על פי הנחיות המערכת לאיסוף ומיון למוצרי חשמל ומוצרים אלקטרוניים. אין להשליך את המוצרים הישנים יחד עם הפסולת הביתית שלכם. סילוק נכון של מוצר זה מבטיחה מניעת השלכות שליליות על הסביבה ועל בריאות האדם.



מידע נוסף

- במידה והמכשיר אינו משדר פלט שמע למשך זמן מסוים, הוא יעבור אוטומטית למצב המתנה וזאת על מנת לחסוך באנרגיה. לאחר מכן ניתן להפעיל אותו מחדש באמצעות לחצן ההפעלה.
- במידה ונכנסת שיחה במהלך החיבור לטלפון הנייד שלכם והשמעת מוזיקה, המוזיקה תושהה באופן אוטומטי בעת מענה לשיחה ותתחיל שוב עם סיום השיחה (בהתאם לטלפון הנייד שלכם, ייתכן והמוזיקה לא תחזור להשמעה בתום השיחה).

אחריות

מוצר זה נמצא באחריות A.T.D Electronic Products LTD. לתקופה של שנתיים מתאריך הרכישה. למעט במדינות EEA המציעות תקופת אחריות ארוכה יותר. אנו ממליצים לשמור את הקבלה לכל תביעה. האחריות מכסה תקלות עקב חומר פגום, אלמנט חסר או פגם בייצור. במקרה זה, אנא פנו לתמיכה הטכנית שלנו. בכל בעיה של מוצר פגום, צרו קשר עם נקודת המכירה ממנה רכשת את המוצר עם הקבלה. האחריות אינה מכסה בעיות עקב שימוש לא נכון.

מיוצר בסין ע"י:
A.T.D Electronic Products LTD.
המסיק 4, אזור התעשייה, עמק חפר
www.safadigital.co.il



תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,

המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'ה' - 16:00-7:30, שישי- 13:00-8:00

טל' - 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20

א', ב', ד', ה' - 19:00-16:00 13:30-9:00 ימים ג', ו' כולל ערבי חג- 14:00-9:00

טל' - 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00

טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72

א'ה' - 19:45-9:00 שישי 13:45-9:00

טל' - 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16

א'ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00

טל' - 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'ה' - 20:00-9:00 שישי 13:00-9:00

טל' - 03-5515960

■ ראשון לציון

רדיו אלקטריק- רחוב גולדה מאיר 1, קניון שער ראשון, תחנה מרכזית

א'ה' - 19:00-9:30 שישי 13:00-9:30

טל' - 03-9619335

■ באר-שבע

דיקל-רחוב האורגים 5

א'-ה' 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00

טל' - 08-6280282

■ רחובות

רונבי-רחוב אחד העם 11

א'-ה' 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל' - 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' 9:30-19:00 שישי - 9:00-14:00

טל' - 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון-רחוב אוסישקין 31

א'-ה' 9:30-19:00 שישי- 9:00-14:00

טל' - 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר-רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל' - 04-6022880

■ אשדוד

חשמל קמי- מרכז מסחרי אזור ב' 24

א'-ה' 9:30-19:00 שישי 9:30-13:00

טל' - 08-8525104

■ קריית ים

שבלול תקליטים- שדרות ירושלים 7

א'-ד' 10:00-19:00 ה' 10:00-20:00

שישי- 09:00-15:30

תעודת אחריות

אחריות זו תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה חתומה על ידי המפיץ המורשה. למען הסר ספק, מובהר כי ללא חשבונית וחתימתם לא נעניק שירותי תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדית נפגם כתוצאה מפגם בייצור, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלקי": חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו יכולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים.
2. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונו.
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר לרבות זדון, וכן נזק שנגרם עקב נזילות הסוללות בתוך המכשיר, או זיהומו באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר, או לחלופין במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו על ידי גורם שאינו מוסמך על ידנו.
4. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכנת ההפעלה.
5. במקרה של שינוי מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
6. **אחריות זו אינה כוללת חלקים המתכלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שאנים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, ראש מחט/מחט לפטיפון, קלטות ו/או כל אביזר נלווה כל שהוא.**
7. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר, או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים
8. נזקים או ליקויים אשר יגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
9. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל נקודות השירות / מעבדה אשר כתובתן מצורפת לחוברת זו. המשלוח יהיה על חשבון הלקוח ובאחריותו.
10. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים למצוין בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא ינתן שירות האחריות למכשיר.
11. למען הסר כל ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד, ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
12. מכשיר הקלטה/נגן MP3 – על הלקוח לגבות את החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר כשהוא נקי מכל תוכן, חומר או מידע, מאחר ולצורך תיקון במעבדה המכשיר יעבור תהליך פירמוט.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחתימת נקודת הרכישה. מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה יימחק התוכן שעל גבי המכשיר.

שם היצרן: SAFA דגם המכשיר: MIC-400TT
סוג המכשיר: _____ מספר סידורי: _____
נקנה ב: _____ תאריך קנייה: _____
שם החנות/מפיץ מורשה: _____

תקופת אחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה, בצירוף חשבונית קנייה

(מומלץ לצלם ולשמור את החשבונית)