

safa

MIC-256

הוראות הפעלה

הוראות בטיחות למכשורי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעזין בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל ההוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. לפני כל טיפול וניקוי נתקן את בבל החשמל מהמכשיר.
6. **אזהרה:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לררימה חופשית של האויר סביב המכשיר לדוגמא- אין לשימוש תחת טוליה, ספה או משטח דק אחר. אין לשימוש תחת ארון או כוננית ספרים סגורה.
7. אל תיצור עמסים יתר על נקודת החשמל.
8. אל תבננו עצמים לתוך שתכים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
9. **התיקן הראשי:** משמש לינוח המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמירות את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל, אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוכן לגישה בזמן פעולה המכשיר.
10. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך האරקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת ניטים או לחות.
3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניתות כגון ליד ודיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינה ישמש.
4. הרחק מנורות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
5. מנע נפילת עצמים או התזה נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנטק את ספק הכוח מהשקע על ידי מסicket הכבב. אחוז בספק ומשוך בתיקן.

- **יש להשתמש אך ורק בספק הכוח המצויר לאירוע המוצר בלבד.**
- **אין להשתמש בספק כוח שלא אישר ע"י החברה.**
- **שימוש בספק כוח חלופי יכול לגרום נזק למעגל המוצר ולהווציא אותו מכלל שימוש. נזק שכזה לא יכול באחריות.**
- **במידה וספק הכוח נפגע מכל סיבה שהיא, יש ליצור קשר עם החברה/היבואן וספק כוח חדש ישלח בעלות של 150 ש"ל לבית הלקוח או לתחנת שירות. מחיר זה אינו כולל עלות שלוחה.**

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשלאות המשמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך האරקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:

1. הקפיד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המבشير ואלה שבஹאות ההפעלה.
2. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
3. אווורו:-DDI זה צריך להיות ממוקם באופן בזיה שמייקומו לא יפריע לאוורו התקין, לדוגמה: אין להשתמש ברדי על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול להසס את פתחי האוורו. אין להניח את הרדי בתוך ארונות אשר עלול להקטין את זרימת האוורו או לבסותו.
4. אין להפעיל את המבشير בסמוך למקור אש או חום.
5. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשارة המוצר ברכב או תחת שימוש.
6. מקורות הספקת הדром: יש להפעיל את הרדי או ורק באמצעות מקור זרם הנקבע על תוויות הסימון. אם אין בטוח בסוג מקור החומר שבביטתך שאל את מוכר הרדי או את חברת החשמל.
7. יש להשתמש רק באביזרים שאושחו על ידי היצרן.
8. אין לבצע כל שימוש באנטנה או במבشير.
9. המבشير מיועד לשימוש פנימי בלבד.

שימוש בברקים, ביצוע התאמות או ביצוע של הליכים שאינם מצוינים במדריך זה עלולים לגרום לשכנת חסיפה לבריגנה.

אמצעי בטיחות טרם השימוש

- יש לדוכר ולפעול על פי הנחיות אלו:

 1. אין לבסוט או לחסום את פתחי האוורור של המבשיר. בעת מיקום המבשיר על מדף יש להשאר 5 ס"מ חופשיים מסביב למכבש.
 2. יש להתקין את המבשיר בהתאם למדריך למשתמש שסופק עם המבשיר.
 3. יש לשמר את המבשיר הרחק ממקורות חום כגון דיזטוריים, תנורים, אח לחימום, נרות ומוצרים אחרים הפולטים חום או בעל להבה חסופה. יש להשתמש במבשיר בתנאי אקלים מתונים. יש להימנע מסיבות חממות או קרות באופן קיצוני. טמפרטורת הפעלה בין 35° - 0°.
 4. יש להימנע מהנהנת המבשיר סמוך לשדה מגנטי חזק.
 5. פריקהALKALIOTESTICIA שלולה להפריע לשימוש רגיל במבשיר. העברת קל קובץ יש לבצע בסביבה נקייה.
 6. החדש בהתאם להנחיות במדריך למשתמש. העברת קל קובץ יש לבצע בסביבה נקייה. קיימת זרימה נוספת לאו, לעלם אין להכניס חפצים למכבש דרך האוורור או הפתחים במבשיר. קיימת זרימה של מתח גובה במוצר והכנסה של חפצים עלולה לגרום להתחשמלות ו/או קצר חשמלי בחלקים הפנימיים. מאותה סיבה אין לשפוך או לטוף נוזלים למו"ר.
 7. אין לשוט שימוש במבשיר באזורי לחם כגון חדרי אמבטי, מטבחים עם ריבוי של אדים או בסמוך לבריכת שחיה.
 8. אין לחשוף את המבשיר לטופוף או התחזה של נוזלים. יש לוודא שהמכבש אינו נמצא בסמוך או מתחת לחשוף מלאים בנוזלים כגון כדים מלאים במים.
 9. אין לעשות שימוש במבשיר כאשר קיימת אפשרות לעיבוי. בעת השימוש במבשיר בחדרים רטובים חמימים עלול להיווצר עיבוי או טופוף של מים בתוך המבשיר והיחידה לא תתקדק בראו. יש לאפשר לחידה לעמוד במצב קבוע למשך 1-2 דקות לפני הפעלה. יש לאפשר לחידה להתיבש באופן מלא לפני הפעלה.
 10. המבשיר מיוצר תוך טיפול מיטבי ונבדק מספר פעמים לפני עדיבותו את המפעל, אך עדין קיימת אפשרות להופעת בעיות כמו בכל מבשיר חשמי. אם הבדיקות בעשן, התוצאות יתר או כל תופעה חריגה, יש לנתק את החשמל הראשי מהיחידה באופן מיידי.
 11. הפעלת המבשיר תבוצע לפי המתוח ומקור החשמל המצוין על התווית. אם איןכם בטוחים בסוג אספקת החשמל המשמשת בביתכם, יש להיוועץ בסוכון שלכם או בחברת החשמל המקומיות.
 12. יש להרחק חיות המבשיר. חלק מהחיות מברשותם בעלי חשמל.
 13. ליקויי המבשיר יש לעשות שימוש במטלית רכה ויבשה. אין לעשות שימוש בחומר ניקוי או נזלים מבוססים בכנין. להסרת כתמים ניתן לעשות שימוש במטלית להחה עם חומר ניקוי.
 14. הספק אינו אחראי לנזק או אובדן של נתונים הנגרם עקב תקלת, שימוש לא ראוי, או שינויים שבוצעו במבשיר או בהחלפת הסוללה.
 15. אין להפריע בחיבור במהלך איפוס או העברת של קבצים. אובדן נתונים עלול להיגרם.
 16. במכשיר וקיימת פונקציית השמעה באמצעות USB, בריטיס זהבון ייחובר לחידה ישירות. אין לעשות שימוש בבלב מריך-L-USB, עלולה להיווצר הפרעה וקיטועה של הנתונים.
 17. לוחית הדיגוג של המוצר נמצאת בחלק התיכון או האחורי של היחידה.
 18. המבשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, נשפיות או חושיות ירודות, או באלה עם היעדר ניסיון וידע בהפעלת המבשיר, אלא אם הם הונחו בדבר השימוש במבשיר או שהם תחת השגחה ע"י האדם האחראי לבטיחותם.
 19. המבשיר מיועד לשימוש על משטח ישר ויציב. נזק עלול להיגרם מהנהנת המבשיר במקומות לא יציב או עת רגע או עker או מילוי הנקודות השימוש המופיעות במדריך זה והוא לא יוכסה תחת האחריות.
 20. וודאו שהמכבש מוקם על משטח ישר ויציב. נזק עלול להיגרם מהנהנת המבשיר במקומות לא יציב או עת רגע או עker או מילוי הנקודות השימוש המופיעות במדריך זה והוא לא יוכסה תחת האחריות.

- לעולם אין להסיר את מארח המכשיר. 21
 לעולם אין למקם את המכשיר על צוֹד חשמלי אחר. 22
 אין לאפשר גישה לילדים לשקיות פלסטיק. 23
 יש לעשות שימוש באביזרים/חיבורים המאושרים ע"י הייצור. 24
 כל פעולות השירות יבוצעו ע"י צוות שירות מוסמך, כאשר נדרש באשר המכשיר נזוק בכל דרך שהוא, 25
 כאשר בבל החשמל או התקע אינט תקין, כאשר נשפכו נזולים על המכשיר, במידה והמכשיר נפל או שנפלו עליו חפצים, כאשר המכשיר נחשף לגשם או לחות, כאשר הוא אינו פועל בראו או לאחר נפילה. 26
 חשיפה ממשוכת לציללים גבוהים מגני מזיקה שלולה לגרום לאובדן שמיעה זמני או קבוע. 27
 במידה והמכשיר סופק עם מתאם חשמל AC: • בבל בעיה שמתחרשת יש לנתק את בבל החשמל ויש להפנות את כל פעולות השירות לציוד מסומן.
 אין לדורך או לקלפל את מתאם החשמל. נקטו משנה זהירות במיזוח בקרבת התקעים ונקודת יציאת הבבל. אין למקם חפצים בבדים על מתאם החשמל אשר עלולים לפגוע בו. יש להרחק את המכשיר מכל מה夷יג ידים של ילדים. בעת משחק עם בבל החשמל הם יכולים להיפצע באופן חמור.
 יש לנתק את המכשיר במהלך סופת ברקים או כאשר הוא אינו בשימוש למשך זמן ארוכה.
 יש להתקין את המכשיר במהלך שעתם נגיש וקרוב.
 אין להעמיד שקי חשמל או בבל מרاري. העמסה חשמלית עלולה לגרום לשရיפה או התחלימות.
 מכשירים עם מבנה Class 1 יש לחבר לשקע חשמל עם הארקה.
 מכשירים עם מבנה Class 2 אינם צריכים חיבור לשקע חשמל עם הארקה.
 בעת ניתוק בבל החשמל מהSKU בקריר, יש לאחוז את הבבל מהתקע. אין למשוך את הבבל, סכנת קצר חשמלי.
 אין לעשות שימוש בבל חשמל או תקע תקול או בשקע חשמל רפואי. סכנת שריפה או התחלימות.
 במידה והמכשיר סופק עם שלט רחוק הכלול סוללה בפתור/מטבע: • אזהרה:
 אין לבלוּע את הסוללה, סכנת מוות כימית.
 השלט הרחוק שסופק עם מכשיר זה כולל סוללות מטבח/בפתור. בליעת הסוללה עלולה לגרום בוויות פנימיות תוך שעתיים בלבד ולגרום למומות.
 יש להרחק סוללות חדשות/משומשות מילדים.
 אם תא הסוללה אינם מאובטח בראו, יש להפסיק את השימוש במכשיר ויש להרחקו מיד.
 במידה וקיים חשש לבלייה של הסוללה או הכנסתה לחלק כלשהו בגוף, יש לפנות לעזרה רפואי מיד.
 זהירות אזהרת השימוש בסוללות 29
 החלפה לא構ננה של הסוללה עלולה לגרום להתקפות. יש להחליף את הסוללה רק בסוג זהה או שווה ערך.
 אין להשוף את הסוללה לטמפרטורה גבוהה או נמוכה מיד, לחץ אויר נמוך בגיןה במהלך השימוש, אחסן או הובלחה.
 החלפת סוללה בסוג לא構ננה של הסוללה עלולה לגרום להתקפות או לדליפה של גז או נזול דלק.
 סילוק של סוללה להבה או תנור חם, או ריסוק מכני או חיתוך של הסוללה עלול לגרום להתקפות.
 השארת הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה באופן קיצוני עלולה לגרום להתקפות לדליפה של גז או נזול דלק.

- סוללה הננתונה לחץ אוור גבוה עלולה לגרום להתקופצות לדליפה של גז או נזיל דין.
 - בעת סילוק הסוללה יש לפעול על פי הנקודות לשימורה על הסביבה.
- התקנה**
- יש לפרק את כל החלקים וחומר הגנה.
 - אין לחבר את היחידה לחשמל לפני בדיקת החשמל ולפניהם ביצוע כל החיבורים האחרים.

ازזהה

מכשיר לייזר 1 Class 1 Laser




CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCKS
DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM




This product contains a low power laser device.

ازזהה: אין לגעת בעדשות

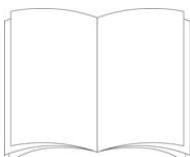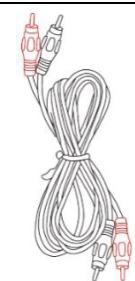שלט רחוק	מדריך למשתמש	cabl AUX
		
cabl In Line 3.5 מ"מ	אנטנה פנימית	מתאם AC
		

תיאור חלקי המכשיר

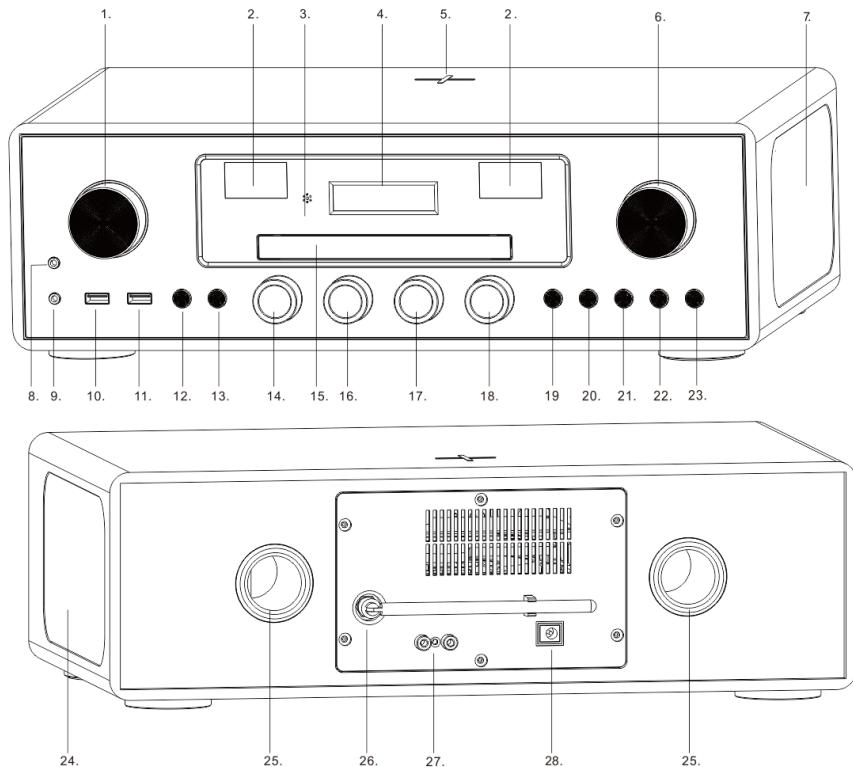

.1. מצלב

סובבו את הכפטור לבחירת מצב אודיו: Line - FM - Aux - BT - USB - CD

.2. מד UV

.3. מקלט שלט רחוק

.4. תצוגה

.5. מקום לטעינה אלחוטית (אופציונלי)

.6. בפערתו עצמת השמע

.7. רמקול ימיין

.8. שקע אוזניות

.9. שקע in Line

.10. יציאת טעינה USB/5V/1A


.11. שקע השמעה USB MP3

.12. הפעלה/כיבוי

.13. התראת

- .14. בפתרו התאמת הטוں
- .15. דלת CD
- .16. בפתרו התאמת הבס
- .17. בפתרו התאמת הטראבל
- .18. בפתרו התאמת ימין/שמאל
- .19. שעה
- .20. בפתרו הקודם
- .21. בפתרו השמעה/השהייה/בכניסה
- .22. בפתרו הבא
- .23. בפתרו פתיחה/סגירה של CD
- .24. רמקול שמאל'
- .25. חור החזר בס
- .26. ניסת אנטננת FM
- .27. שקע בניסת AUX
- .28. כניסה מתאם USB-C

שלט רחוק

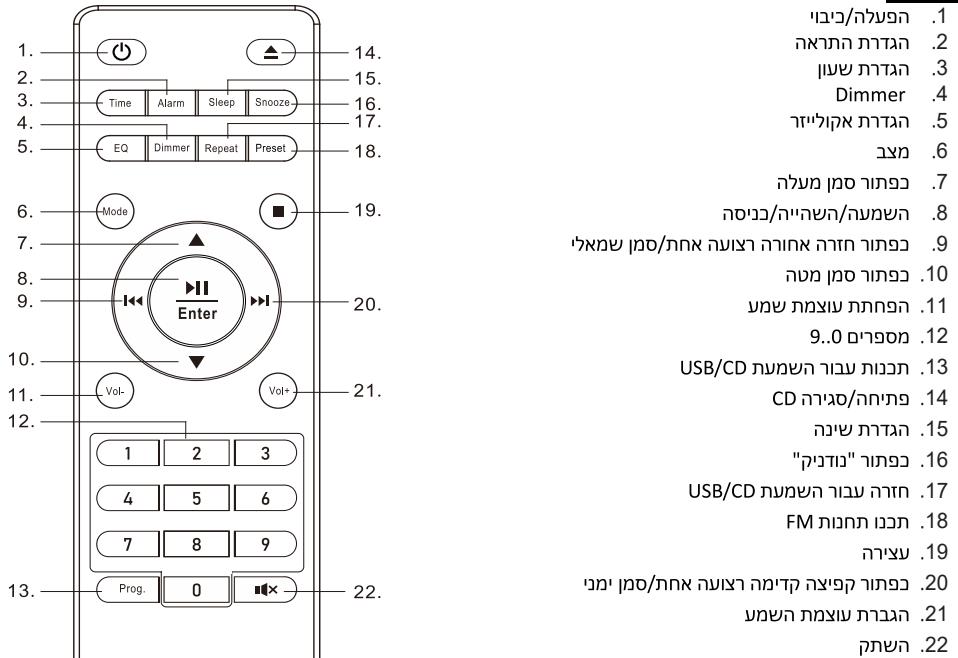


התקנת הסוללות

יש להכנס את הסוללות בצורה נכונה כדי להימנע מנזק שלול להיגרם לשולט. יש להסיר את הסוללות מהשלט הרחוק כאשר הוא לא נמצא בשימוש לתקופות ארוכות, סכנת דליפה של הסוללות ומק לשולט.

הכנסת הסוללות לשולט הרחוק:

1. לחצו ולחחרו את התפס על תא הסוללות לפני מטה והריםו את המכסה
2. הכניסו 2 סוללות 1.5V AAA (לא סופק) בצורה הנכונה על פי הקוטביות (+/-) כפי שמצוין על תא הסוללות.
3. הניחו את הקצה המרוחק של המכסה על החלק העליון של תא הסוללות. לאחר מכן לחצו על הקצה הקרוב למכסה עד שהישמע צילול קליק.

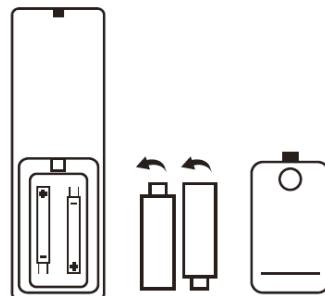

במידה והמדובר נדרש לפעולת המב抒ר בין השלט הרחוק והמבחן מתקצר, הדבר מעיד על התroxוקנות הסוללות ויש להחליפן.

מצב המתנה אוטומטי

בעת השמעת מדייה מהמקשיר המחבר, המכשיר יעבור באופן אוטומטי למצב המתנה כאשר:

- לא נלחץ אף כפתור במשך 10 דקות.

- לא נשמע אודיו מהמקשיר המחבר במשך 10 דקות.

הפעלה

לחצו על כפתור הפעלה פעמיים אחת להפעלת המכשיר והחזיקו את הכפתור לכיבוי המכשיר.

התאמת עצמת השמע

סובבו את הכפתור עצמת השמע או לחצו על כפתור הגברת העוצמה + בשלט הרחוק כדי להעלות את עוצמת השמע. סובבו את כפתור עצמת השמע בכיוון השעון או לחצו על כפתור חזרת העוצמה - בשלט הרחוק כדי להוריד את עוצמת השמע. על התצוגה תופיע הגדרת עצמת השמע.

התאמת הטוון

סובבו באיטיות את כפתור הטוון כדי להتاימים את איקות הטוון.

התאמת הטראבל

סובבו את הכפתור עם כיוון השעון כדי להעלות את הטראבל

סובבו את הכפתור נגד כיוון השעון כדי להוריד את הטראבל

התאמת הבס

סובבו את הכפתור הבס עם כיוון השעון כדי להעלות את הטראבל

סובבו את הכפתור הבס נגד כיוון השעון כדי להוריד את הטראבל

התאמת האיזון

סובבו את כפתור האיזון עם כיוון השעון כדי להעלות את העוצם הימני

סובבו את כפתור האיזון הגד בכוון השעון כדי להעלות את העוצם השמאלי

פונקציית השתקה

לחיצה על **MUTE** בשלט הרחוק תבצע השתקה לעוצמת השמע. על הצג תופיע המילה **MUTE**. לחצו על כפתור זה שוב כדי לבטל את פונקציית **MUTE** ההשתתקה.

שעון ועימר

הגדרות השעה והתאריך

לאחר חיבור היחידה להחמל או לאחר נפילת חשמל, התאריך והשעה על צג LCD יבהבו. היחידה צריכה להיות במצב המתנה לצורך הגדרת השעה והתאריך.

- לחצו על כפתור TIME, על הצג יופיע SETUP TIME, לחצו על ENTER לאישור.
- לחצו על ▼ / ▲ לבחירת "24H" או "12H". ספורות השעה יבהבו על הצג.
- לחצו על ▼ / ▲ לבחירת השעה. לחצו על ENTER לאישור. ספורות הדקה יבהבו על הצג.
- לחצו על ▼ / ▲ לבחירת השנה. לחצו על ENTER לאישור. ספורות היום יבהבו על הצג.
- לחצו על ▼ / ▲ לבחירת החודש. לחצו על ENTER לאישור. ספורות היום יבהבו על הצג.
- לחצו על ▼ / ▲ לבחירת היום. לחצו ENTER לאישור. לחצו על ▼ / ▲ לבחירת שמירה "NO/YES"

הגדרת שעה/תאריך אוטומטי

1. עדכן שעה ותאריך אוטומטי "יעשו רק ע"י" מכשירים שננתמכים במערכת-soS בלבד.

2. חבר את הניד שברשותך לחידת המוצר ע"י חיבור לבלוטות.

3. עם החיבור יתעדכנו השעה והתאריך כפי שמופיעים בניד – על צג היחידה.

4. אין גיבוי לשען במקרה של הפסקת חשמל או חילופין ניטוק היחידה מהחמל.

5. עדכן מחדש של שעה ותאריך יש בצע יחיבור מחדש של הטלפון והיחידה ע"י פונקציית בלוטות.

הגדות התרבות

הערה: בדקנו שהשעה והתאריך בדוי נוכנים לפני הגדרת התרבות. ניתן להשתמש ביחידת זמן שעון מעורר. הפעלת CD/FM/USB

1. לחצו על POWER להעברת היחידה למסך המתנה
2. ווודאו שהשעה מוגדרת כראוי
3. לחצו על כפתור ALARM כדי להגדיר התרבות 1. לחצו על AKARM פעמיים כדי להעליל את התרבות 2.
4. על הצג יויעס "Setup 1 (or 2) Setup". לחצו על ▲▼▲▼ בלחירה.
5. על הצג יויעס "Alarm 1 (or 2) Setup On time". סופרת השעות בהתרבות תבהבב
6. לחצו על ▲▼▲▼ שוב ושוב להגדרת השעה, לחצו על ENTER לאישור.
7. לחצו על ▲▼▲▼ בבחירה הדקה, לחצו על ENTER לאישור.
8. לחצו על ▲▼▲▼ לבחירה עצמת התרבות מ-0 ועד 30, לחצו על ENTER לאישור.
9. לחצו על ▲▼▲▼ לבחירה משל התרבות. ניתן לבחור בין 15-60 דקות. לחצו על ENTER לאישור. השתמשו ב- ▲▼▲▼ בבחירה YES/NO לשמרית ההגדירות.
10. על הצג יויעס "Setup 1 (or 2) Setup". לחצו על ENTER לאישור. השתרשו ב-
11. על הצג יויעס השעה הנוכחית והתרבות 1 (או התרבות 2 או שתיהן במידה והוגדרו).

אחרזה: באשר מקור התרבות היו CD/USB ולא קיימן דיסק אונליין מublisher USB, הצליל שיושמע יהיה הזමם.
הערה: לבחור ממקור התרבות אם איןכם רוצים להפעיל את התרבות ליום המוחרת.

מודניך

1. כאשר התרבות 1 או 2 מופעלות, ניתן להפעיקם זמן קצר למשך זמן קצר של כ-9 דקות ע"י לחיצה על SNOOZE פעם אחת.
2. התרבות (התרבות 1, התרבות 2) תישמע שוב אוטומטית לאחר חלוף 9 דקות.
3. על התצוגה יויעס הסימן "Zz".
4. לנטרול פעולה המודניך, יש ללחוץ על בפתור הפעלה **POWER**.

טיימר שינוי

1. לחצו שוב ושוב על בפתור SLEEP לבחירת מספר הדקות 10/20/30/40/50/60/70/80/90, היחידה תיכנס למסך המתנה.
2. אם ברצונכם לבטל את מצב השינה, לחצו על SLEEP עד שיופיע OFF על המסך.

צגוגת תאורת רקע

ניתן להלחוץ על בפתור DIMMER בהתאם בהירות תאורת הרקע של היחידה, קיימות 3 אפשרויות זמינות גבוהה, בינוני ונמוכה.

דיי FM

האריכו בהירותו את האנטנה לאורך מלא.

סרייקה אוטומטית

1. סובבו את כפתור MODE עד לבחירת "FM Mode".
2. לחיצה ארוכה על בפתור ►►, הרדיו יסורך ויעצור אוטומטית עם מציאת תחנה אם אותן חזק די להשמעה.
3. לאחר מספר שניות התצוגה מתעדכן, ועל הצג יויעס המדר. אם אותן חזק די והתחנה כוללת נתוני RDS גם שם התחנה יוצג.
4. למציאת תחנות נוספת, לחצו והחזיקו את הכפתור ►► כמו בסעיף הקודם.
5. לסרוקת תדר FM בכיוון הפוך, לחצו על בפתור ►► למשך 2 שניות.
6. כאשר קצה רוחב הגל הגיע, הרדיו יבצע סרייקה בכיוון הנגד.
7. לחיצה ארוכה על בפתור השמעה/השהייה, הרדיו יסורך ויתכנת את כל התוצאות הזמין בתאום אוטומטי

סרייה ידנית

1. סובבו את כפטור MODE עד ל לחיצת "FM Mode" |.
 2. לחוץ על או (בשלט הרחוק ▶ / ◀) לחיצה קצרה להסתגלות הכוונון. כל לחיצה תשנה את התדר מעלה/מטה ב- 50Hz.
 3. באשר קצה חוחב הגל הגע, הרדי יבצע סריקה לכיוון הנגדי. אם לא נמצא תחנות, וודאו שהאנטנה פתוחה ובדקו את הקליטה ע"י ביצוע סריקה אוטומטית במיקום אחר.

שמירת תחנה בזיכרון:

1. ניתן לאחסן תחנה מועדפת עליכם בזיכרון המכשיר, קיימים 50 מקומות לוייכרן. לחיצה ארוכה על PRESET לאחסן התחנה.
 2. ניתן לאחסן תחנות FM מועדפות באמצעות הספרות בשלט הרחוק יישור. לחיצה ארוכה על מקשי המספרים לאחסן התחנה הנוכחית.

קריאה לתחנה שמורה

1. במקבץ Mode FM לחיצה על ▲ או ▼ לבחירת התchanah מושלמת התchanah נשמרות בזיכרון.
 2. במקבץ Mode FM, לחיצה קצרה על מקשי הספרות 9, ..., 1, 2, 3, לבחירה ישירה של התchanah המועדפת.

Bluetooth נט

לחיבור הטלפון הנייד ליחידה באמצעות Bluetooth יש לבצע את השלבים הבאים:

1. הפעיל את מאפיין Bluetooth מהטלפון הנייד שלכם (נא לעין במדריך למשתמש של הטלפון שלכם)
 2. לחצו על POWER כדי להפעיל את היחידה, ולאחר מכן לחצו שוב ושוב על לחץ MODE עד ישופע "Bluetooth searching..." על הצג. בעת היחידה מוכנה להתקינה אוטומטית.
 3. השתמשו בטלפון הנייד שלכם לחיפוש התקן - Bluetooth בשם "MIC256SAFA".
 4. בחירת התקן MIC256SAFA בטלפון תציג את אפשרות החיבור. סיסמת החיבור הינה "0000". חיבור מוצלח של התקןPAIRING. על הצג Bluetooth יופיע על צד ה-LCD.

חיבור אוטומטי עם הטלפון

צימוד נדרש בפומ האריאונה בין היחידה לטלפון כדי לעשות שימוש מסווג בהם. לאחר צימוד מוצלח ראשון, היחידה תתחבר אוטומטית לטלפון כאשר פונקציית-ה Bluetooth תהיה פעילה אצל שנייהם.

השמעה ממכשיר Bluetooth

לאחר חיבור פונקציית Bluetooth למכשיר, לחצו על ►► להמשנה. ללחוץ על ►► או ►► לילוג בין הרציניות קימת ואחרונה. להפסקה והמשך המשמעות יש ללחוץ על ►►. יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור ►► כדי להתנתק מכל החיבורים המוצמדים.

השמעת CD

הערה: לעומת עדשות הלייזר הנמצאות בטה ה-CD. במידה ועדשות הלייזר מותלבכות יש לנקוט אוטם באמצעות דיסק פיקו מיוחד. לחצן על כפתור **POWER** להדלקת היחידה

1. סובבו את כפתור **MODE** שוב ושוב בחזרה מצב CD. על גג ה-LCD יופיע **CD**.
 2. לחزو על כפתור ▲ לפתיחת דלת ה-CD. הבנינו את הדיסק עם תווית המודפסת בחלק העליון.
 3. לחזו על ▲ כדי לסגור את דלת ה-CD. לאחר מספר שניות היחידה תשמיע את השיר הראשון בדיסק.
 4. להפסקה זמנית של המשמעה, לחזו על ■. להמשך המשמעה לחזו שוב על הכפתור.
 5. להפסקה המשמעה לחזו על ■.

אחרורה /קדימה

- .1. השתמשו ב-◀▶ או ▶▶ לкопיצה למספר רצועה אחר או החזקנו לסדרית רצועות הדיסק בmäßigות גבוהה.
- .2. לחזו על ▶▶ פעם אחד לкопיצה להתחלה הרצועה המוכנית. לחזו פעמיים או יותר להשמעת רצועות קודומות לדיסק.
- .3. לחזו על ▶▶ להתחלה השמעת הרצועה הבאה בדיסק.
- .4. לחזו והחזיקו את ▶▶ הרצועה הנוכחית תרץ אחריה לתחילה הרצועה. עם מציאת הרצועה המבוקשת, שחררו את הcptor וההשמעה הרגילה תמשיך.
- .5. לחזו והחזיקו את ▶▶ הרצועה הנוכחית תרץ קדימה לרצועה הבאה. עם מציאת הרצועה המבוקשת, שחררו את הcptor וההשמעה הרגילה תמשיך.

פונקציית חוזרת

- בcptor חוזרת של ה-CD ניתן לשימוש כדי לחזור על השמעת הרצועה/ות בדיסק.
1. במהלך ההשמעה לחזו על כפטור PROG סימן "REPEAT ONE" יופיע על צג ה-LCD למשך 2 שניות. הרצועה תחזור על הנגינה שוב ושוב.
 2. לאחר נספנות על כפטור REPEAT תגרום להשמעה חוזרת של כל הרצועות בדיסק, סימן "REPEAT ALL": יופיע על הצג למשך 2 שניות.

פונקציית תכונת

- מאפיין הפונקציה יושם לתכונות עד 20 רצועות להשמעה בסדר הנבחר.
1. במצב עצירה (לא מושען CD), לחיצה על כפטור PROG ועל הצג תופיע המילה "P 01" - ."T-001".
 2. לחזו על ▶▶ או ▶▶ (בשלט הרחוק ▶ /◀) כדי לאתור את הרצועה המבוקשת.
 3. לחזו על כפטור PROG כדי לבחור ולהחסם את רצועה בזיכרון.
 4. לחדו על שלבים 2-3 לבחורת עד 20 רצועות השמעה.
 5. להשמעת הרצועה הנבחרת במצב תכונת, לחזו על ▶▶.
 6. להשמעת הרצועה הקודמת שתכונתה לחזו על ▶▶ להשמעת הרצועה הבאה לחזו על ▶▶. לאחר השמעת כל רצועות ההשמעה הנקן יוחזר במצב עצירה.
 7. לנקיי התכונות יש ללחוץ על כפטור ■ פעמיים.

דיסק

1. לחזו על cptor POWER להדלקת יחידת הדיסק.
2. סובבו את cptor MODE שוב ושוב לבחירת מצב CD. על צג ה-LCD יופיע CD.
3. סגורו את דלת הדיסק והוא יילול הסתובב במשך מספר שניות ואז ייחל בהשמעה הראשונה באופן אוטומטי.
4. לחזו על cptor -◀▶ או ▶▶ (בשלט הרחוק ▶ /◀) לבחירת הרצועה להשמעה.
5. להפסקה זמנית של ההשמעה, לחזו על ▶▶. להמשך ההשמעה לחזו שוב על cptor.
6. להפסקת ההשמעה לחזו על ■

פונקציית השמעה חוזרת.

חוזרת על רצועה בודדת

במהלך ההשמעה לחזו על REPEAT, סימן "REPEAT ONE" יופיע על צג ה-LCD למשך 2 שניות. הרצועה תחזור על הנגינה שוב ושוב.

חזרה על דיסק מלא

במצב עצירה, לחיצה פעמיים על REPEAT תגרום להשמעה חוזרת של כל הרצועות בדיסק, סימן "REPEAT ALL": יופיע על הצג למשך 2 שניות. לביטול ההשמעה יש ללחוץ על cptor REPEAT שוב ושוב עד להופעת הסימן "REPEAT OFF".

השמעה מתוכננת

ניתן לתכנת את הרצועות להשמעה, ניתן לתכנת עד 20 רצועות להשמעה בסדר הנבחר. הערה: ניתן להפעיל פונקציה זו רק במצב עצירה.

1. במצב עצירה (לא מושען CD), לחיצה על cptor PROG ועל הצג תופיע המילה "P 01" - ."T-001".
2. לחזו על ▶▶ או ▶▶ (בשלט הרחוק ▶ /◀) כדי לאתור את הרצועה המבוקשת.

- .3. לחצו על כפתור PROG כדי לבחור ולהחסם את הרצועה בזיכרון.
- .4. מספר הרצועה הראשונה נעת מאהסן בזכרון, מספר הנקודות ששתנה ל-'02', בהמשךה לבחורה הבאה.
- .5. לחזו על שלבים 1-4 לבחירה עד 20 רצועות השמעה.
- .6. לחצו על כפתור ►► כדי לנגן את הרצועה המתוכנתה הקודמת, או על כפתור ►►► כדי לנגן את הרצועה המתוכנתה הבאה.
*הערה: לאחר השימוש כל הרצועות הנגן יוחזר למצב עטירה.

7. לנקוי התוכנות יש ללחוץ על כפתור ■■■ פעמיים.

השימוש מזוקה באמצעות USB

מכשיר זה פותח באמצעות התקומות הטכניות העדכנית ביוטר בתחום ה-USB. עם זאת, לאור המגון הרחב של סוגי התקני אחסון USB הקיימים כיום, לרובם יכולות תואמות מלאה לכל התקני אחסון ה-USB. מסיבה זו, במכשירים דידיטיים, עלולות להיות בהפעלת קבצים מהתקני אחסון USB. הדבר אינו מעיד על תקלת במכשיר.

1. לחצו על כפתור POWER שוב ושוב לבחירת מצב USB. על צג LCD יופיע 'USB'.
2. סובבו את כפתור MODE שוב ושוב לבחירת מצב USB. על צג LCD יופיע 'USB'.
3. חיבור המכון לאחסן USB ישירות ליציאת USB בגין MP3. על הצג יופיע מספר ההיקיות והמספר הכלול של רצועות הרשומה.
4. הפעלת כפתורי הברירה הינה זהה כמו השימוש של CD MP3.

הערות:

- חברו תמיד את התקן ה-USB לשרת למכשיר כדי למנוע תקלת.
- נגן יציאת USB אינו מיועד לטעינה של התקנים חיצוניים.
- חשוב: העבירו את המכשיר במצב הפעלה שונה לפני הסרת התקן ה-USB.

SKU בכניסה AUX

1. לחצו על כפתור POWER להדלקת היחידה.
2. סובבו את כפתור MODE שוב ושוב לבחירת מצב-In 'AUX-In'.
3. יש לחבר את בבל ה-AUX LINE משקע יציאת LINE של הנגן הפרטי שלך לשקע כניסה LINE.
4. הפעיל השימוש בגין הפרטי שלכם.

SKU כניסה Line in

1. לחצו על כפתור POWER להדלקת היחידה.
2. סובבו את כפתור MODE שוב ושוב לבחירת מצב-In 'Line-In'.
3. יש לחבר את בבל LINE LINE משקע יציאת LINE של הנגן הפרטי שלך לשקע כניסה LINE.
4. הפעיל השימוש בגין הפרטי שלכם.

פונקציית אקויליזר

כאשר היחידה דלוכה (לא במצב המנתה):

1. בכל הבחירה על כפתור EQ ניתן לשנות את הגדרה כך: Normal, Classical, Jazz, Pop, Rock.
2. לחיצה כפולה על EQ, השתמשו ב-◀◀או ►►► ל吉利ה להגדרות בס.
3. לחצו על כפתור EQ שלוש פעמים, השתמשו ב-◀◀או ►►► ל吉利ה להגדרות טראבל.

איפוס להגדרות יצחרן

במצב המנתה, יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור ►►► למספר שניות כדי לבצע איפוס להגדרות יצחרן. לאחר איפוס מלא של המכשיר כל התוכנות המשורות בזיכרון ימחוקו.

טעינת USB (יציאה 5V)

יציאה USV מיועדת לענינה של מכשיר חיצוני כגון טלפון חכם. הספק יצאה הינו 1A 5V == == ==

AC 100-240V ~ 50/60Hz	ננסה
2 x 15W RMS	הספק מוזיקה
3Ω, 8W,4pcs	דראיבר רמקול
2x1.5V AAA / UM4 /LR03(not included)	סולולות שלט רחוק
87.5 - 108 MHz	תדר FM
2402 - 2480MHz	:Bluetooth
V5.3	:Bluetooth
<3.56dBm	הגסית יציאה RF /
Max 50W	EIRP
<1W	צירכיט חשמל
0°C-35°C	צירכיט חשמל במצב המנתנה
Horizontal	טמפרטורת הפעלה
425 x 280 x 135mm	תונחת הפעלה
4.8 kgs	גדיל היחידה
	משקל

מפורט טכני מתאם

- כיסות מתח ותדר: 100-240V, 50/60Hz
- מתח יצאה, זרם, הספק: 15.0V, 4.0A, 60W
- שיעילות מוצעת: 89.10% : 80.2% : 0.10%
- עלות בעומס נורו: 0.10₪ עומס: W76

הערה: מרחק החיבור המקורי היו כ-10 מטר. יש למקם את התקן **bluetooth** קרוב ככל שניתן למושיר כדי להימנע מהפרעה במהלך החיבור.

אזהרה: סנתת לקיי שימוש

- יש להגדר את עצמת השמע של מושיר המשמש לפני חיבור אוזניות.
- יש להימנע מעוצמת שמע גבוהה במיוחד לאורך תקופות ארוכות או בשימוש צדדי. עצמת שמע שודפת עלולה לגרום לפגיעה תמידות בשמיעת.



אודות הסיכוןים

	טיפול אין לגעת בחלק התחתון של הדיסק. יש להחזיק את הדיסק בקצוות שלו כדי להימנע מהשارة טבעית אצבע על המשטח. אבק, טביעות רצבע או שריפות עלולים לגרום לתקלות.
	אחסון יש להחזיר דיסקים לאrizתם המקורי לטולום אין לחסוף דיסקים למקורות חום. אין להשאיר דיסקים בתוך מכונייה חונה באור השימוש.
	ניקיון יש לעשوت שימוש במטלית בקייה, רכה, נטולת מוך כדי לנוקות את הדיסק, ניגוב מהמרכז בלפי חוץ בקו ישר. אין להשתמש בממיסים בגין בנזין, מדלים, חומרני נקיי זמינים או תרסיסים אנטי-סטטיים.

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוני בע"מ,
הסיכון 4, אזור התעשייה עמק חפר
טל': 058-5905828 נייד: 04-6022880

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוני - רחוב יפו 43
א-ה' - 8:00-13:00, שישי- 7:30-16:00
טל' - 04-8516072

■ עפולה

סגןון וצליל - רחוב שדרות ארלוזורוב 20
א/ב, ד/ה - 9:00-13:30 16:00-19:00 9:00-14:00 ימים ג', ר' בולל עברי חג- 00-14:00
טל' - 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטרוני - רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפורי 28)
א-ה' - 9:00-18:00 9:00-14:00 שישי 9:00-19:45
טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטרוני - רחוב וייצמן 72
א-ה' - 9:00-13:45 9:00-19:45 שישי 09-7713586
טל'

■ פתח תקווה

רדיו אלקטרוני - רחוב חובבי ציון 16
א-ה' - 9:00-18:00 9:00-14:00 שישי 03-7261883
טל'

■ בית-ים

רדיו אלקטרוני - רחוב בלפור 96 פינת יוסףTEL
א-ה' - 9:00-20:00 9:00-13:00 שישי 03-5515960
טל'

■ ראשון לציון

רדיו אלקטרוני - רחוב גולדה מאיר 1, קניון שער ראשון, תחנה מרכזית
א-ה' - 9:30-19:00 9:30-13:00 שישי 03-9619335
טל'

■ באר- שבע

דיקל- רחוב הארגנים 5
א-ה- 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00
טל'- 08-6280282

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11
א-ה- 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00
יום ג' - 9:30-14:00
טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג' אס אם - רחוב יד חרוצים 18
א-ה- 9:30-19:00 שישי- 9:00-14:00
טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31
א-ה- 9:30-19:00 שישי- 9:00-14:00
טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה
א-ה' - 9:00-16:00 שישי- 9:00-14:00
טל'- 04-6022880

■ אשדוד

חשמל קמי- מרכז מסחרי אזור ב' 24
א-ה- 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00
טל'- 08-8525104

תעודת אחריות

אחריות זו תהיה בתוקף אך ורק בנסיבות חשבוניות הרכישה חתומה ע"י המפץ המורשה. מען הסר ספק מובהר כי ללא חשבוניות וחומרת לא געניק שירות תיקונים בתוקופת האחריות.

- 1 אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום ולפי שיקול דעתנו הבלעדית נפגם כתוצאה מפגם בייצור, בתנאי שימוש ביתים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתובatab כהירות זה לא יכול המונח "חלק": חלק פלסטי, בקילט, גומי או זכוכית וכן אינן כולן חלקים פח או פגיעות צבע לרבות כלבים חשמיים ותקעים.
- 2 בily לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עליינו כל אחריות בגין تعدודה זו במקרים הבאים:
匿ק או ליקוי שנגרכו מכשיר בגין להוראות השימוש שנמסרו לנוינה.
או מעשה מלחתמה) או משימוש כתוכאה מושכלנות או הזנחה של המהזיין המכשיר לרבות דודו, וכן נזק שנגרם נזק או ליקוי שנגרכו כתוכאה מושכלנות או יהומו באבך, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג עקב דזולות הטוללות במכשיר או טיפול או תיקון או שינוי שנעשו ע"י גורם שאינו מוסמך על ידנו.
היא לא למכיר, או לחולפני במכשיר של טיפול ושוגע בתוכנת הפעלה.
- 3 נזק שנגרם עקב חיבור למחשבר עם וירוס שפוגע בתוכנת הפעלה.
- 4 נזק שנגרם של שינוי או מחיקה או הסרה של פרטי המכשיר או מספר מספסרי או כל שינוי שהוא בפרטיש תעדודה זו ללא אישור החברה.
- 5 נזק שנגרם של שינוי או מחיקה או הסרה של פרטי המכשיר או מספר מספסרי או כל שינוי שהוא בפרטיש תעדודה זו ללא אישור החברה.
- 6 נזק שנגרם כולהן כלים המתכוונים מטבחם וכמו כן אינה כוללת: שניים, כבליים, אוזניות,
- 7 ראשים, סוללות, אנטנות, ראש מחרט/מחט לפיטוף, קללות /או כל איבר נלווה כל שהוא.
נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר, או כתוכאה משימוש בהזוט חיבור לא מתאים.
- 8 נזקים או ליקויים אשר יגרמו כתוכאה מתקלות או שיבושים בראש החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
- 9 על הלוקוח להביא או לשלוות את המכשיר אל נקודות השירות / מעבדה אשר כתובתן מצופת לחוברת זו. המשלחת יהיה על חשבון הלוקוח ובאחריות.
- 10 על הלוקוח להביא או לשלוות את המכשיר החשבונית ואת החשבוניות כמו כן מתבקש הלוקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים למצין בתעדודה זו. במקרים של סתריה בין התעדודה למכשיר לא ניתן שירות האחריות למכשיר.
- 11 מען ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד, ולא נשא בכלל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
- 12 מכשיר הקלטה/נגן MP3 – על הלוקוח לצבות את החומר המוקלט על גבי הדיכרין ורק לאחר מכן למסור את המכשיר כשהוא נקי מכל תוכן, חומר או מידע, לאחר ולצורך תיקון במעבדה המכשיר יעבור תהליך פירמווט.

אחריות זו בתוקף רק בנסיבות חשבוניות מקוריות וחומרת נקודת הרכישה. מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה ימחק התוכן שעל גבי המכשיר.

דגם המכשיר: MIC-256

שם היוצר: SAFA

מספר סידורי: _____

סוג המכשיר: _____

תאריך קנייה: _____

נקנה ב: _____

שם החנות/מפץ מורשה: _____

**תקופת אחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה, בצירוף חשבונית קנייה
(מומלץ לצלם ולשמור את החשבונית)**