

SAFA AUDIO

OM-24T01

הוראות הפעלה:

הוראות בטיחות למכשירי חשמל:

1. שמור והבן את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר.
2. שמור חוברת זאת לעיון בעתיד.
3. הקפד למלא אחר כל הוראות הבטיחות.
4. בצע את כל הפעולות לפי הרשום בחוברת זאת.
5. שמור ממים ולחות: אין להשתמש ליד מים, במקלחת, בכיור המטבח, בבריכת השחייה כו'.
6. לפני כל טיפול וניקוי נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
7. אל תציב את המכשיר על משטח עקום ו/או לא יציב, יחידת המוצר עלולה ליפול לגרום נזק ופציעה.
8. **אזהרה:** מכשיר זה יוצב במקום שלא יפריע לזרימה חופשית של האוויר סביב המכשיר לדוגמא- אין לשים את המכשיר על מיטה, ספה או משטח רך אחר. אין לשים את יחידת המוצר בתוך ארון או כוננית ספרים סגורה.
9. חבר אך ורק למקור מתח מוכר וידוע.
10. אל תיצור עומס יתר על נקודת החשמל.
11. אם המכשיר מאוחסן ללא שימוש לתקופה ארוכה, נתק אותו מזרם החשמל והוצא את הסוללות.
12. אל תנסה לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך. במקרה של תקלה העבר את המכשיר למעבדה מוסמכת של יבואן.
13. אל תכניס עצמים לתוך פתחים במכשיר ואל תשפוך נוזלים על המכשיר וסביבתו.
14. העבר את המכשיר לתיקון מידי במקרים הבאים:
 - א. הכבל נקרע או ניזוק.
 - ב. עצמים נפלו פנימה או נוזל נשפך על המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל כראוי.
 - ה. המכשיר נחבל קשות או שאובחן נזק משמעותי בכסוי החיצוני.
15. **התקע הראשי:** משמש לניתוק המכשיר והוא חייב להישאר זמין. על מנת לנתק לגמרי את המכשיר מהספקת החשמל יש לנתק את התקע הראשי מרשת החשמל. אסור שהגישה לתקע הראשי תהיה חסומה והתקע חייב להיות נוח לגישה בזמן פעולת המכשיר.
16. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות שימוש ובטיחות לספק כוח:

1. וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות.
2. מנע חדירת מים או לחות.

3. הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום החשוף לקרינת שמש.
4. הרחק מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
5. מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן, על הספק.
6. אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק ומשוך בתקע.
7. וודא שהכבל מונח כך שלא יהווה סכנה שייזרכו עליו או יכשלו בו.
8. תקע ההזנה צריך להיות במקום זמין ונוח לניתוקו מהחשמל.

אזהרה:

1. אין להחליף את כבל ההזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
2. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
3. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות חשובות:

1. קרא והבן את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת יחידת המוצר.
2. שמור את ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
3. הקפד על האזהרות: יש להקפיד אחר כל האזהרות הרשומות על המכשיר ואלה שבהוראות ההפעלה.
4. פעל על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר בסמוך למים. אל תשתמש בסמוך לאמבטיה, כיור רחצה, כיור כביסה, כיור מטבח, מרתף רטוב, בריכת שחיה וכדומה.
6. הוצא את תקע יחידת המוצר משקע החשמל AC לפני פעולת ניקוי. לניגוב החלק החיצוני של יחידת המוצר השתמש אך ורק במטלית יבשה.
7. אל תניח את יחידת המוצר על עגלה, מעמד, מדף או שולחן בלתי יציבים. יחידת המוצר עלולה ליפול ולגרום לפציעה אישית ונזק לרדיו עצמו.
8. אוורור: רדיו זה צריך להיות ממוקם באופן כזה שמיקומו לא יפריע לאוורורו התקין, לדוגמה: אין להשתמש ביחידת המוצר על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר אשר עלול לחסום את פתחי האוורור. אין להניח את יחידת המוצר בתוך ארונית אשר עלולה להקטין את זרימת האוויר או לכסותו.
9. אין להפעיל את המכשיר בסמוך למקור אש או חום.
10. הימנע משימוש או אחסון המוצר בתנאי סביבה קיצוניים. הימנע מהשארת המוצר ברכב או תחת שמש ישירה.

11. מקורות הספקת הזרם: יש להפעיל את יחידת המוצר אך ורק באמצעות מקור זרם הנקוב על תווית הסימון. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר יחידת המוצר או את חברת החשמל.
12. כבל החשמל: יש להניח את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו, שהוא לא ימעך ושלא יעמידו עליו חפצים, הקפד על הכבל במיוחד ליד התקעים, ליד מפצלי נוחות ולנקודה שבה יוצא הכבל מיחידת המוצר. נתק את כבל החשמל על ידי אחיזה בתקע עצמו ולא בכבל. הפעל את יחידת המוצר באמצעות סוג זרם מהמקור הנקוב. אם אינך בטוח בסוג מקור הזרם שבביתך שאל את מוכר יחידת המוצר או את חברת החשמל.
13. אל תעמיס יתר על המידה את השקע החשמלי או את הכבל המאריך, התוצאה עלולה להיות סכנת שריפה או התחשמלות. לעולם אל תכניס חפצים מכל סוג שהוא דרך פתחים. חפצים אלה עלולים לגעת בנקודות שיש בהן מתח מסוכן או לגרם לקצר זה עלול לגרום לפריצת אש או להתחשמלות.
14. כאשר יחידת המוצר נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה נתק אותו מהשקע החשמלי בקיר. דבר זה ימנע נזק שעלול להיגרם מברק או פרצי מתח.
15. כאשר יחידת הרדיו נשאר ללא השגחה או ללא שימוש לתקופת זמן ארוכה הוצא את הסוללות, אחרת הסוללות עלולות לנזול ולגרום נזק לתיבת יחידת המוצר.
16. אל תנסה לטפל במכשיר בעצמך. הסרת המכסה עלולה לחשוף אותך למתחים מסוכנים ותבטל את תוקף האחריות, הפנה את כל הטיפולים אל אנשי מקצוע ושירות מיומנים.
17. הכנסת חפצים ונוזלים: לעולם אל תידחף חפצים או כל דבר דומה אל תוך רדיו זה דרך אחד הפתחים, מאחר שאלה עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכן וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, אש או לקצר חשמלי. לעולם אל תשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המוצר.
18. המכשיר יטופל על ידי אנשי שירות מיומנים כאשר:
 - א. כבל הספקת הזרם או התקע ניזוקו.
 - ב. חפצים נפלו לתוך יחידת המוצר או שנשפכו לתוכו נוזלים.
 - ג. יחידת המוצר נחשפה לגשם או מים.
 - ד. המכשיר אינו פועל באופן נורמאלי או מפגין סימנים ברורים לשנוי בביצועיו.
 - ה. יחידת המוצר נפלה ותיבת יחידת המוצר ניזוקה.
19. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי היצרן.
20. אין לבצע כל שינויים באנטנה או במכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

6	שימוש	2	מבוא
9	אזהרות בנוגע לסוללות	2	הערות ואזהרות בטיחות
10	מפרט טכני	4	תכולת האריזה
10	טיפול בסביבה	4	תיאור החלקים
10	מידע נוסף	5	בקרים/ שלט רחוק

מבוא

- הוציאו את המכשיר מהאריזה.
- הסירו את כל חלקי האריזה מהמוצר.
- הניחו את האריזה בתוך הקופסה או סלקו בהתאם להנחיות מיון פסולת המופיעות על אריזת המוצר.

הערות ואזהרות בטיחות

עליכם לקרוא ולהבין את הוראות השימוש טרם השימוש במכשיר. האחריות לא תחול על נזק שנגרם עקב אי עמידה בהוראות השימוש.

1. לעולם את להסיר את מארז המכשיר.
2. לעולם אין להניח את המכשיר מעל ציוד חשמלי אחר.
3. יש להגן על כבל החשמל מפני דריכה או קיפול, במיוחד בחלק התקע, השקע ובנקודה בה הוא יוצא מהמכשיר. וודאו שהמתח החשמלי תואם למתח המופיע על לוחית הדירוג של המכשיר. יש למשוך את כבל החשמל מהתקע בלבד בעת ניתוקו מהשקע בקיר. לעולם אין למשוך את כבל החשמל עצמו. טרם החיבור לשקע החשמל וודאו כי השלמתם את כל החיבורים האחרים.
4. יש לעשות שימוש באביזרים/חיבורים מומלצים ע"י היצרן בלבד.
5. וודאו כי כל התיקונים מתבצעים ע"י טכנאים מורשים. תיקון יידרש כאשר המכשיר ניזוק בכל דרך שהיא ובמיוחד במקרים:
 - במידה וכבל החשמל תקול.
 - במקרה של שפיכת נוזלים או כניסה של חפצים למכשיר.
 - במידה והמכשיר היה חשוף לגשם או לחות.
 - במידה והמכשיר אינו פועל כשורה.
 - או במידה והמכשיר נפל או נפגע.
6. לוח ציון הסדרה ממוקם בתחתית המכשיר.
7. לעולם אין לחסום את פתחי האוורור.
8. וודאו כי קיים מרחב מספיק לאוורור. הניחו את המכשיר על משטח יציב.
9. יש לעשות שימוש במכשיר בסביבת אקלים מתונה, הרחק מקרן שמש ישירה, להבות חשופות או חום, מכשירי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום. אין להתקין בסמוך למקורות חום.
10. אין לחשוף את הסוללות ומארז הסוללות לחום קיצוני, כגון קרן שמש, שריפה וכו'.
11. טרם ניקיון המכשיר, יש לנתקו מהחשמל. אין לשמן חלקים של המכשיר. יש לנקות את המכשיר באמצעות מטלית רכה. אין לעשות שימוש במוצרים גסים או מכלים.
12. וודאו כי קיימת גישה קלה ונוחה לכבל החשמל, התקע או המתאם בכל עת, על מנת לבצע ניתוק מהחשמל בעת הצורך.
13. אין לעשות שימוש במכשיר בסמוך לחים. אין לטפטף או להתיז על המכשיר. אין לעשות שימוש במכשיר בסביבה לחה או רטובה.



14. נתקו את המכשיר מהחשמל במהלך סופה או אם בכוונתכם לעשות בו שימוש לפרק זמן ארוך.

15. המכשיר ניתן להפעלה ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות פיזיות, נפשיות, חושיות או חסרי ניסיון, במידה והם מפעילים את המכשיר תחת השגחה או במידה וניתנו להם הנחיות לתפעול בטוח והם מודעים ומבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או כבל החשמל (סכנת חנק). ניקיון ותחזוקה לא יבוצעו ע"י ילדים ללא השגחה.

16. מכשיר זה יסופק עם מתח בטיחות נמוך התואם לסימון על המכשיר.

17. יש להסיר את הסוללה מהמכשיר טרם סילוקו. יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל בעת הסרת הסוללה.

18. יש לשמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין המכשיר לגוף האדם כאשר הוא פועל.

19. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד, אין לעשות בו שימוש מחוץ לבית.



סמל הברק עם ראש החץ התחום במשולש, מיועד להתריע למשתמש על נוכחות זרם שאינו מבודד "סכנת מתח" שעלולה לגרום להתחשמלות.



סמל סימן הקריאה התחום במשולש מיועד להתריע למשתמש על הוראת פעולה חשובה ותחזוקה (שירות) בספרות הנלוות למכשיר.




	חומר בדרגת Class II
	זרם ישיר
	זרם חילופין
	לשימוש פנימי בלבד.

תוכן האריזה

בדקו וזהו את פריטי תכולת האריזה.

- יחידה ראשית ואביזרי מעמד
- שלט רחוק
- כבל AUX
- מדריך למשתמש

תיאור החלקים

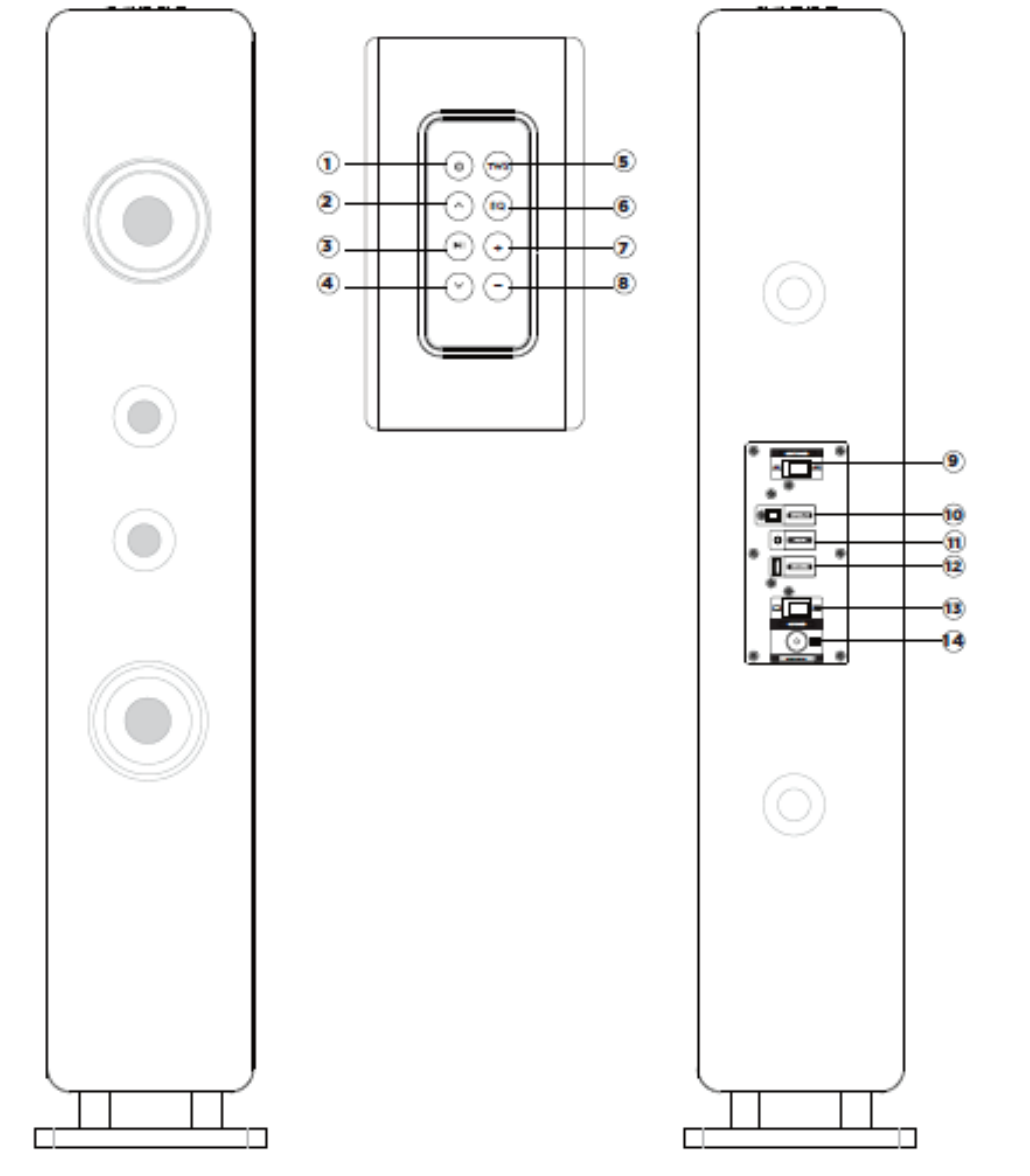

בקרים/שלט רחוק

אנא הכניסו סוללה לשלט הרחוק טרם השימוש (סוללת 23A/12V כלולה).



1. a. לחיצה אחת להדלקת הרמקול.
b. לחיצה בודדת להשמעה במצב USB, Bluetooth, כבל אופטי או Aux-in
c. לחיצה ארוכה לכיבוי
2. "∧" כפתור
a. לחיצה ארוכה לסריקה מהירה אחורה בשיר.
b. לחיצה קצרה לחזרה לרצועה הקודמת.
3. "▶" השמעה/השהייה כפתור
a. לחיצה בודדת להשמעה/השהייה במצב USB, Bluetooth
4. "∨" כפתור
a. לחיצה והחזקה של הכפתור להרצה מהירה קדימה ברצועה.
b. לחיצה קצרה למעבר לרצועה הבאה.
5. כפתור "TWS"
a. לחיצה לצימוד TWS
b. לחיצה והחזקה לביטול צימוד TWS
6. כפתור "EQ"
a. לחיצה להגדרת מצב אקולייזר: Flat->Music->News->Movies
7. כפתור "+" עוצמת שמע
a. לחיצה להגברת עוצמת השמע
8. כפתור "-" עוצמת שמע
a. לחיצה להורדת עוצמת השמע.

קלט/פלט

9. נורית הפעלה דולק/כבוי
10. Optical in
11. 3.5 Line in מ"מ
12. יציאת USB
13. מתג הדלקה/כיבוי
14. כבל חשמל

שימוש

יש לעיין במידע המופיע בתחתית האריזה בנוגע לבטיחות וחשמל לפני התקנה או שימוש במכשיר.

אזהרה

- טרם השימוש במכשיר וודאו כי אספקת החשמל תואמת ל-30V (50Hz) של היחידה.
- אין לחבר או לנתק את כבל החשמל עם ידיים רטובות.
- יש לנתק את כבל החשמל מהשקע בקיר במידה ואינכם עתידים לעשות שימוש במכשיר לפרק זמן ארוך.
- בעת ניתוק כבל החשמל יש לאחוז אותו בתקע, אין למשוך את כבל החשמל מהחוט עצמו כדי להימנע מהתחשמלות הנגרמת עקב כבל תקול.

חשמל

- הכניסו את המתאם הראשי לשקע החשמל והדליקו במידת הצורך.
- הדליקו את מתג ההפעלה בחלק האחורי של היחידה.
- בעת חיבור היחידה בפעם הראשונה, היחידה תהיה במצב המתנה. נורית חיווי מצב המתנה תאיר.
- לחצו על כפתור ההדלקה כדי להדליק או לכבות את היחידה.
- כבו את היחידה ונתקו משקע החשמל במידה ותרצו לנתק את היחידה באופן מלא.

מצב המתנה אוטומטי Auto Standby

בעת השמעת מדיה ממכשיר מחובר, הרמקול יעבור למצב המתנה באופן אוטומטי במידה ולא נלחץ כפתור במשך 10 דקות.

בחירת מצב

לחצו על כפתור POWER במכשיר מספר פעמים לבחירת המצב שתרצו.

נורית החיווי תציג באיזה מצב נעשה שימוש

- Aux: נורית חיווי ירוקה מציינת שהרמקול במצב Aux in
- BT: נורית החיווי כחולה מציינת שהרמקול במצב Bluetooth
- USB: נורית החיווי לבנה מציינת שהרמקול במצב USB
- Optical: נורית חיווי צהובה מציינת שהרמקול במצב אופטי.
- TWS: נורית חיווי סגולה מציינת שהרמקול במצב צימוד עם סטריאו.

בחירת אפקט אקולייזר:

בחירת מצבי קול קבועים מראש המתאימים לווידאו או מוזיקה. לחצו שוב ושוב על כפתור EQ לבחירת אפקט רצוי Flat->Music->News->Movies

- Movie: מומלץ להגדיר בעת צפייה בסרטים
- Music: מומלץ להגדיר בעת האזנה למוזיקה
- News: מומלץ להגדיר בעת האזנה לחדשות או הגברת הקולות בסרטים גבוהה יותר.
- Flat: מצב רגיל

בקרת עוצמת שמע

לחצו על Vol-/Vol+ להגברה או הנמכה של רמת עוצמת השמע.

הפעלת Bluetooth

שימוש ב Bluetooth - חברו את הרמקול שלכם עם מכשיר Bluetooth ותוכלו להאזין לקבצי אודיו המאוחסנים במכשיר או שזורמים באמצעות הרמקול.

- על מנת לאפשר עבודה כראוי באמצעות Bluetooth, תצטרכו מכשיר Bluetooth התומך בפרופיל EDR +4.2 Bluetooth, AVRCP, A2DP Bluetooth וגרסת Bluetooth הינו כ-10 מטר.
- טווח הפעולה המקסימלי בין הרמקול למכשיר ה-Bluetooth הינו כ-10 מטר.
- 1. לחצו על כפתור POWER מספר פעמים כדי להעביר את היחידה למצב Bluetooth.
- ← נורית החיווי BT תהבהב לציון שהרמקול ממתין לחיבור.
- 2. במכשיר ה-Bluetooth עברו להגדרות Bluetooth, מצאו ובחרו מהרשימה את 24T01 על מנת להתחיל בחיבור
- ← במהלך החיבור נורית החיווי BT תהבהב .
- 3. המתינו עד הישמע צליל מהרמקול.
- ← לאחר החיבור נורית החיווי BT תשתנה לכחולה קבועה.
- 4. בחרו את קבצי האודיו או המוזיקה ממכשיר ה-Bluetooth.
- במהלך ההשמעה, במידה ונכנסת שיחה, המוזיקה תושהה. ההשמעה תמשיך לאחר סיום השיחה.
- במידה ומכשיר ה Bluetooth עובד עם פרופיל AVRCP, תוכלו ללחוץ על $\sqrt{\wedge}$ לקפיצה בין רצועות השמעה או \blacktriangleright בשלט הרחוק להשמעה/השהייה.
- 5. ליציאה ממצב Bluetooth בחרו מקור קלט אחר.
- בעת חזרה למצב Bluetooth החיבור יישאר פעיל.

שימו לב

זרם מוזיקה חיה עלול להיקטע ע"י מכשולים הנמצאים בין המכשיר והרמקול (לדוגמא קיר, מארז המתכת של המכשיר, או מכשירים אחרים הפועלים על אותו תדר.

אם תרצו לחבר את הרמקול שלכם למכשיר Bluetooth אחר, לחצו והחזיקו את כפתור \blacktriangleright לניתוק המכשיר הקודם.

הפעלת כבל אופטי

- וודאו כי היחידה מחוברת לטלוויזיה או למכשיר אודיו.
- לחצו על כפתור POWER מספר פעמים ביחידה כדי לשנות למצב Optical. נורית המחווון תשתנה לצהוב.
- התאימו את פונקציות ההשמעה ישירות במכשיר האודיו שלכם.
- לחצו על כפתורי \wedge + VOL להתאמת עוצמת השמע לרמה שתרצו.

שימו לב:

במצב OPTICAL, אם אין פלט אודיו מהיחידה ונורית המצב מהבהבת, ייתכן ותצטרכו לאפשר פלט PCM או Dolby Digital Signal במכשיר המקור שלכם (טלוויזיה, DVD, או נגן Blu-ray).




הפעלת AUX

- לחצו על כפתור POWER להדלקת הרמקול.
- חברו כבל AUX לשקע Aux in נורית החיווי תשתנה לירוק.
- התאימו את פונקציות ההשמעה ישירות במכשיר האודיו שלכם.

- לחצו על כפתורי-/ + VOL להתאמת עוצמת השמע לרמה שתמצו.

מצב השמעה USB

מכשיר זה עוצב עם חדשנות טכנית מהמתקדמות ביותר בתחום ה-USB. עם זאת, עם מגוון נרחב כל כך של אמצעי אחסון זמינים בשוק, אין באפשרותנו להבטיח תאימות עבודה עם כל מכשיר. מסיבה זו במקרים חריגים, ייתכן ויהיה קשה לחזור לשיר הקודם ממכשיר ה-USB. זוהי אינה תקלה במכשיר.

- חברו את ה-USB לשקע, הרמקול יעבור למצב USB באופן אוטומטי, נורית המחונן תשתנה לצבע לבן.
- ההשמעה תתחיל אוטומטית לאחר מספר שניות.
- לחצו על  להשמעה. תוכלו ללחוץ על  לקפיצה בין רצועות השמעה קדימה ואחורה. להשהיית ההשמעה או המשך ההשמעה לחצו שוב על 

הערות

- חברו התקן USB תמיד ישירות לשקע ה-USB כדי למנוע תקלות.
- שקע ה-USB אינו מיועד לטעינה של מכשירים חיצוניים.
- חשוב: החליפו את מצב מקור ההשמעה לאחר לפני הסרת התקן ה-USB



מצב TWS

TWS מאפשר לשני רמקולים DS702 זהים לבצע צימוד יחד כסטריאו. להפעלת מצב TWS, לחצו על כפתור TWS בשני הרמקולים. שני הרמקולים יבצעו חיפוש ויבצעו צימוד יחד. לניתוק הצימוד לחצו והחזיקו שוב.

אזהרות אודות הסוללות

מוצר זה כולל סוללה אחת או יותר.

- עשו שימוש נכון בסוללות על מנת למנוע פציעה או שריפה הנגרמות עקב דליפה, התחממות יתר, התפוצצות או נזק אחר.
- שמרו על סוללות ישנות וחדשות הרחק מהישג ידם של ילדים או כל אדם פגיע. הפסיקו את השימוש במכשיר במידה ותא הסוללות אינו סגור כהלכה.
- במידה ונוזל סוללות בא במגע עם העור שלכם ו/או העיניים, שטפו מיד במים נקיים ופנו לייעוץ רפואי.
- במידה וקיימת דליפה מסוללה, נגבו את הנוזל באמצעות מטלית והחליפו את הסוללה בחדשה.
- אין לבלוע סוללות. במקרה של בליעת סוללה, סוללה עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעתיים ועלולה לגרום למוות. במקרה של בליעת סוללה, יש לפנות מיד למרכז רעלים ולהיוועץ עם רופא.
- יש לעשות שימוש בסוללות ליתיום או אלקליין AA Ni-MH
- אין לטעון סוללות אלו. טעינה של סוללות שאינן נטענות עלולה לגרום לפליטה של גזים או חום, מצב שעלול להוביל להתפוצצות ו/או שריפה.
- אל תעשו שימוש בסוגים שונים של סוללות ואל תערבבו סוללות חדשות עם ישנות.
- הכניסו את הסוללות בהתאם לקוטביות נכונה (+/-).
- אל תניחו סוללות עם קוטביות זהה ותגרמו למגע האחת בשניה.
- החליפו באופן מידי סוללות ריקות. היעדר החלפה של סוללות עלול לגרום להתפוצצות או במקרה שלא נעשה שימוש במכשיר לאורך זמן.
- החליפו את הסוללות בסוג זהה או דגם מקביל.
- אין לחשוף את הסוללות (או מארז הסוללה) לחום קיצוני, כגון קרן שמש ישירה, שריפה וכו'.
- אין לחמם סוללות ואין להשליכם ללהבה או למים.
- אל תעשו שימוש בחפצי מתכת כגון פלייר או חפצי מתכת כגון חוד של עט או פינצטה לצורך הסרת סוללות. הימנע מעיוות, ריסוק או ניקוב של הסוללות.
- אין לפרק סוללות.
- בעת גריטה של סוללות כסו את קצוות הסוללות בנייר דבק כדי למנוע פיצוצים ובערה.
- יש לסלק סוללות בצורה ידידותית לסביבה
- אין להשליך סוללות יחד עם פסולת ביתית רגילה
- הקפידו לציית לתקנות המקומיות התקפות בעת סילוק סוללות

 אזהרת סוללה	
יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים. בליעה של סוללה עלולה לגרום לכוויות כימיות, ניקוב של רקמות רכות ומוות. כוויות חמורות עלולות להתרחש תוך שעתיים מהחשיפה. פנו באופן מידי לקבלת טיפול רפואי.	

החלפה של סוללה בסוג לא נכון עלולה לגרום להתפוצצות או שריפה. סילוק של סוללות בשריפה או תנור חם, או חיתוך מכני של סוללות עלול לגרום להתפוצצות. השארת סוללות בסביבה אופפת של טמפרטורה גבוהה עלולה לגרום להתפוצצות או דליפה של נוזל או גזים מתלקחים. סוללות הנתונות ללחץ אוויר נמוך מאוד עלולות להתפוצץ או להדליף נוזל מתלקח או גזים.



טמפרטורה אופפת מקסימלית לשימוש במוצר הינה 35°C

מפרטים טכניים

סוג	מפרט טכני	סוג	מפרט טכני
רמקול פס רחב	2X 20W (6Ω)	שם צימוד Bluetooth	24T01 SAFA
Tweeter	2X (10W 8Ω) 1.5"	גרסת Bluetooth	5.2
הספק שיא	120W	תדר אלחוט	2,402-2,480Mhz
הספק RMS	40W	טווח שידור	10 מטר
צריכת חשמל	0.6W	EIRP	<3dBm
אספקת חשמל	100-240V, 50/60Hz		
תדר רמקול	20Hz-20K Hz	קלט	Bluetooth, Aux in, Optical, USB
יחס S/N	≥70dB	פלט	לא זמין
עיוות	>1%	גודל	135X215X960 מ"מ

בסביבה עם פריקה אלקטרוסטטית, במכשיר עלול להיכבות. יש לטעון את סוללת המכשיר ולאפס אותו.

הגנה על הסביבה

המוצר תוכנן ויוצר באמצעות חומרים ורכיבים איכותיים הניתנים למחזור ושימוש חוזר.



תשומת ליבכם להיבטים הסביבתיים הנוגעים לנושא סילוק סוללות

סמל הפח עם הגלגלים מציין שעל המוצר מיושם תקן אירופי EC/2002/96. אנא למדו אודות איסוף מופרד על פי ההנחיות המקומיות שלכם למוצרי חשמל ואלקטרוניקה. אנא השליכו את המוצרים בהתאם לכללים המקומיים והימנעו מהשלכה של המוצרים הישנים שלכם יחד עם הפסולת הביתית. השלכה נכונה של מוצר זה, תבטיח מניעת השלכות שליליות על הסביבה ועל בריאות האדם



מידע נוסף

- כאשר המכשיר אינו משדר פלט אודיו לפרק זמן מסוים הוא יעבור למצב המתנה כדי לחסוך בחשמל. ניתן להפעילו שוב באמצעות לחיצה על כפתור POWER.
- במידה ונכנסת שיחה במהלך החיבור של הטלפון הנייד שלכם לרמקול והשמעה של מוזיקה, המוזיקה תעבור למצב השהייה באופן מידי במהלך השיחה ותמשיך לאחר סיום השיחה. (בהתאם לדגם הטלפון הנייד ייתכן והמוזיקה לא תשוב להתנגן באופן אוטומטי).
- המילה Bluetooth®, הסימן והלוגו הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG Inc.
- מוצר זה יוצר ונמכר באחריות הבלעדית של A.T.D Electronic Products LTD.
- SAFA והלוגו של SAFA הינם סימנים מסחריים רשומים תחת רישיון של A.T.D Electronic Products LTD.

- כל המוצרים האחרים, השירותים, שמות, סימנים מסחריים ושמות מסחר, שמות מוצר ולוגואים הינם רכוש של בעליהם בהתאמה.



תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר
טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפר 43
א'ה' - 16:00-7:30, שישי- 13:00-8:00
טל'- 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20
א', ב', ד', ה' - 19:00-16:00 13:30-9:00 ימים ג', ר' כולל ערבי חג- 14:00-9:00
טל'- 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
א'ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00
טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72
א'ה' - 19:45-9:00 שישי 13:45-9:00
טל'- 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16
א'ה' - 18:00-9:00 שישי 14:00-9:00
טל'- 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
א'ה' - 20:00-9:00 שישי 13:00-9:00
טל' - 03-5515960

■ ראשון לציון

רדיו אלקטריק- רחוב גולדה מאיר 1, קניון שער ראשון, תחנה מרכזית
א'ה' - 19:00-9:30 שישי 13:00-9:30
טל'- 03-9619335

■ באר-שבע
דיקל-רחוב האורגים 5
א'ה'- 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00
טל'- 08-6280282

■ רחובות
רונבי-רחוב אחד העם 11
א'ה'- 9:30-19:00 שישי- 9:30-13:00
יום ג'- 9:30-14:00
טל'- 08-9363316

■ ירושלים
ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18
א'ה'- 9:30-19:00 שישי - 9:00-14:00
טל'- 0777657778

■ רמת השרון
מעבדת השרון-רחוב אוסישקין 31
א'ה'- 9:30-19:00 שישי- 9:00-14:00
טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית
עמק חפר-רחוב המסיק 4, אזור התעשייה
א'ה'- 9:00-16:00
טל'- 04-6022880

■ אשדוד
חשמל קמי-מרכז מסחרי אזור ב' 24
א'ה'- 9:30-19:00 שישי 9:30-13:00
טל'- 08-8525104

■ קריית ים
שבלול תקליטים-שדרות ירושלים 7
א'ד'- 10:00-19:00 ה'- 10:00-20:00
שישי- 09:00-15:30

תעודת אחריות

אחריות זו תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר כי ללא חשבונית וחתימת לא נעניק שירותי תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדית נפגם כתוצאה מפגם בייצור, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק": חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו יכולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים.
2. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים: נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר לרבות זדון, וכן נזק שנגרם עקב נזילות הסוללות בתוך המכשיר, או זיהומו באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר, או לחלופין במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו ע"י גורם שאינו מוסמך על ידנו.
4. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכנת ההפעלה.
5. במקרה של שינוי מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
6. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתכלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, ראש מחט/מחט לפטיפון, קלטות ו/או כל אביזר נלווה כל שהוא.
7. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר, או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים
8. נזקים או ליקויים אשר יגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
9. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל נקודות השירות / מעבדה אשר כתובתן מצורפת לחוברת זו. המשלוח יהיה על חשבון הלקוח ובאחריותו.
10. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים למצוין בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
11. למען הסר כל ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד, ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
12. מכשיר הקלטה/נגן MP3 – על הלקוח לגבות את החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר כשהוא נקי מכל תוכן, חומר או מידע, מאחר ולצורך תיקון במעבדה המכשיר יעבור תהליך פירמוט.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחתימת נקודת הרכישה. מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה יימחק התוכן שעל גבי המכשיר.

דגם המכשיר: OM- 24T01

שם היצרן: SAFA

מספר סידורי: _____

סוג המכשיר: _____

תאריך קנייה: _____

נקנה ב: _____

שם החנות/מפיץ מורשה: _____

תקופת אחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה, בצירוף חשבונית קנייה

(מומלץ לצלם ולשמור את החשבונית)