风琴折，成品尺寸95×118mm

封底↓

封面↓

## תעודת אחריות

אחריות זו תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה תתומה ע"י המפיץ המוסמך.
למען הסר ספק: מובהר כי ללא חשבונית וחותמת לא נעניק שירותי תקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתקן או להחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדית נפגם כתוצאה מפגם ביצור, בתנאי שימוש בימים ובהפסקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקלים, גומי או זכוכית אין אינו יכולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים וחקנים.
2. בלי לפגוע בכללית האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים: נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שמסופת לקונה.
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר לרבות זדון, וכן נזק שנגרם עקב בזילות הסוללות בתוך המכשיר, או זיהומו באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר, או להלומן במקרה של נפילה או תקון או שינוי שנעשו ע"י גורם שאינו מוסמך על ידנו.
4. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכנת ההפעלה.
5. במקרה של שינוי מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
6. **אחריות זו אינה כוללת חלקים המתכלים משבעם וכמו כן אינה כוללת: שכאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, ראש מחט/מחט לפטיפון, קלטות ו/או כל אביזר נלוה כל שהוא.**
7. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר, או כתוצאה משימוש בשפיר חיבור לא מתאימים
8. נזקים או ליקויים אשר יגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
9. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל נקודות השירות / מעבדה אשר כתובתן מצורפת לחוברת זו. המשלח יהיה על חשבון הלקוח ובאחריותו.
10. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת חשבונית כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים למצוין בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
11. למען הסר כל ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד, ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
12. מכשיר הקלטה/נגן MP3 – על הלקוח לגבות את החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר כשהוא נקי מכל תוכן, חומר או מידע, מאחר ולצורך תיקון במעבדה המכשיר יעבור תהליך פירמוט.

**אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה. מומלץ לבנות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה יימחק התוכן שעל גבי המכשיר.**

שם היצרן: SAFA
דגם המכשיר: T-6
סוג המכשיר: _____
מספר סידורי: _____
נקנה ב: _____
תאריך קנייה: _____
שם החנות/מפיץ מורשה: _____

**תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה**
**למעט סוללות 12 חודשי אחריות**
**בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)**

■ באר- שבע
דיזיקל- רחוב האורנים 5
א'-ה'- 9:30-19:00 ששי- 9:30-13:00
טל'- 08-6280282

■ רחובות
רונבי- רחוב אחד העם 11
א'-ה'- 9:30-19:00 ששי- 9:30-13:00
יום ג'- 9:30-14:00
טל'- 08-9363316

■ ירושלים
נ"י אם - רחוב יד חרוצים 18
א'-ה'- 9:30-19:00 ששי - 9:00-14:00
טל'- 0777657778

■ רמת השרון
מעבדת השרוף רחוב אופישקין 31
א'-ה'- 9:30-19:00 ששי- 9:00-14:00
טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית
עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה
א'-ה' - 9:00-16:00
טל'- 04-6022880

■ אשדוד
חשמל קמי- מרכז מסחרי אור ב' 24
א'-ה'- 9:30-19:00 ששי 9:30-13:00
טל'- 08-8525104

■ קריית ים
שבגליל תקליטים- שדרות ירושלים 7
א'-ד'- 10:00-19:00 ה' - 10:00-20:00
ששי- 09:00-15:30
טל'- 04-8503727

**תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית**

**תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ס.ד מצרי אלקטרוניקה בע"מ,**
**המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר**
**טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828**

**www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il**

■ חיפה
נל אלקטרוניקה- רחוב ימו 43
א'-ה' - 7:30-16:00, ששי- 8:00-13:00
טל'- 04-8516072

■ עפולה
סנגן וצלילי- רחוב שדרות ארלוזורוב 20
א', ב', ד', ה' - 9:00-13:30 16:00-19:00 ימים ג', ו' בולל עדכי חנ- 9:00-14:00
טל'- 04652776

■ תל-אביב
רדיו אלקטרוניק- רחוב אלנבי 104 ( פינת מונטיפיורי 28)
א'-ה'- 9:00-18:00 ששי- 9:00-14:00
טל' 03-5605534

■ בני-ברק
רדיו אלקטרוניק -רחוב וייצמן 72
א'-ה'- 9:00-19:45 ששי 9:00-13:45
טל'- 09-7713586

■ פתח תקוה
רדיו אלקטרוניק- רחוב חובבי ציון 16
א'-ה'- 9:00-18:00 ששי- 9:00-14:00
טל'- 03-7261883

■ בת-ים
רדיו אלקטרוניק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
א'-ה'- 9:00-20:00 ששי- 9:00-13:00
טל' - 03-5515960

■ ראשון לציון
רדיו אלקטרוניק- רחוב גולדה מאיר 1, קניון שער ראשון, תחנה מרכזית
א'-ה'- 9:30-19:00 ששי 9:30-13:00
טל'- 03-9619335

6

SAFA AUDIO

לשוח יקר,
בסיבה המצוגה לא בשימוש רצוי רשומים יש להקפיד ולהצמיד את המקרטון / דיסקיות מלאה כל שלמה חודשים על מנת לשמור על אורך חיי המסלה.

הוראות הפעלה: T-6

## מפרטים טכניים רמקול T-6

דגם:----------T-6
יציאת הספק:----------≤35W כ-
רגישות:----------550±30mV
יחס אות לרעש:----------≥70db
תגובת תדר:----------80Hz-18KHz
מתח טעינה:----------DC 5V 2A

## פתרון תקלות

| בעיה | סיבה אפשרית | פתרונות |
|---|---|---|
| הרמקול נדלק אך אין קול | אין סוללה | בצעו טעינה לצורך הדלקה |
| | אין קלט אודיו | אנא השתמשו בקבצי אודיו טובים יותר |
| | עוצמת השמע בכיה | אנא התאימו את עוצמת השמע |
| עיוות קול | עוצמת השמע גבוהה מידי | אנא הנמיכו את עוצמת השמע |
| | הרמקול תקול | אנא צרו קשר עימנו לצורך תחזוקה |
| אין קול עם קריאני | מיקרופון חוטי לא הוכנס כראוי | אנא הכניסו מיקרופון חוטי |
| | המיקרופון לא הופעל כראוי | אנא הפעילו את המיקרופון כראוי |
| | עוצמת השמע של המיקרופון כביה | אנא הפעילו את עוצמת השמע במיקרופון |
| | מיקרופון 2.4GHZ אינו מחובר או שהסוללה חלשה | אנא בצעו צימוד בשנית למיקרופון 2.4GHZ |
| אין קול בהשמעת MP3 | תצורות קבצי האודיו אינן תקינות | אנא שנו את התצורה לסיומת MP3 |
| | ההליך לא בוצע כשורה | אנא בצעו הפעלה מחדש לרמקול |
| | כרטיס TF/התקן USB לא הוכנסו כראוי | אנא הכניסו כרטיס TF/התקן USB כראוי |
| פועל לאחר הטעינה למשך זמן קצר או רק עם המטען | הסוללה פגומה | אנא החליפו סוללה בחדשה זהה |
| | כבל חיבור הסוללה משוחרר או מנותק | אנא צרו קשר עימנו לצורך תחזוקה |
| | המכשיר אינו טען במלואו | אנא בצעו הטענה מלאה לפני השימוש |

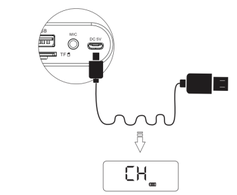


## מיקרופון אלחוטי 2.4G:

**2.4G wireless microphone:**

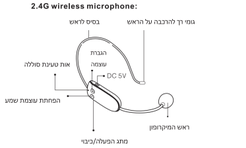


1. הדליקו את הרמקול ואת המיקרופון והתיינו 2-3 שניות. המיקרופון יבצע צימוד אוטומטי לרמקול. לפני **ההתאמה** של המקרופון בהחלה, מורת **החיוי הכחולה מהבהבת**, והנורת הכחולה נשארת דולקת לאחר שהשייך הצלח.
2. בקרת עוצמת שמע:
   i. ניתן להתאים את עוצמת השמע באמצעות לחצני "+" ו"-" במיקרופון האלחוטי
   ii. ניתן להתאים את עוצמת השמע באמצעות כפתור בקרת העוצמה.
3. טענו את המיקרופון האלחוטי – כאשר נורת חיווי כחולה מהבהבת משמעות הדבר שהסוללה חלשה יש לטענן את המיקרופון. אנא כבו אותו וטענו באמצעות מתאם USB כל עם 5V 1A+ DC. במהלך הטענה נורת החיווי האדומה תישאר דלוקה ותיכבה כאשר הסוללה תיטען במלואה. משך זמן הטענה הינו כ- 3–5 שעות. נתקו את המטען כאשר הטענה מסתיימת.

## פונקציית TWS

1. הדליקו את שני הרמקולים ולחצו על "✱" כדי להיכנס למצב Bluetooth. לחיצה ארוכה על "M" ברמקול אחד לכניסה למצב צימוד, כאשר צלמית Bluetooth ברמקול השני תפסיק להבהב, משמע ששני הרמקולים התחברו בהצלחה ביחיבור Bluetooth
2. אפשרו את פונקציית Bluetooth בהתקן שלכם וחפשו אחר "H6". לחצו על שם ההתקן H6 ויתבצע חיבור בהצלחה , שני המכשירים יתנגנו בו זמנית.
3. לחיצה ארוכה על "M" ברמקול אחד ליציאה מהפונקציה.




## פונקציית FM

הדליקו את הרמקול ולחצו לחיצה קצרה על M כדי לבחור מצב FM כאשר על התצוגה יופיע התדר. לחיצה ארוכה על " ⏯ " לכניסה למצב חיפוש תחנות אוטומטי, המכשיר ישמור את התחנה שנמצאה באופן אוטומטי. ניתן להשתמש בכפתורים " ⏭ " או " ⏮ " בלחיצה בין התחנות השמורות.

## אודות טעינה

במידה וצלמית הסוללה מהבהבת בצורה רציפה על התצוגה, הדבר מציין שהסוללה של הרמקול חלשה, אנא דאגו לטענן אותו בזמן. חבר את כבל ה-**USB** לטעינה ליציאת הרמקול **DC5V**. הקצה השני מתחבר לטעינן **5V2A** לטעינה. צלמית הסוללה תמשיך להבהב במהלך הטענה ועם השלמת הטענה תישאר קבועה.

עם השלמת הטענה, נתקו את כבל הטעינה. משך זמן הטענה הוא 4-6 שעות.

הערה: במסרה להשיג תוצאה מיטבית בעת השימוש ברמקול בפעם הראשונה, מומלץ לבצע טענה מלאה לפני השימוש.

## מדריך למשתמש T-6 2.4GHZ

אנו מברכים אתכם על רכישת רמקול נייד SAFA. על מנת להפיק חוויה טובה יותר מהמוצר, אנא קראו את הוראות השימוש בעיון טרם השימוש.

### מאפיינים:

1) הספק יציאה של **כ-**35W עם טווח רמקול מלא של "4
2) Bluetooth 5.0
3) תמיכה ב-FM, כרטיס TF/ התקן USB להשמעה
4) פונקציית TWS (העברת אותו באמצעות Bluetooth
5) מיקרופון בטכנולוגיית אלחוט 2.4G, אות יציב וקול צלול.

### איור הפונקציות:

1. **הפעלה/עוצמת שמע** להדלקת היחידה, סובבו את הכפתור למצב ON עד שהתצוגה תידלק. בהמלך הופעלה, ניתן לסובב את כפתור "+" בכיוון השעון להגברת עוצמת השמע. סובב כפתור "-" תפחית את עוצמת השמע. לכיבוי היחידה, סובבו את הכפתור למצב OFF.
2. **מסך תצוגת דיגיטל**: תמיכה בתצוגת תדר רדיו FM, הצגת זמן השמעה.
3. **לוח ספרות**: השתמשו בלוח הספרות לבחירת רצועת השמעה מכרטיס TF או התקן USB, או בחירת ערוץ FM




4. **בחירת מצב:** לבחירת מצב כרטיס TF/ מצב התקן USB/ Bluetooth/ FM יש ללחוץ לחיצה קצרה על "M".
5. **Bluetooth**. לחיצה קצרה על כפתור זה בכל מצב לצימוד לרמקול Bluetooth. לחיצה על כפתור זה במצב Bluetooth לניתוק ההתקן
6. **פונקציית REC (הקלטה):**
   1) בכל מצב עם חיבור מיקרופון אלחוטי או חוט, לחיצה על " ● " , כאשר הזמן על המסך מתחיל לרוץ, תכנים למצב הקלטה כאשר מוכנס התקן USB פלאש או כרטיס TF בנפח מקסימלי של 32G. עם סיום ההקלטה לחיצה קצרה על " ● " שוב לעצירה, שמירה של קבצי האודיו והתחלת השמעה.
   2) במצב השמעה, לחיצה קצרה על " ● " לכניסה מצב השמעת הקלטות, כאשר התקן אחסון מוכנס. ההקלטה האחרונה תושמע. ניתנן ללחוץ על " ⏭ " או " ⏮ " לדילוג קדימה/אחורה בין קבצי השמעה.



7. **השמעה/השהייה:**
   1) במצב השמעה, לחיצה קצרה על הכפתור להשהיית השמעה, לחיצה נוספת להמשך ההשמעה.
   2) בכל מצב, לחיצה כפולה על " ⏭ " לסגירת ההנחיה הקולית של הרמקול ולחיצה כפולה על " ⏮ " שוב להחזרת ההנחיה הקולית של הרמקול.
8. **הבא:** לחיצה קצרה על " ⏭ " לבחירת קובץ האודיו הבא, לחיצה ארוכה עלי להרצה מהירה קדימה.
9. **הקודם:** לחיצה קצרה על " ⏮ " לבחירת קובץ האודיו הקודם, לחיצה ארוכה עלי להרצה מהירה אחורה.
10. **עוצמת שמע מיקרופון**: סובבו את הכפתור לכיוון "+" להגברת עוצמת השמע של המיקרופון/ "-" להפחתת עוצמת השמע של המיקרופון.
11. **יציאת USB**: תמיכה בהשמעה של התקן USB פלאש, ומופעלת הנחיה קולית "USB flash driver playing". נפח ההתקן המקסימלי הנתמך הינו 32GB עם תצורות MP3 /WAV /WMA.
12. **חריץ כרטיס TF**: תמיכה בהשמעת כרטיס TF, ומופעלת הנחיה קולית " TF card playing". נפח ההתקן המקסימלי הנתמך הינו 32GB עם תצורות MP3 /WAV /WMA.
13. **שקע מיקרופון**: הכניסו שקע מיקרופון 3.5 מ"מ (האיכיה הסטנדרטית אינה כוללת מיקרופון חוט).
14. **DC 5V**: אנא השתמשו בתאים משולל DC 5V לטעינת הרמקול

### הוראות להפעלת פונקציית התקן USB פלאש/כרטיס TF

לאחר הכנסת התקן USB או כרטיס TF לחריץ המתאים, הרמקול יתחיל **להשמיע** את קבצי המוזיקה המאוחסנים על התקן באופן אוטומטי. ניתן להשתמש בכפתורים " ⏭ " או " ⏮ " לבחירת השיר הבא/הקודם.

### פונקציית Bluetooth

1. הדליקו את הרמקול ולחצו על "✱" כדי להיכנס למצב Bluetooth. תישמע הנחיה קולית "Bluetooth is waiting for connection", צלמית ✱ תמשיך להבהב.
2. אפשרו את פונקציית Bluetooth במכשיר הנייד וחפשו אחר "T6". לחצו על שם ההתקן T6 ויתבצע חיבור אוטומטי, תישמע הנחיה קולית "Bluetooth is connected"
3. עם השגת החיבור בהצלחה, ניתן להשמיע קבצי אודיו